

目 录

钥匙.....	2
车门.....	3
燃油.....	4
座椅.....	5
驾驶方法.....	9
仪表.....	16
警告灯.....	18
服务数据.....	19
开关.....	20
空调.....	24
音响.....	28
如何节省燃油.....	38
当被这些问题困扰时.....	40

非常感谢您选购了 广汽本田 Crider 汽车




1. 本手册除了介绍 Crider 的主要操作外，在车辆使用上还介绍了一些简单信息。
2. 如涉及到详细操作时，请务必事前阅读随车的《用户手册》。
3. 手册中的图片仅为说明参考之用，实际状况以实物为准。
4. 由于车辆的规格不同，本手册中介绍的某些装置和设施，也许是您所购买的某一特定车型上所没有的。


钥匙

■ 智能钥匙（限部分车型）

智能钥匙由智能钥匙遥控器与内置钥匙组成。内置钥匙可以插入遥控器内。取出时，请滑动释放旋钮将其拉出。

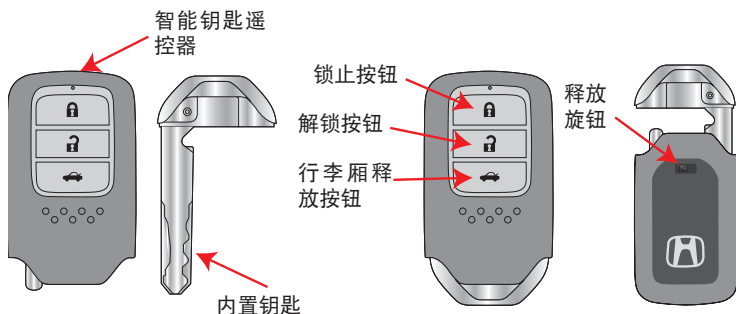

■ 可收缩钥匙（限部分车型）

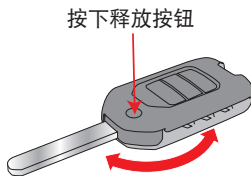

钥匙折叠在遥控发射器内。

■ 钥匙编号标签




将钥匙编号标签与钥匙分开保管于车外安全场所。如果想要再买一把钥匙，请联系广汽本田特约销售服务店。

■ 车门的锁止与解锁

● 通过智能无匙一键启动 / 进入系统 *

半径 80cm: 在感应范围内, 携带智能钥匙时, 按下前门的锁止按钮, 可以对全部车门及行李厢上锁; 抓住前门把手, 可解锁所有车门和行李厢。

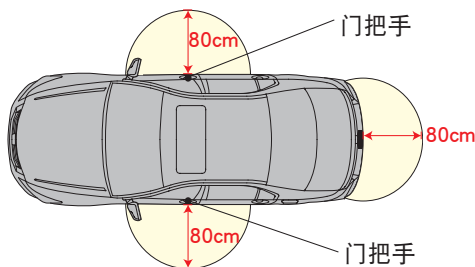

● 通过遥控器

按下遥控器锁止或解锁按钮, 所有车门和行李厢将锁止和解锁。



车门锁止或解锁时, 部分车外灯闪烁及蜂鸣器鸣响。

操作	锁止	解锁
闪烁次数	3 次	1 次

注: 若未使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统打开行李厢、发动机盖或车门, 将激活防盗报警系统*。

燃油

■ 燃油

● 燃油加注口门的打开方式




按下驾驶员座椅底部的
燃油加注口门释放把手。

● 汽油种类

使用研究法辛烷值
92 号或更高的无铅
汽油

● 警告灯亮时的燃油存量

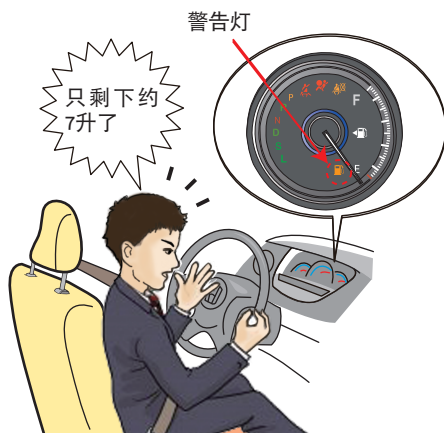

● 油箱容量


47 升

座椅

■ 前排座椅的调节

● 头枕调节

- ① 双手向上拉头枕，可升高头枕高度。
- ② 按图示方向按住释放按钮，向下压头枕，可降低头枕高度。

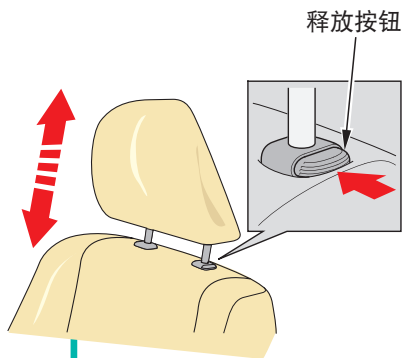


● 前后位置调节



一只手向上拉起座椅前沿下的横杆，另一只手握住方向盘或扶手后，可以轻松的前后移动座椅。

● 靠背调节

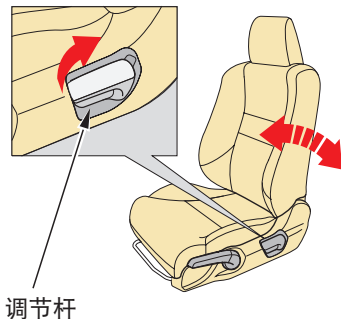

向上拉起座椅底部外侧的调节杆，可以调节座椅靠背。

注意：座椅前后位置调整后，需来回摇动座椅，以确保座椅锁定牢靠。

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶方法

仪表

警告灯

服务数据

开关

空调

音响

如何节省燃油

当被这些问题困扰时

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关


空调

音响


如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时


■前排驾驶员座椅的高度调节（限部分车型）

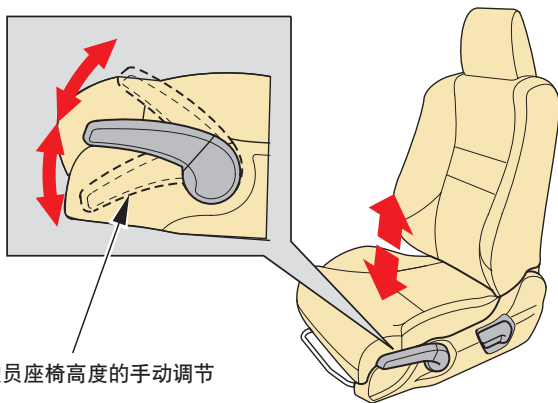

调节高度

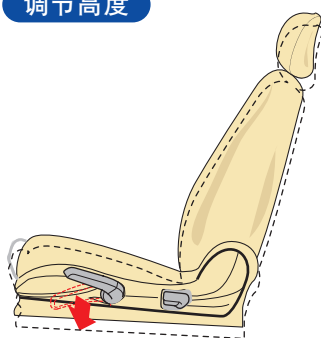

向下压调节杆高度下降

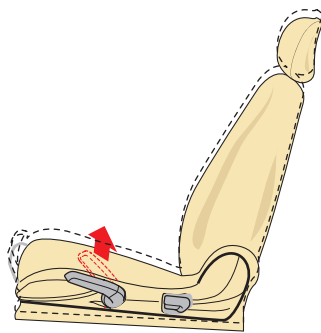

向上拉起调节杆高度上升


注意：座椅前后位置调整后，需来回摇动座椅，以确保座椅锁定牢靠。

座椅


■ 后排座椅的调节

● 折叠放下后排座椅

- ① 从导槽中拆下中间肩部安全带。

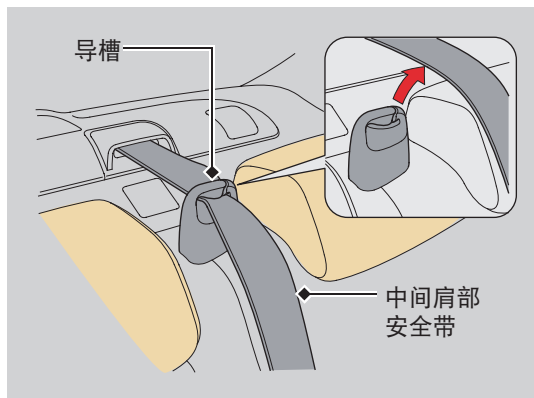

- ② 拉起行李厢的释放杆以解除锁定。

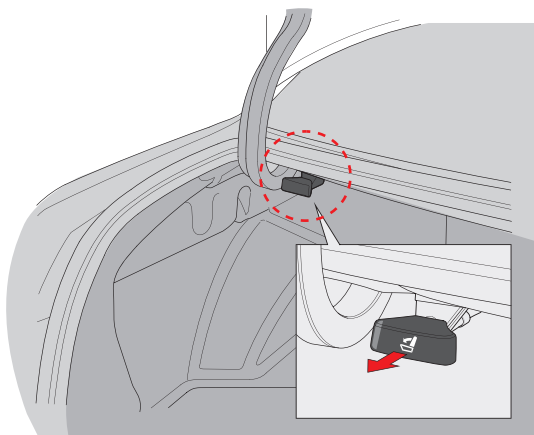

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关

空调

音响

如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关

空调


音响

如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时


座椅

- ③ 后排座椅放倒。

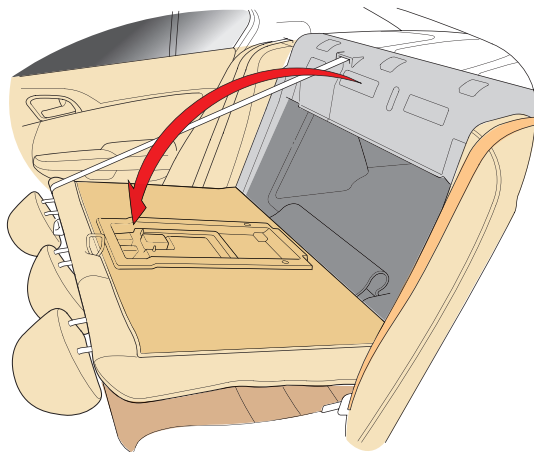

● 行李厢开启

- ① 行李厢盖释放按钮 *

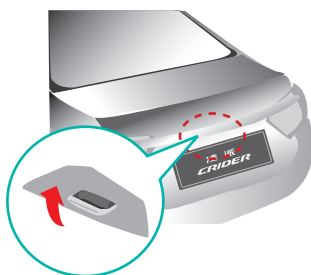

- ② 通过遥控发射器



行李厢释
放按钮


- ③ 通过驾驶员座椅外侧的行李厢释放装置



驾驶方法

■ 发动机开关

● 点火开关（限部分车型）

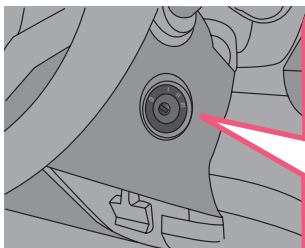

Ⓐ LOCK（锁定）：只有在此位置时，才可插入和拔下钥匙。


Ⓑ ACCESSORY（电源开启）：在此位置时，可操作音响系统和其他附件；

Ⓒ ON（接通）：驾驶时钥匙的通常位置；

Ⓓ START（起动）：此位置用于起动发动机，松开钥匙时，点火开关将回到 ON Ⓒ 位置。


● ENGINE START/STOP 按钮（限部分车型）

无级变速器车型

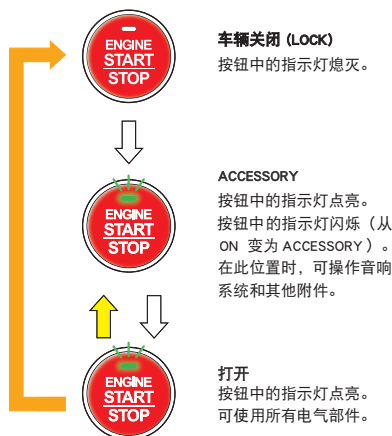

无需踩下制动踏板

手动变速器车型

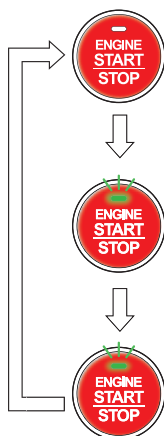


无需踩下离合器踏板

→ 换挡杆不在 P 档时按下按钮。 → 换至 P 档，然后按下按钮。


→ 按下按钮。

驾驶方法

■ 起动发动机

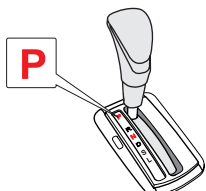

请确认拉起驻车制动器并让换挡杆处于 **P** 位置。

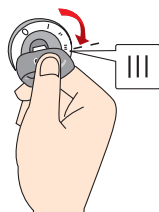

踩紧制动踏板将钥匙旋转至 **III** 位置起动发动机。



(限部分车型)

踩下制动踏板，按下ENGINE START/STOP按钮，可起动发动机。

注：

- ① 发动机防锁止系统可防止车辆被盗。如果使用编码错误的钥匙（或其他设备），发动机燃油系统将禁用。
- ② 在寒冷天气以及海拔高于 2,400 米的稀薄空气中，发动机较难起动。
- ③ 如果发动机未立即起动，请等待至少 10 秒后再次尝试。
- ④ 切勿长时间按住 ENGINE START/STOP 按钮超过 15S。
- ⑤ 为增加使用的便利，对配有发动机节能自动启停功能的手动变速器车型，起步时熄火或者意外熄火时，3 秒钟以内把离合踏板踩到底的话，一般情况下可以使发动机再次起动。

■ 换档方法


● 手动变速器换档更平顺要点

技巧一：

换档时要将离合踏板踩到底，再换档。

技巧二：

提速过程中换档，在发动机转速达到 2000 转左右时，先将档位置于空档后再挂入，换档将更顺利。

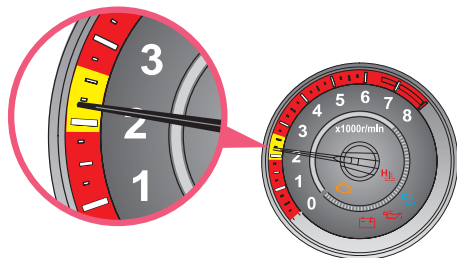

在此转速区间换档较好

● 无级变速器车型换档方法

自…换到…	操作
P 到 R	踩下制动踏板并按下换档杆释放按钮以换档。
R 到 P N 到 R D 到 S S 到 L	按下换档杆释放按钮换档。
L 到 S S 到 D D 到 N N 到 D R 到 N	不按下换档杆释放按钮换档。

驾驶方法

■ 发动机节能自动启停功能（限部分车型）


根据环境条件和车辆操作状况，当车辆停止时，发动机自动停止运转，以提高燃油经济性。发动机节能自动启停功能在某些情况下可能不会激活，详细条件请见《用户手册》。

● 无级变速器车型

● 发动机节能自动启停系统激活



● 再次起动发动机

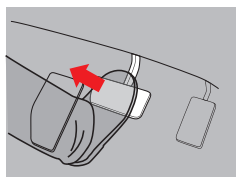

放开制动踏板即可再次起动发动机。

注：在某些情况下，发动机也会起动，详见《用户手册》。

● 发动机节能自动启停功能的注意事项



发动机节能自动启停中（**[A]** 亮灯中）如果按下 ENGINE START/STOP 按钮，发动机将变成 Accessory 模式。



发动机未能再起动时（例如按下了 ENGINE START/STOP 等）

- ① 将换挡杆挂到 **[P]** 档；
- ② 踩住刹车按下 ENGINE START/STOP 按钮，发动机将再次起动。



发动机节能自动启停中下车


- ① 将换挡杆挂到 **[P]** 档；
- ② 按下 ENGINE START/STOP 按钮调为 OFF 状态。

灭灯



● 手动变速器车型

● 发动机节能自动启停系统激活

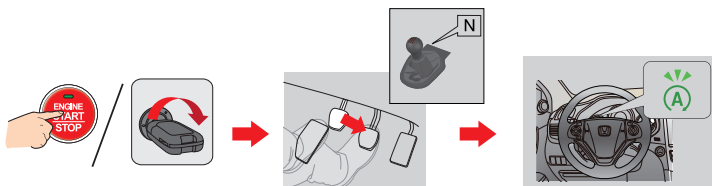


起动发动机后，确保发动机节能自动启停系统为打开状态。

当车辆向前行驶时，完全踩下离合器踏板，通过制动器停下，换挡杆至 **N** 档，然后松开离合器踏板。

发动机自动停止，发动机节能启停运行指示灯（绿色）会亮起。

● 再次起动发动机

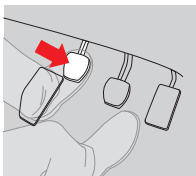

踩下离合器踏板即可再次起动发动机。

注：在某些情况下，发动机也会起动，详见《用户手册》。

● 发动机节能自动启停功能的注意事项



发动机节能自动启停中不踩离合器踏板就将换挡杆挂到 **N** 以外的档位则会亮灯。



请将换挡杆挂到 **N** 档（空档）。



发动机未能再启动时
①将换挡杆挂到 **N** 档（空档）；
②将离合器踏板踩到底并将点火开关拧到 **III**。



发动机节能自动启停中下车

①施加驻车制动；



②关闭车辆。



驾驶方法


■ 盲点显示系统 LaneWatch (限部分车型)

开启盲点显示系统可辅助您透过摄像头监测反映回显示屏上的信息，查看乘客侧后方区域的情况。


摄像头位于副驾驶车门后视镜中，请务必保持此区域清洁。

● 开启方法：

- ① 将转向信号杆移动到乘客侧（打右转向灯）或按一下 LaneWatch 按钮。



- ② 在多功能综合信息显示屏上显示摄像头所摄景象。

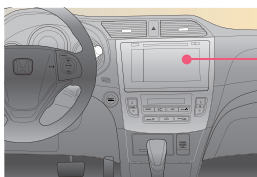

多功能综合信息显示屏


● 参考线

屏幕上出现的三根线能让您明白您的车辆与屏幕上的车辆或物体分别有多远。

第一根线（红色）表示物体已经接近您的车辆。

第二根线表示物体与您的车辆距离适中。

第三根线表示物体与您的车辆距离较远。

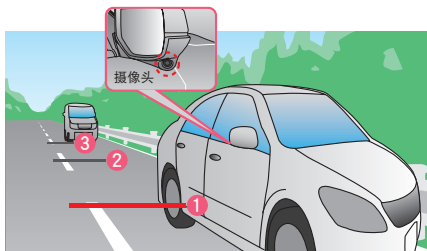


● 关闭盲点显示系统

拨回转向信号杆或再次按下 LaneWatch 按钮。

注：驾驶时不要仅依赖于 LaneWatch 盲点显示系统，务必注意查看路面情况。

■ ECON 模式（限部分车型）

ECON 模式是降低油耗的好助手。

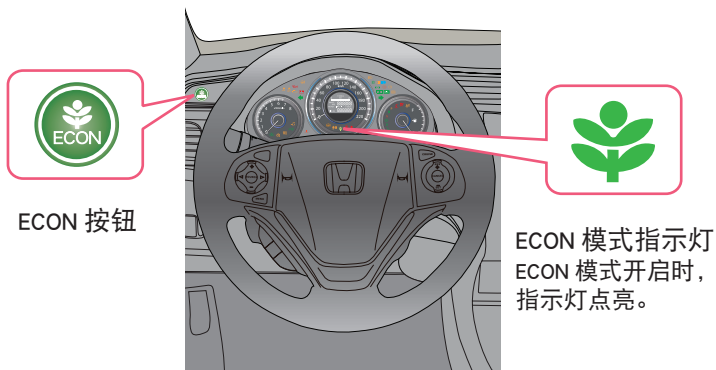

- 当希望以低油耗的环保模式行驶时，请开启 ECON 模式。
- 当希望发挥最佳的加速性能时，请关闭 ECON 模式。

温馨提示：① 及时关闭或开启ECON模式，能更好地满足您的需要。
② 按ECON按钮，ECON功能启动的同时，进气模式可能会自动切换为内循环（），如果希望新鲜空气持续进入车内，请保持进气模式处于外循环状态。

仪表

■ 仪表盘指示灯


● 车灯提醒

	车灯控制指示灯*
	远光指示灯
	后雾灯指示灯
	前雾灯指示灯
	亮灯指示灯

● 转速表

● 信息显示屏

	发动机防盗锁止系统指示灯
	智能钥匙进入系统指示灯*
	高温指示灯
	低温指示灯

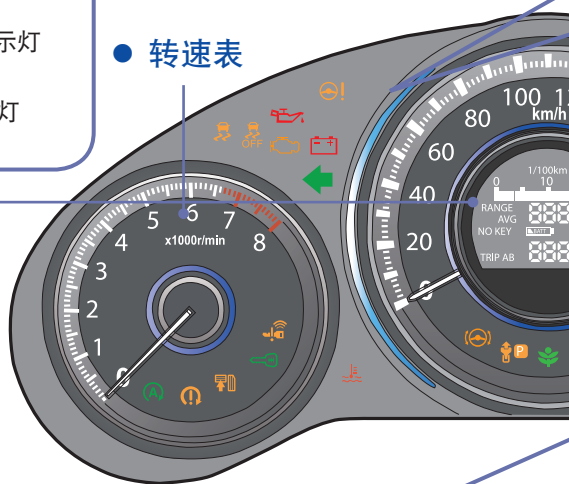

	故障指示灯		车门/行李厢打开指示灯
	充电系统指示灯		ECON 模式指示灯*
	低燃油指示灯		防抱死制动系统 (ABS) 警告指示灯
	安全带提醒灯		防盗系统报警指示灯*
	换至驻车档指示灯*		

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶方法

仪表

警告灯

服务数据

开关


空调

音响

如何节省燃油

当被这些问题困扰时

	车辆稳定性辅助 (VSA) 系统指示灯		驻车制动和制动系统指示灯
	VSA OFF 指示灯		制动系统指示灯
	机油压力低指示灯		CRUISE CONTROL 指示灯*
	侧气囊关闭指示灯*		CRUISE MAIN 指示灯*

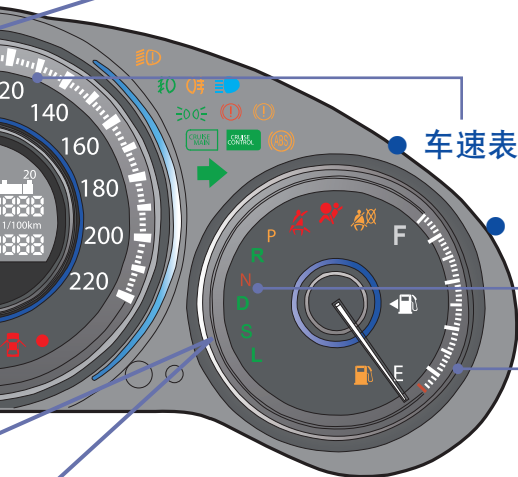

	方向盘回转指示灯*		EPS (电子动力转向) 系统指示灯
	辅助保护系统指示灯		制动踏板踩下指示灯*
	起动机系统指示灯*		转向信号和危险警告指示灯
	发动机节能自动启停运行指示灯*		发动机节能自动启停系统指示灯*

*并非适用于所有车型

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关

空调

音响

如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时

警告灯

■ 警告灯

- 警告灯亮（闪烁）时，请遵从以下指示

马上停在安全地点
与广汽本田汽车特约销售服务店联系



机油压力低指示灯



驻车制动和制动系统
指示灯

请迅速进行处理



安全带
提示灯

座椅安全带提示灯：将电源模式设置为 ON 时，提示灯将会点亮，提醒您和您的乘员扣紧安全带。如果没有扣紧安全带，蜂鸣器也会发出“滴滴”的提示音。



低燃油指示灯

请到广汽本田汽车特约销售服务店接受检查



充电系统
警告灯



发动机故障
警告灯



变速器
指示灯



SRS气囊系统
警告灯



防抱死制动
系统（ABS）
警告灯



EPS（电子动力转
向）系统指示灯



智能钥匙进入
系统指示灯



车辆稳定性辅助
（VSA）系统指示灯

服务数据

本页记录了Crider的主要服务数据，如果涉及到其他的服务数据请参照《用户手册》。

● 推荐的发动机机油

请使用：广汽本田汽车指定的发动机机油；API SM 或更高等级的经济性机油 0W-20、0W-30、5W-30、10W-30。

更换项目	机油规定量	更换周期
换机油时	3.5L	5,000公里/6个月
同时更换机油和 机油滤清器时	3.7L	10,000公里/6个月

● 指定的变速器油

车型分类	指定的变速器油	更换时规定量	更换周期
无级变速器	广汽本田HCF-2变速器油	3.5L	40,000公里/2年
手动变速器	广汽本田手动变速器油(MTF)	1.4L	60,000公里/3年

● 蓄电池容量及电池型号

蓄电池容量/类型	52AH(5)/65AH(20) ^{*1*2}	Q85 ^{*2}
钥匙电池型号	可收缩钥匙：CR2032	智能钥匙：CR2032

*1：未配备发动机节能自动启停系统的车型 *2：配备发动机节能自动启停系统的车型

● 轮胎，车轮

轮胎(常规尺寸)	车轮尺寸(常规尺寸)	轮胎气压
205/55R16 91V	16×6 1/2J	请参照驾驶员门柱标签

⚠ 注意：请按照指定的胎压给轮胎充气。

充气不足的轮胎会磨损不均匀，不利于驾驶和燃油经济性，更有可能在过热时发生故障；充气过度的轮胎会使车辆行驶颠簸，更容易发生路面危险，并且会磨损不均匀。

● 其他

- ※ 1. 通过《用户手册》确认能够使用的发动机机油种类。
- ※ 2. 更换周期内容包含行驶距离和时间两个项目时，以先达到者为标准。

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶方法

仪表

警告灯

服务数据

开关

空调

音响


如何节省燃油

当被这些问题困扰时

开关


■ 各种开关的使用方法

● 一般车灯控制

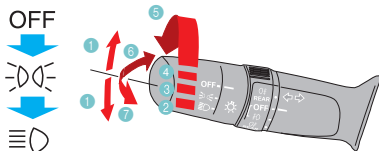


- ① 转向信号
- ② 大灯
- ③ 小灯及指示灯
- ④ 关
- ⑤ 前大灯开
- ⑥ 远光灯
- ⑦ 远光灯闪烁

操作说明	前车宽灯、后尾灯、牌照灯、仪表背景灯	前大灯
旋转至  (小灯) 位置时	点亮	不亮
旋转至  (大灯) 位置时	点亮	点亮



向身体拉回后松开



向前推




超车时远光灯闪烁




切换成大灯远光


● 雾灯控制

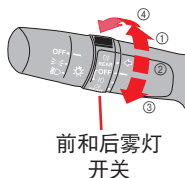

前和后雾灯
开关

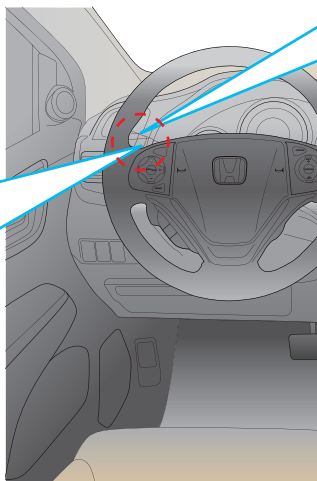

● 刮水器和清洗

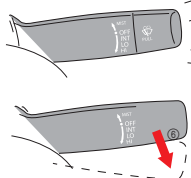

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关

空调

音响



如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时

①		前雾灯开
②	OFF	关
③	 REAR	后雾灯开
④	 REAR	前后雾灯开



● 危险警告指示灯 开关

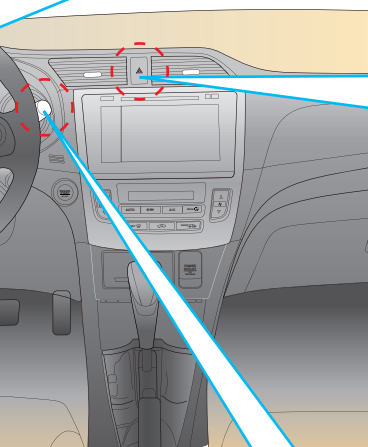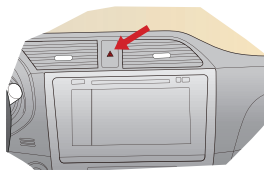

水器



①	MIST	刮水器高速运作直至 松开控制杆
②	OFF	停止
③	INT	间歇低速
④	LO	低速刮水
⑤	HI	高速刮水
⑥	控制杆回拉	洗涤器喷水



钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关

空调

音响

如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时

开关


■ 方向盘上开关的使用方法（限部分车型）



● 显示切换按钮



● SOURCE（媒体源）按钮


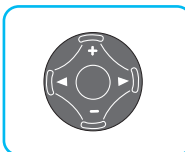


●  /  调节音量按钮

 /  切换电台或曲目




● 静音按钮

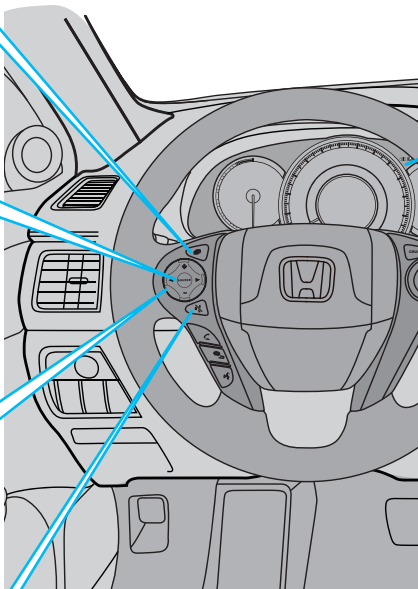

■ 巡航控制（限部分车型）

巡航控制可帮助您无需脚踩加速踏板，即可保持高于约40km/h的恒定速度。

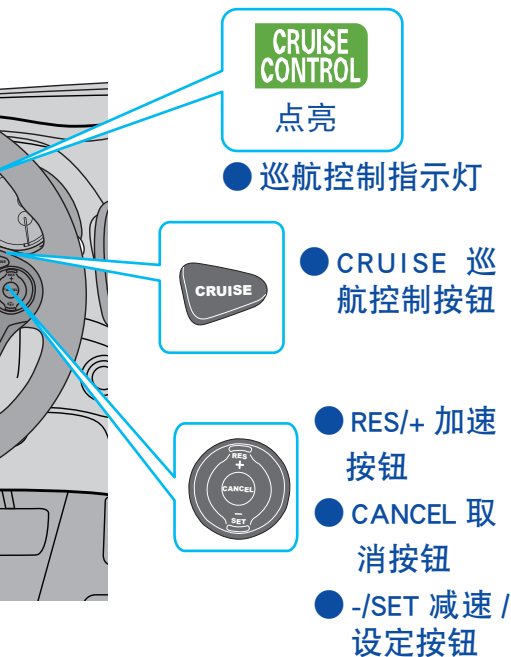


- 1 启动方法：按下方向盘的CRUISE按钮。
- 2 设置车速：将车速提高到希望的巡航速度（理想车速高于约40km/h）后，将脚从油门踏板挪开，并按下-/SET设定按钮。
- 3 启动提示：
CRUISE CONTROL(巡航控制指示灯)点亮，表明系统已启动。
- 4 取消巡航控制可用以下三种方法：
 - 按下CANCEL 按钮。
 - 按下CRUISE 按钮。
 - 踩下制动踏板。

调整巡航速度	操作方法	说明
提高巡航速度	按住RES/+按钮，达到希望车速后松开。	每按一次RES/+按钮，车速增加约1.6km/h，如果按住不放，车速将不断增加，松开按钮车速即被设置。
降低巡航速度	按住-/SET按钮，达到希望车速后松开。	每按一次-/SET按钮，车速减少约1.6km/h，如果按住不放，将不断减少车速，松开按钮车速即被设置。

空调


■ 自动空调系统的使用方法（限部分车型）

● 温度控制按钮

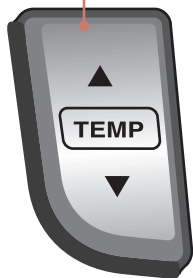

● 空调开关按钮

● 液晶显示屏

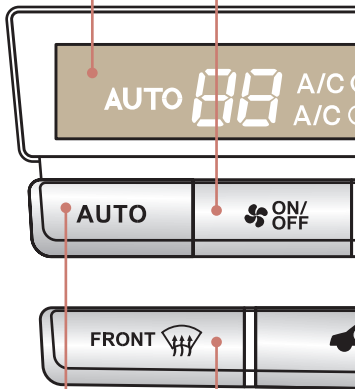

● 挡风玻璃
除雾器按钮

● AUTO 按钮


空调快速降温步骤：

- ① 排出车内热空气：起动发动机，打开四门车窗，开启空调，将空调温度调至最低，风量调至最大档位，采用吹脸  模式。
- ② 待车内热空气基本排出（约2~3分钟）后，关闭车窗。
- ③ 车降至舒适温度后，将风量调为1档或2档。

● 空调 (A/C) 按钮

● 风扇控制开关

● 模式控制开关

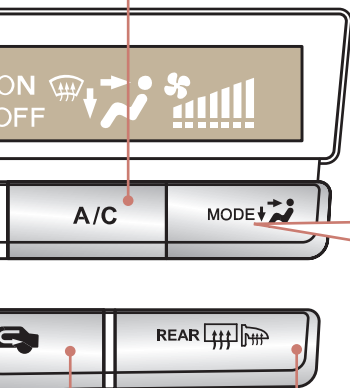

空气从仪表板通风口吹出



空气从地板和仪表板通风口吹出



空气从地板通风口吹出



空气从地板和挡风玻璃除雾器通风口吹出

● 内循环按钮

● 后窗除雾器按钮

快速除雾的方法：

- ① 按下 按钮。
- ② 按下 按钮，指示灯点亮。
- ③ 车窗除雾后，按下 按钮，指示灯熄灭，切换至外循环模式。

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关

空调

音响


如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时

空调

■ 加热和冷却系统的使用方法（限部分车型）

● 空调温度控制旋钮

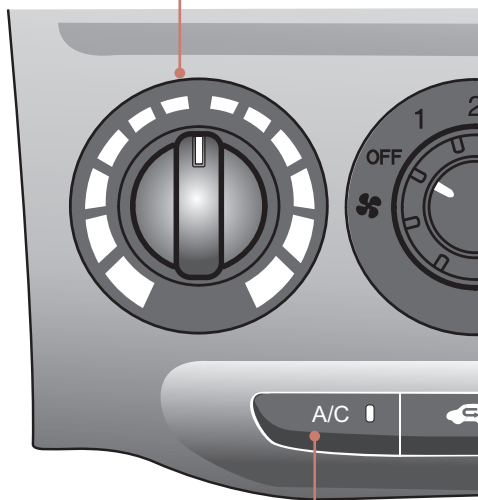

空调快速降温步骤：

- ① 将风扇设置为最大转速。
- ② 选择 .
- ③ 将温度设置为最冷。
- ④ 按下A/C按钮（指示灯点亮）。
- ⑤ 按下  按钮（指示灯点亮）。

● 空调（A/C）按钮

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关


空调

音响

如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时

● 风扇控制旋钮

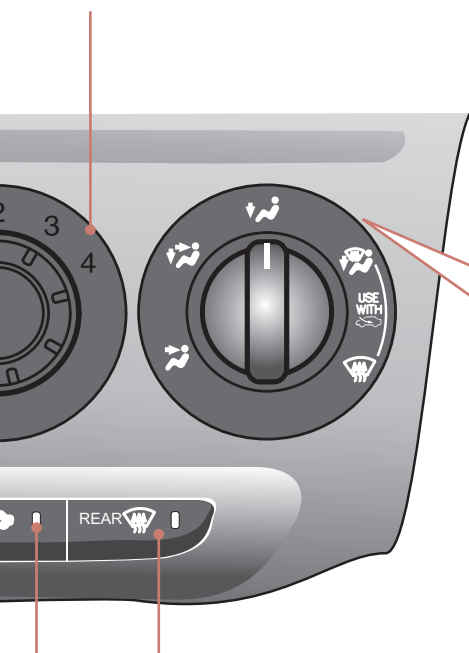

● 后窗除雾按钮

● 内循环按钮

● 模式控制旋钮



空气从仪表板通风口吹出



空气从地板和仪表板通风口吹出



空气从地板通风口吹出



空气从地板和挡风玻璃除雾器通风口吹出

快速除雾的方法：

- ① 将风扇设置为最大转速。
- ② 将模式控制旋钮转至 。
- ③ 按下  按钮（指示灯点亮）。
- ④ 按下  按钮（指示灯点亮）。
- ⑤ 将温度设置为最暖。
- ⑥ 车窗除雾后，切换为外循环模式。

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关

空调

音响

如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时

音响 (USB 音响系统车型)

● (电源 / 音量) 旋钮

● (跳过 / 搜索) 按钮

● (跳过 / 搜索) 按钮



播放智能手机上的音乐：

如果智能手机是兼容MTP（媒体传输协议）功能的三星手机或者兼容SD卡MSC（海量存储类）播放功能的智能手机，即可使用音响系统聆听智能手机或智能手机中SD卡上存储的音乐。


连接智能手机：

将设备连接到USB端口之前，执行以下操作：

- ① 将智能手机设置为解锁状态。
- ② 将智能手机设置为MTP模式。

注：对于非三星智能手机，请启用USB存储模式。



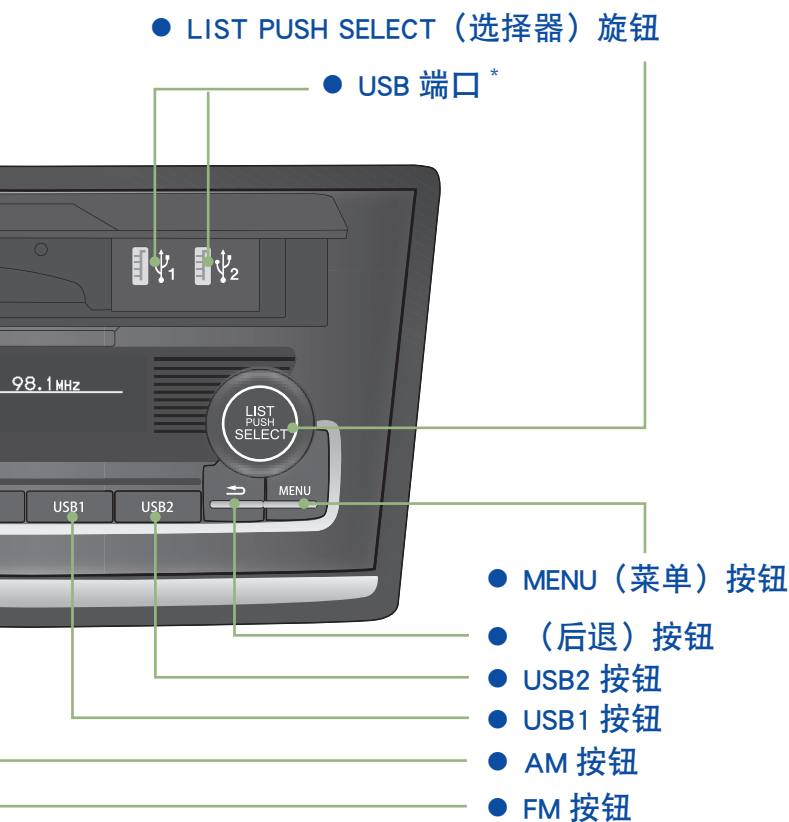

注意：

若要缩短音响系统加载音乐的时间，可以让系统优先播放通过以下七个应用程序获得的音乐：QQ音乐、天天动听、百度音乐、酷我音乐、多米音乐、酷狗音乐、虾米音乐。

如果您的智能手机具有大量从PC导入的音乐数据或其他数据，音响系统可能需要很长时间才能加载数据。我们建议您创建文件夹，帮助加快加载过程。

*并非适用于所有车型

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶方法

仪表

警告灯

服务数据

开关

空调

音响

如何节省燃油

当被这些问题困扰时

音响（智能屏互联系统车型）

● 开 / 关按钮

● HOME(首页)

● VOL(音量)

● MENU(菜单)



● BACK(返回)



-  (白天 / 黑夜)
按钮

- 多功能综合信息
显示屏

 按钮：

► 每按一次 ，将在白天模式、
夜晚模式和 OFF 模式之间切换。

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶
方法

仪表

警告灯

服务
数据

开关

空调

音响

如何节
省燃油

当被这
些问题
困扰时

音响（智能屏互联系统车型）

■ 功能介绍

在手机与音响系统连接成功后，可以实现手机可用应用程序与车辆之间的同步，通过车辆显示屏控制手机。

温馨提示：

支持的应用软件及手机型号、其他详细使用信息，请登录广汽本田官网 <http://www.ghac.cn/public/da> 查询。

● 苹果手机的连接方式（限部分车型）

准备工作：

- ① 安装互联必备手机应用程序“Smartphone Connection”。
- ② 购买互联必备数据线，iPhone 互联需要 2 条数据线。
 - » 不区分 iPhone 机型的 HDMI 线缆。
 - » 数字音频 / 视频转换器，根据不同的 iPhone 机型，请选择相应的视频转换器。



支持的应用程序及功能：



高德导航



高德车友汇



车载媒体播放器
(CarMediaPlayer)

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶方法

仪表

警告灯

服务数据

开关

空调

音响

如何节省燃油


当被这些问题困扰时

连接步骤：

- 1 连接 Bluetooth；将 iPhone 与智能屏互联系统连接。



在 iPhone 的设置中打开蓝牙并停留在此界面。

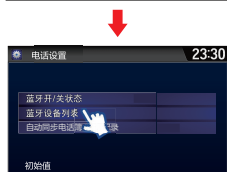

请核对 iPhone 上的六位代码是否与此一致，在 iPhone 上选择“配对”。

钥匙

车门

燃油

座椅

驾驶方法

仪表

警告灯

服务数据

开关

空调

音响

如何节省燃油

当被这些问题困扰时

音响（智能屏互联系统车型）

- 按图示方式连接 iPhone 与连接线，线缆另一端连接至车载 USB/HDMI 端口；




- 连接成功后，按压主页面右侧展开键，将进入智能手机互联界面。



● 安卓手机的连接方式（限部分车型）

准备工作：

- ① 请从「安卓市场」中，下载并安装 [智能手机互联] APP 
- ② 购买必备的数据线：需要「MHL→HDMI 转换线」「HDMI 数据线」「USB 数据线」一共 3 根。市场也有三合一数据线销售。
需要根据手机型号选用适用 MHL 转换线。

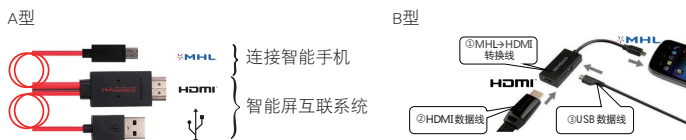

连接步骤：

- ① 连接 Bluetooth（参见 P33 蓝牙连接方法）



注：打开 Bluetooth 首次操作时，
需选择对附近的蓝牙设备可见

音响（智能屏互联系统车型）

- ② 连接 Bluetooth 后, 需要以「输入设备」(HID Profile) 的形式进行连接。
(以某 Android 智能手机为例)



HOME 页面: 打开“设置”
※Bluetooth 已连接状态



选择“蓝牙”



选择“HondaHFT”详细




选择“输入设备”



设置完毕


- ③ 连接成功后, 按压主页面右侧展开键, 进入智能手机互联界面。

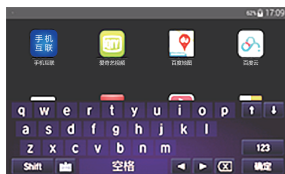

如何退出 MHL 互联：

方法 (1) 蓝牙断开连接

方法 (2) 车载侧 HDMI 接口 /USB 接口断开连接

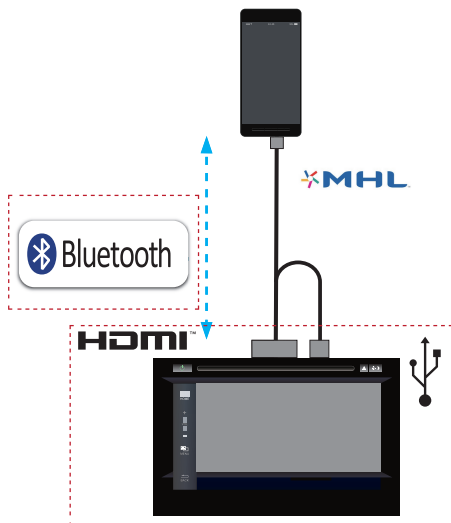

开启“强制 GPU 渲染”提高系统体验：



点击“开发者选项”

点选“强制 GPU 渲染”

温馨提示：

如果手机不存在开发者选项。在“关于手机”里连续点击“版本号”7次，开启“开发者选项”。

如何节省燃油

■ 行程及行程油耗量

● 当前油耗量



此画面显示当前或瞬时油耗。
以 $l/100$ 公里的数字显示

只需稍微留意，花点心思，也能节约汽油

节能驾驶不仅能为您自己省钱，也是一种保护地球环境的驾驶方式

● 保持合适的轮胎气压

合适气压下行驶 50km，与偏低的 50kpa(0.5kgf/cm²) 相比，节约了 150cc 汽油



● 卸下不必要物品后再行驶

卸下 10kg 物品，行驶 50km，
节省 15cc 汽油



● 尽量减少空调的使用

少开 6 分钟空调可节约 70cc 汽油




● 长时间停车关闭发动机

少 5 分钟怠速空转，可节约 65cc 汽油



● 不要经常空转加油

少空转一次，节约 6cc 汽油

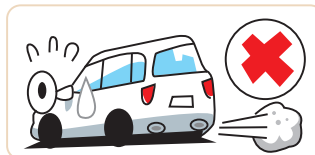


● 关上没必要的开关

电力消耗大的前大灯和车窗玻璃加热线等，不必要时，可关上开关



● 以经济速度行驶

一般道路 40~60km/h，高速路上 80km/h 最佳车速由 100km/h 降至 80km/h，燃油节约 10-30%

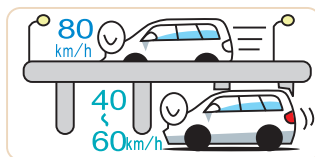

● 根据行驶速度，适当选择合适档位

在下坡时，使用发动机制动，要将换挡杆置于 D3，比置于 D 档降低了油耗



参考资料*社团法人，日本汽车工业界：参照明日ECO-MOTION
按照对象车辆2.0L（自动档）油耗=11.7km/l（10/15模式）计算

当被这些问题困扰时

问 钥匙不能从“0”转到“1”

答 方向盘是否被锁住？
请一边左右旋转方向盘
一边转动点火开关



问 钥匙不能从“1”回到“0”
(钥匙拔不出)

答 换挡杆是否置于P以外的
位置？
先将换挡杆置于P位置
再拔车钥匙




问 制动踏板踩下去后
发生嘎吱嘎吱振动

答 踩下制动踏板后会有轻
微振动，这是ABS作动
时的正常现象，请继续
用力踩踏板

问 行驶时踩下刹车，发
出金属的摩擦声

问 后车门不能从车内
打开

答 儿童安全装置是否上锁？
请从车外打开后车门，
将儿童安全装置的开关置
于解锁位置

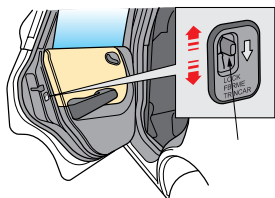

问 通过遥控器解锁后
车门依然被锁

答 通过遥控器解锁后30秒
内如果不开任何一扇车
门，则自动再次上锁




答 可能制动块由于磨损已到
极限，请到广汽本田特约
店接受检查

问 开门时蜂鸣器鸣叫

答 “嘀、嘀”鸣叫时：
钥匙有没有插进点火开关，或智能钥匙没有转入LOCK(0)档。

“叮咚、叮咚”鸣叫时：
是否忘记关灯了？

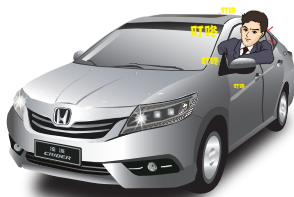

问 车辆行驶时蜂鸣器鸣叫

答 驾驶座的安全带是否系紧？
驻车制动器是否完全松开？

问 在使用高标号（辛烷值，RON）汽油车上能否使用普通汽油

答 当无法获得高标号汽油时，可以用一般汽油暂时代替，但此时无法充分发挥出发发动机的性能。条件许可时，应马上更换为符合规格的汽油



如果您想了解更加详细的操作说明，请阅读随车的《用户手册》，或观看Crider使用说明光盘的演示。

您在使用中有任何疑问，请与当地的广汽本田汽车特约销售服务店联系咨询。