

在阅读本手册时，您会发现前面标有 **注意** 符号的信息。这些信息有助于避免您的车辆以及其他财产受损，也有助于环保。

车辆上所贴的标签符号   用于提醒您阅读本用户手册，以便能够正确而安全地操作您的车辆。

 是一个色标，表示“危险”（红色）、“警告”（橙色），或“注意”（琥珀色）。

 **安全标签和汽车电子标识标签（微波窗口）** 第 82 页

安全注意事项

您和他人的安全都是非常重要的。因此，安全操作本车是一项非常重要的责任。

为了帮助您在安全方面做出明智决定，我们通过车辆上的标签符号和本手册，提供了有关操作步骤和其他事项的信息。这些信息提醒您注意那些会伤及到您或他人的潜在危险。

当然，将所有与本车操控或保养相关的危险情况均列举出来是不现实，也是不可能的。因此，您在遇到手册中未提及的可能涉及到危险的情况时必须自主做出正确的判断。

这些重要的安全信息具有多种形式，其中包括：

- **安全标签** – 贴在车辆上。
- **安全提示** – 前面标有安全警示符号  以及**危险**、**警告**或**注意**三种字样之一的警示词。这些警示词的含义表示：

 **危险**

若不遵守这些指示，将导致死亡或严重伤害。

 **警告**

若不遵守这些指示，可能会导致死亡或严重伤害。

 **注意**

若不遵守这些指示，可能会受伤。

- **安全标题** – 比如重要的安全注意事项。
- **安全章节** – 比如安全驾驶。
- **指示** – 如何正确而安全地使用本车。

整本手册包含重要的安全信息 – 请仔细阅读。

事故数据记录仪

您的车辆配有统称为事故数据记录仪的若干设备，可实时记录各种车辆数据，如 SRS 气囊的打开和 SRS 系统部件故障。

此数据为车主所有，除法律另有规定外，未经车主许可，任何人不得获取。

但广汽本田汽车有限公司、授权经销商、授权维修商、员工、代表及承包商可获得该数据，仅用于车辆的技术诊断、研究和开发。

服务诊断记录器

您的车辆配有服务相关的设备，其用于记录动力系统性能及驾驶条件信息。

这些数据可用于协助技术人员对车辆进行诊断、维修与保养。此数据为车主所有，除法律另有规定外，未经车主许可，任何人不得获取。

但广汽本田汽车有限公司、授权经销商、授权维修商、员工、代表及承包商可获得该数据，仅用于车辆的技术诊断、研究和开发。

系统更新条款和条件*

一般条款

本车型有一个应用程序，允许智能屏互联系统自动搜索本田软件更新，这些软件是专门针对您的智能屏互联系统及其连接的设备（最初每周通过 Wi-Fi 或每四周通过远程控制单元 (TCU)* 更新，由于互联网中断、重试、直接用户操作、服务器的 WAP 推送或本田服务器上查询政策的变化，查询频率可能增加或减少）。该应用程序定期向我们的服务器传输有限的车辆和设备信息（车辆识别代号 (VIN)、车辆类型 (MT) 识别代号、硬件和软件部件编号、序列号、软件版本、首选语言、互联网协议 (IP) 地址、处理日志（警报或更新查看、更新下载和安装、软件状态）等信息）。当应用程序从服务器上找到某一更新时，应用程序最初请求允许下载和安装该更新程序。如果有的话，在您的设置菜单中，您可以选择自动下载并安装这些更新，或者可以选择手动更新系统。

当智能屏互联系统在我们的服务器上搜索更新或警示时，我们将自动为您提供更新设备的机会，或将更新或警示直接传送到您的智能屏互联系统。我们还将我们的服务器上保留一份已安装的更新或警示的日志文件。

您的个人数据

请注意，如果传送给本田的上述信息在您所在地区构成个人信息，则这些信息将严格按照本注意事项中叙述的规则和条例，以及适用的数据保护法律进行处理。

我们的隐私政策条款通过引用被纳入这些条款，您使用系统更新将受隐私政策的约束。我们的隐私政策规定了我们和任何指定的第三方将如何处理我们从您那里收集的、或您通过应用程序提供给我们的任何个人数据。

本田因以下原因收集、使用和储存您的个人数据：
在本田因以下所列合法利益需要，以及我们的利益不被您的数据保护权利所取代的情况下。

- 为您提供系统更新和相关服务；
- 以便我们能够改进和优化系统更新产品和服务；
- 对用户的问题和投诉作出回应；作为内部记录留存。
- 在本田因以下所列合法利益需要，以及我们的利益不被您的数据保护权利所取代的情况下。

保护我们的合法商业利益和法律权利，包括但不限于与合规、监管、审计、法律索赔（包括在法律程序或诉讼中披露此类信息）以及其他道德和合规报告要求有关的使用。

本田还将把个人数据转换为匿名数据，并用于（通常是在汇总统计的基础上）市场研究和分析，以改善系统更新、分析趋势，以及评定软件更新发布的成功。汇总的个人信息并不能识别出您的个人身份或任何其他系统更新的使用。

本田可能会与本田的全球支持组织、或本田的附属公司、或本田合作的其他第三方分享这些数据，以便提供与系统支持有关的支持服务。

* 并非适用于所有车型

请妥善保管用户手册并确保将其适当存放在安全位置。

应将本用户手册视为车辆的永久部件，出售车辆时应将其随车一并交付用户。

本用户手册适用于所有车型。您可能会发现，其中介绍的某些设备和功能，也许是您购买的某一特定型号车辆上所没有的。

本用户手册中的一些功能和装置的图示适用部分车型（不是所有车型）。您所购买的车辆可能不具备其中某些功能。

本用户手册（包括封面）中描述功能、装置和多功能综合信息显示屏、仪表屏幕的图片仅为示例，可能并不代表就是您的特定车型。

尊敬的广汽本田客户，您购买的汽车产品符合【Q/GQBTQC 64《本田 (HONDA) 牌凌派汽油版轿车》】的出厂检验要求，详情可参照随车交付的《机动车整车出厂合格证》，特此说明。用户可以自行从广汽本田特约销售服务店索取这些更新后的车辆信息。

➤ 安全驾驶 第 35 页

安全驾驶 第 36 页 安全带 第 42 页 气囊 第 51 页
安全标签和汽车电子标识标签（微波窗口） 第 82 页

➤ 仪表板 第 83 页

指示灯 第 84 页 仪表和显示屏 第 122 页

➤ 控制装置 第 133 页

时钟 第 134 页 锁止和解锁车门 第 136 页
车窗 第 151 页 天窗* 第 155 页
座椅 第 173 页 车内便利设施 第 182 页

➤ 功能 第 203 页

音响系统 第 204 页 音响系统基本操作 第 211 页，第 228 页，第 257 页
个性化功能 第 305 页，第 316 页 车载蓝牙系统 第 329 页，第 347 页

➤ 驾驶 第 365 页

驾驶前 第 366 页 挂车牵引 第 370 页
停车 第 454 页 多视角后视摄像头* 第 460 页

➤ 车辆保养信息 第 467 页

进行保养前 第 468 页 机油监测系统 第 471 页
检查和保养刮水器刮片 第 497 页
加热和冷却系统*/（自动）空调系统*保养 第 508 页

➤ 处理意外事件 第 519 页

工具 第 520 页 如果轮胎变瘪 第 521 页
过热 第 535 页 指示灯，点亮/闪烁 第 537 页

➤ 信息 第 549 页

规格 第 550 页 识别代号 第 552 页
关于 EDR 第 559 页 开放源代码许可 第 563 页

目录

快速参考指南 第 6 页

安全驾驶 第 35 页

仪表盘 第 83 页

控制装置 第 133 页

功能 第 203 页

驾驶 第 365 页

车辆保养信息 第 467 页

处理意外事件 第 519 页

信息 第 549 页

索引 第 565 页

儿童安全 第 61 页

废气危险 第 81 页

打开和关闭行李厢 第 147 页
操作方向盘周围的开关 第 156 页
(自动)空调系统* 第 193 页

防盗警报系统 第 149 页
后视镜 第 171 页
加热和冷却系统* 第 199 页

音响错误信息 第 296 页

音响系统概述 第 298 页

驾驶时 第 371 页
加注燃油 第 462 页

Honda Sensing 安全超感 * 第 395 页
燃油经济性和二氧化碳排放 第 464 页

制动 第 444 页
涡轮增压发动机车辆 第 465 页

保养时间表 第 478 页
检查和保养轮胎 第 499 页
清洁 第 510 页

发动机盖下保养 第 482 页
蓄电池 第 504 页
配件和改装 第 516 页

更换灯泡 第 492 页
遥控发射器维护 第 506 页

发动机不能启动 第 529 页
保险丝 第 543 页


如果蓄电池电量耗尽 第 532 页
紧急牵引 第 547 页


换挡杆不动 第 534 页
如果无法解锁燃油加注口门 第 548 页

使用法规 第 553 页

汽车电子标识标签(微波窗口) 第 557 页


图示索引

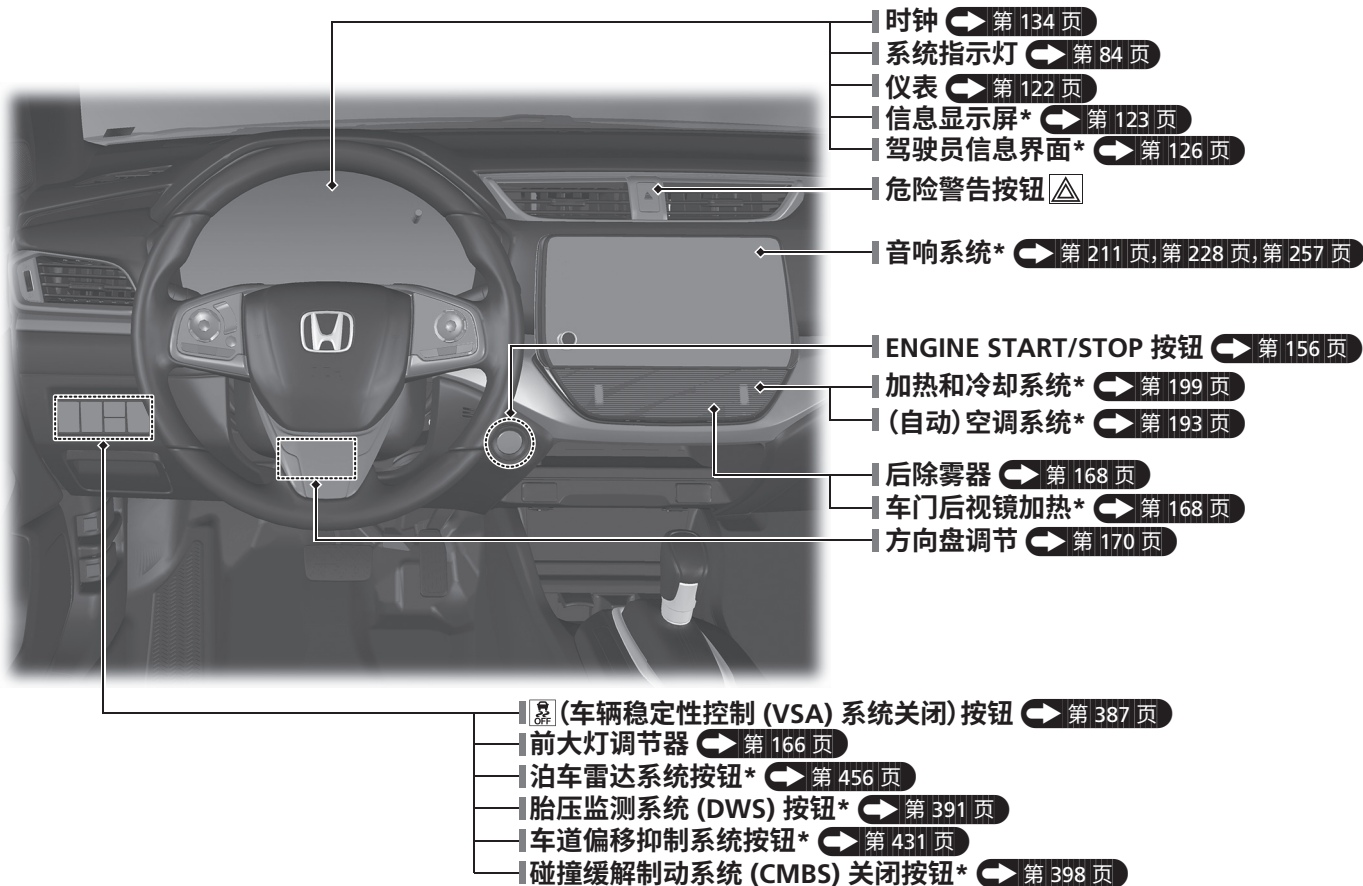

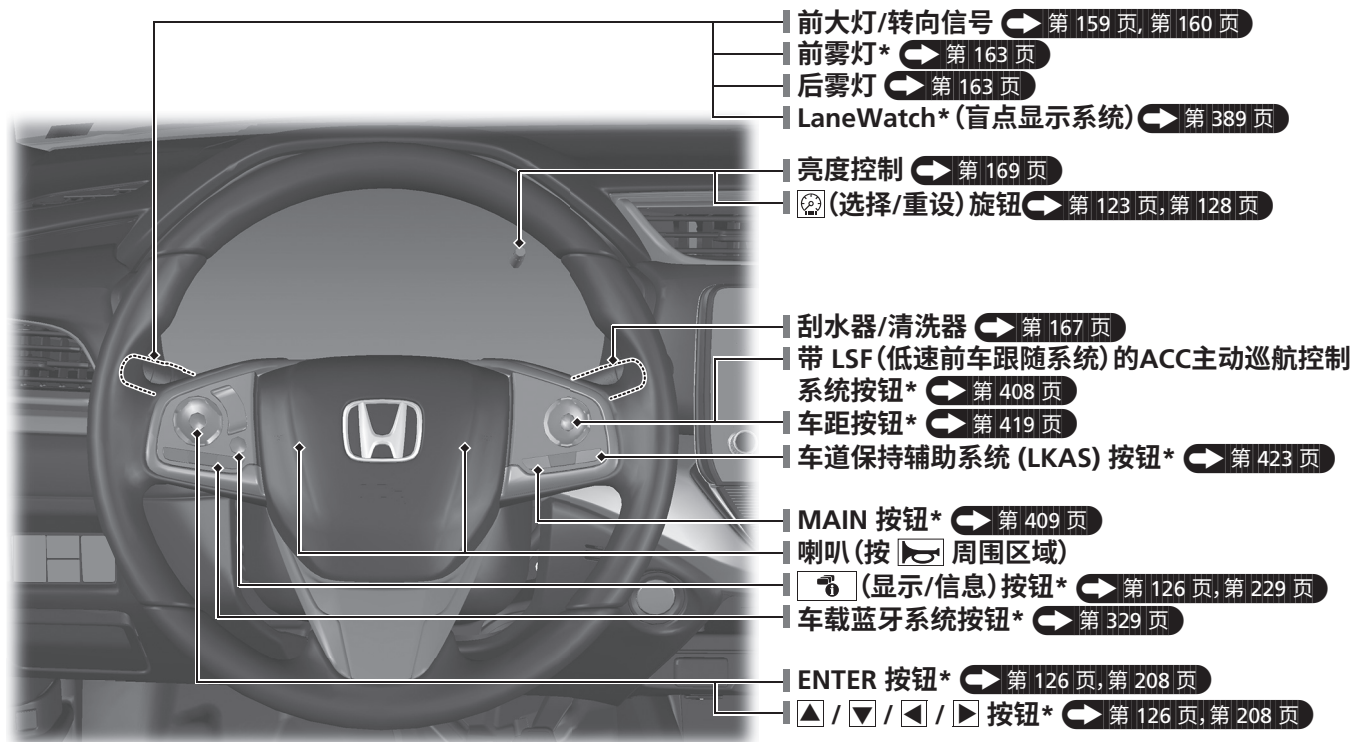


* 并非适用于所有车型

图示索引

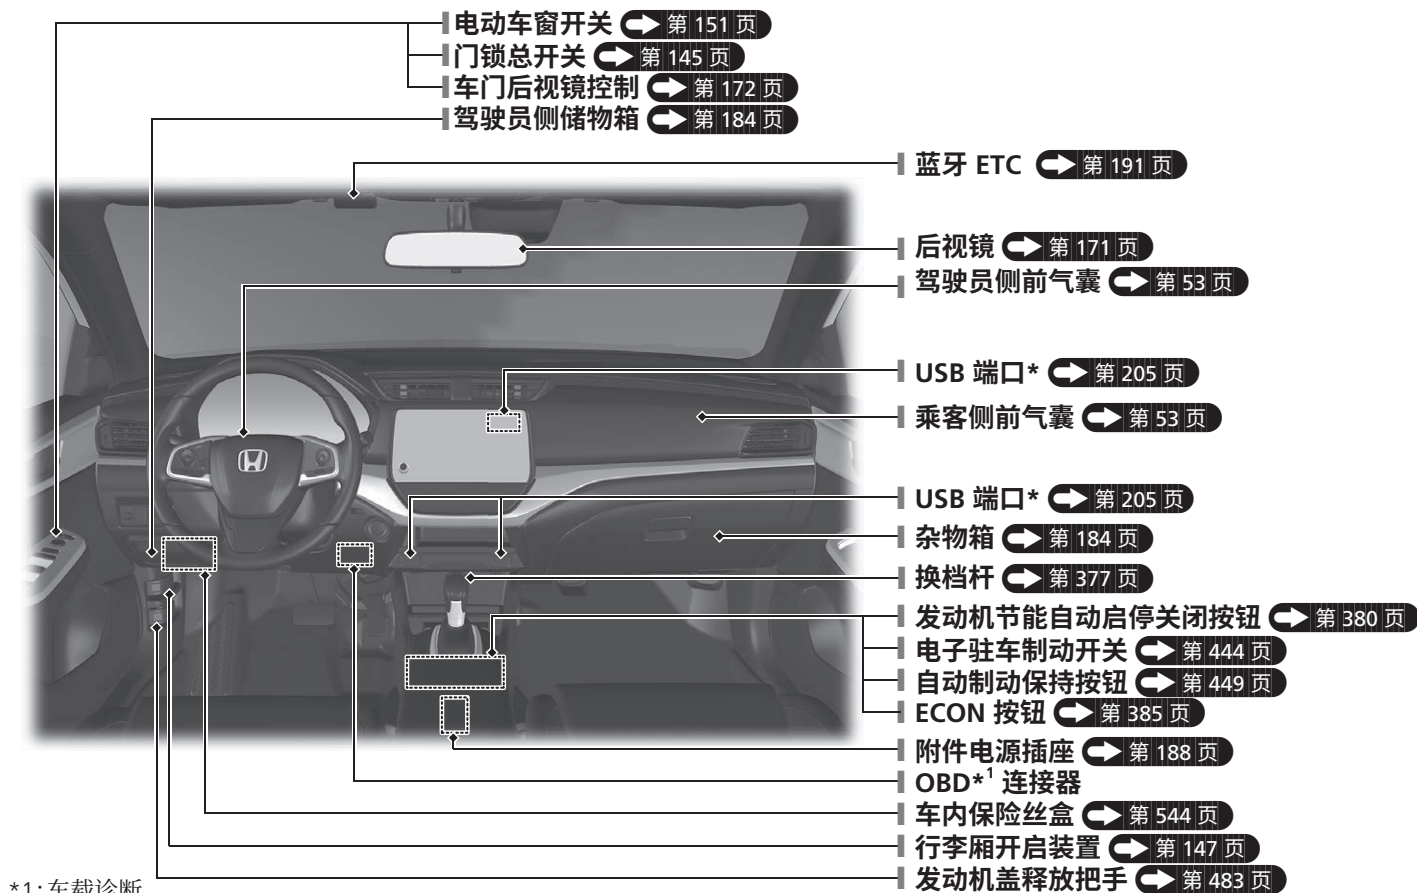


*1: 车载诊断

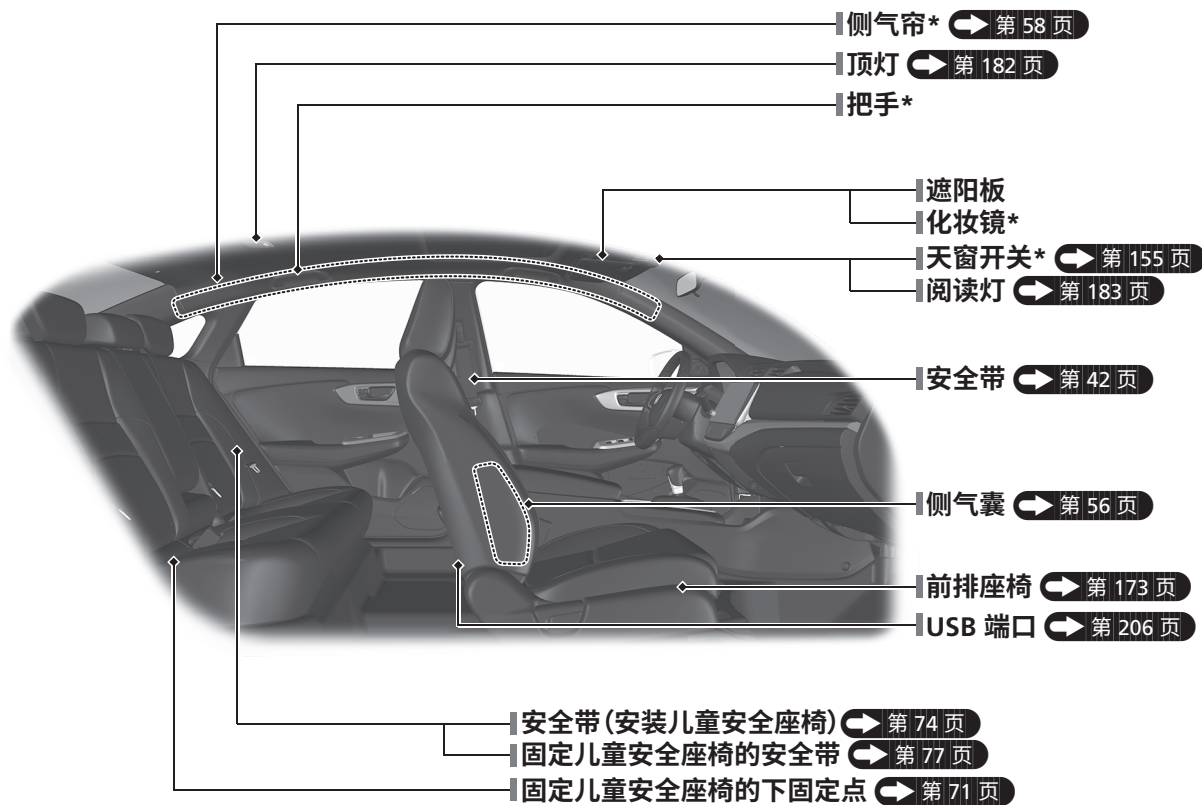

* 并非适用于所有车型

图示索引

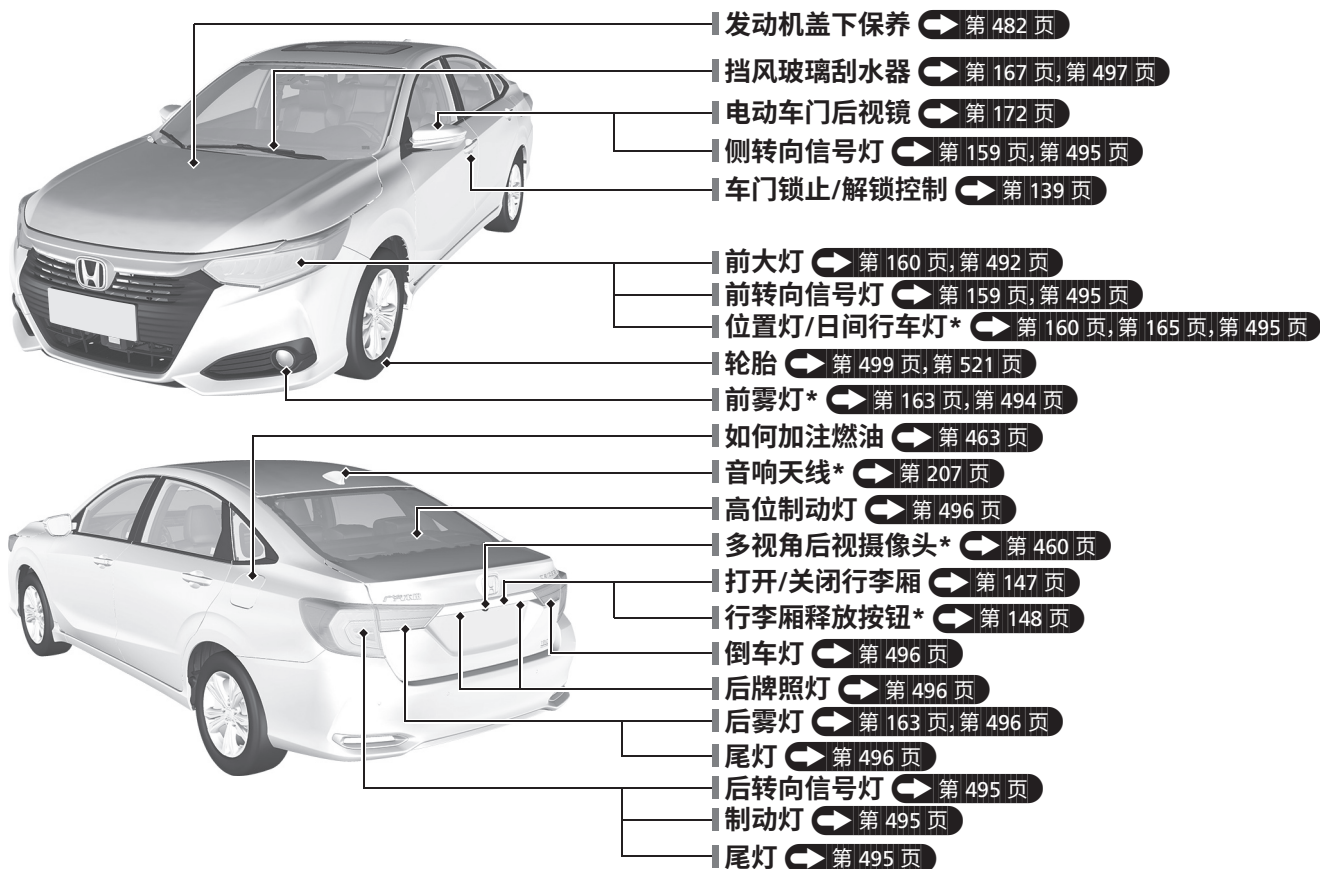

节能驾驶辅助系统

环境表

- 环境表的颜色变为绿色，表示正在以节油方式驾驶车辆。


配备信息显示屏的车型

环境表



配备驾驶员信息界面的车型

环境表

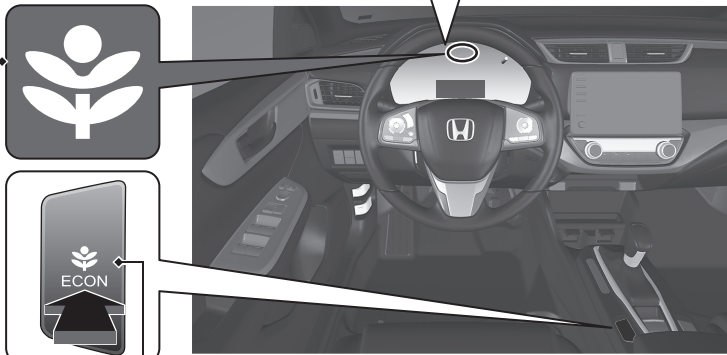

ECON 按钮 ➡ 第 385 页









最大程度辅助实现燃油经济性。

ECON 模式指示灯 ➡ 第 98 页

按下 ECON 按钮时点亮。

发动机节能自动启停功能

为了提高燃油经济性, 发动机将停止然后重新启动, 如下详述。当发动机节能自动启停功能激活时, 发动机节能自动启停运行指示灯(绿色)将点亮。➡ 第 379 页

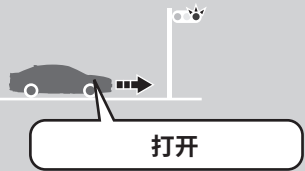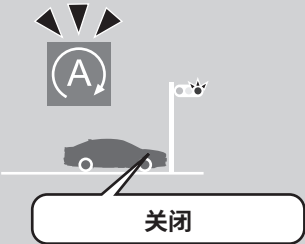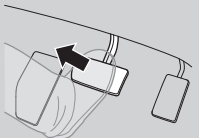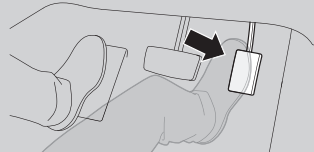条件	无级变速器		发动机状态
减速 	自动制动保持关闭 ➡ 第 449 页  自动制动保持开启 ➡ 第 449 页  踩下制动踏板。		 打开
停止 	 保持踩住制动踏板。  在自动制动保持系统激活的情况下, 当 (A) 指示灯(绿色)点亮时, 可以松开制动踏板。		 关闭
启动	 松开制动踏板。  在自动制动保持系统激活的情况下, 踩下加速踏板。		 重新启动

安全驾驶

➡ 第 35 页

气囊 ➡ 第 51 页

- 您的车辆配有气囊,用于在发生中度至重度碰撞时配合座椅安全带一起向您和您的乘客提供保护。

儿童安全 ➡ 第 61 页

- 所有 12 岁及 12 岁以下的儿童应坐在后排座椅上。
- 幼儿应正确约束在前向儿童安全座椅中。
- 婴儿必须正确约束在后排座椅上的后向儿童安全座椅中。

废气危险 ➡ 第 81 页

- 车辆排出的有毒废气中含有一氧化碳。切勿在会聚集一氧化碳气体的密闭空间内或空气不易流通的地方运行发动机。

安全带 ➡ 第 42 页

- 系紧安全带,并笔直、靠后坐在座椅上。
- 检查并确认乘客正确佩戴安全带。

驾驶前检查表 ➡ 第 366 页

- 驾驶前,检查前排座椅、头枕、方向盘和后视镜是否已正确调节。




尽可能低地系紧腰部安全带。

仪表盘


➡ 第 83 页

指示灯 ➡ 第 84 页 / 仪表 ➡ 第 122 页 / 信息显示屏* ➡ 第 123 页 / 驾驶员信息界面* ➡ 第 126 页

配备信息显示屏的车辆

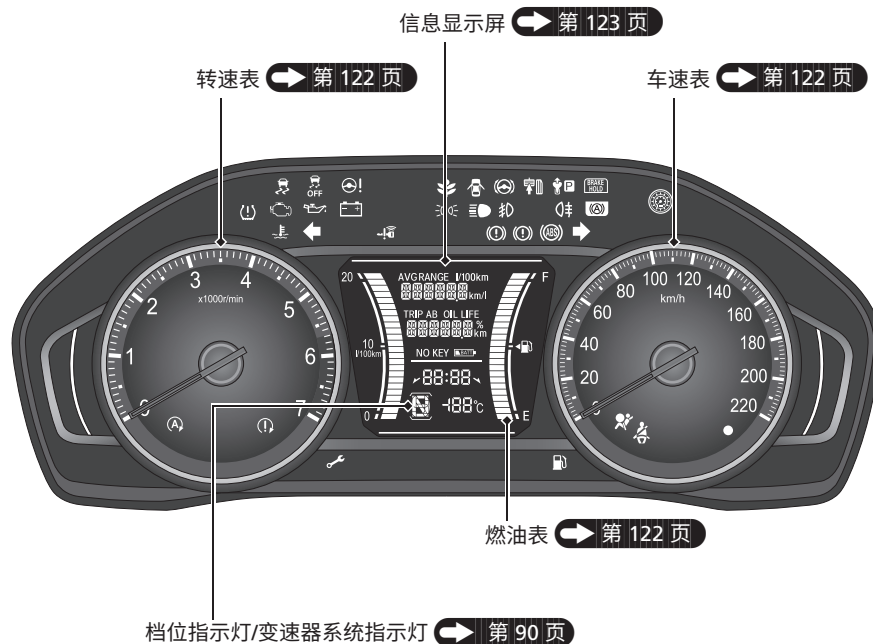

配备驾驶员信息界面的车型

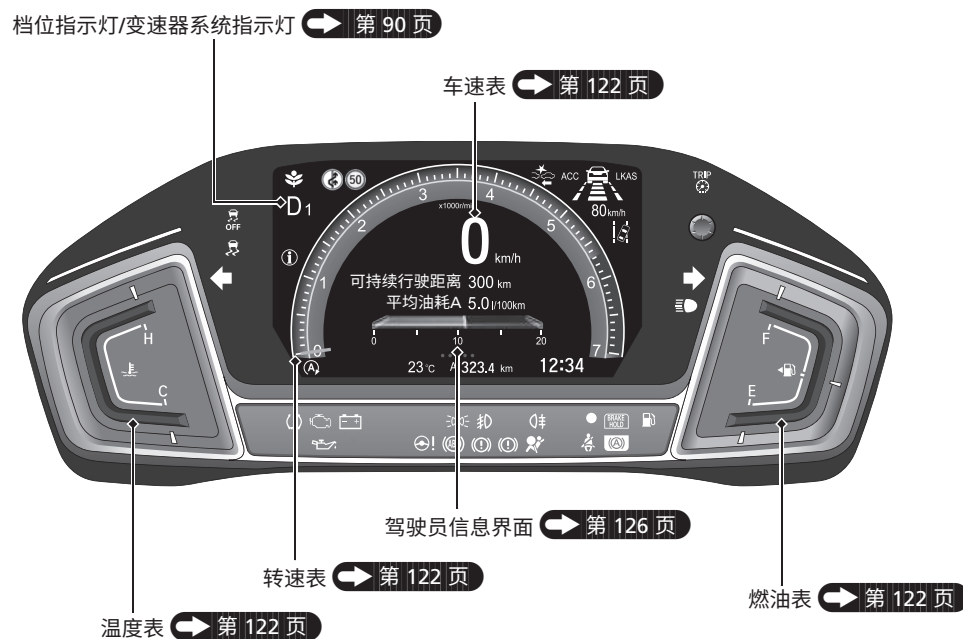


控制装置

第 133 页

时钟

第 134 页

配备信息显示屏的车型

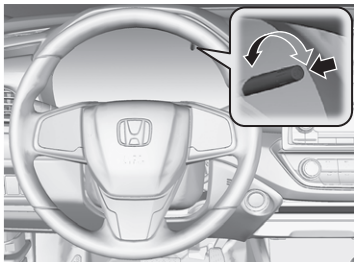

- 1 反复按 (选择/重设) 旋钮, 直到信息显示屏上出现时钟调节画面。
- 2 转动 调节分钟。
▶ 增加或减小分钟时, 小时将向前或向后变化。
- 3 按下 完成时钟调节。

配备8英寸智能屏互联系统的车型



- 1 选择 (主屏幕) 按钮, 然后选择设置。
- 2 选择**时钟**, 然后选择**时钟调整**。
- 3 轻触相关 图标向上或向下调节小时和分钟。
- 4 选择**确定**。


配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

通过 GPS 自动更新时钟, 因此无需调节时间。

ENGINE START/STOP


按钮 第 156 页

按下按钮, 切换车辆电源模式。

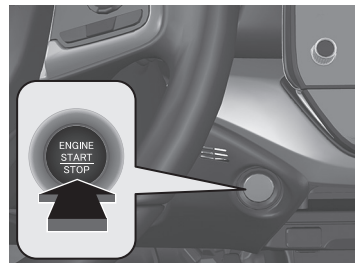

转向信号 ➡ 第 159 页

转向信号控制杆

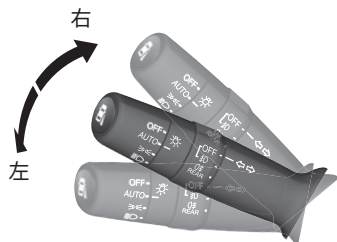

车灯 ➡ 第 160 页

车灯控制开关

远光


近光

闪烁



刮水器和清洗器 ➡ 第 167 页

刮水器/清洗器控制杆

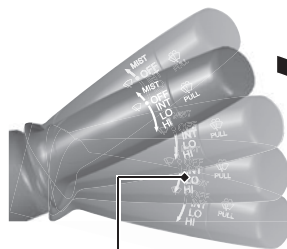


朝身体侧拉以
喷洒清洗液

MIST
OFF(停)
INT:间歇低速
LO:低速刮水
HI:高速刮水

方向盘 ➡ 第 170 页

- 若要调节,请朝身体侧拉动调节杆,将方向盘调节至所需位置,然后将调节杆锁止到位。

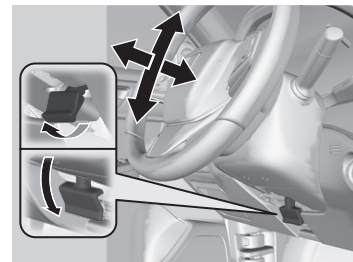

从车内解锁驾驶员侧车门

➡ 第 144 页

- 拉动驾驶员侧车门内把手解锁, 同时打开车门。




行李厢 ➡ 第 147 页

- 若要解锁并打开行李厢:
- 拉动行李厢开启装置。
- 按下遥控发射器上的行李厢释放按钮。


配备智能无匙一键启动/进入系统的车型

- 按下行李厢盖上的行李厢释放按钮。

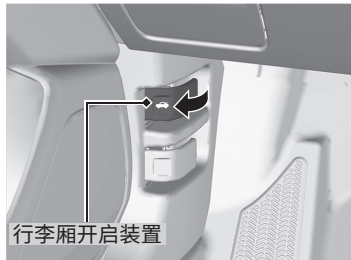

电动车门后视镜 ➡ 第 172 页


- 当电源模式处于 ON 时, 将选择器开关移向 L 或 R。
- 按下调节开关的相应端以调节后视镜。
- 按下翻折按钮*可向内和向外翻折车门后视镜。

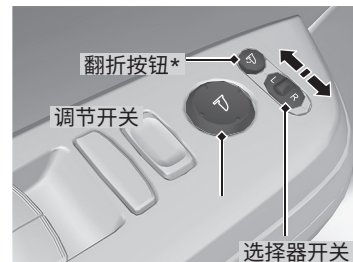


电动车窗 第 151 页

- 当电源模式处于 ON 时, 打开和关闭电动车窗。
- 如果将电动车窗锁止按钮置于关闭位置, 乘客车窗可通过各自的开关打开和关闭。
- 如果将电动车窗锁止按钮置于打开位置 (指示灯点亮), 乘客车窗各自的开关将禁用。

未配备天窗的车型

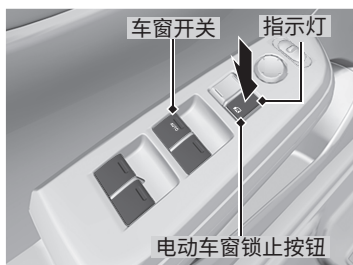


配备天窗的车型

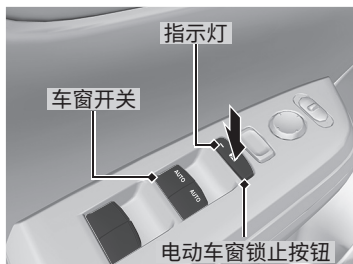

(自动) 空调系统* ➡ 第 193 页


- 选择 **AUTO** 图标激活 (自动) 空调系统。
- 选择  图标可打开或关闭该系统。
- 选择  图标为挡风玻璃除霜。

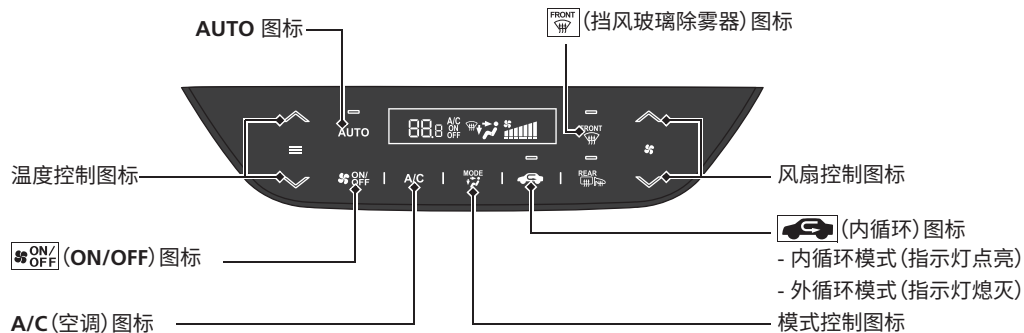

-  空气从地板和挡风玻璃除雾器通风口吹出。
-  空气从地板通风口吹出。
-  空气从地板和仪表板通风口吹出。
-  空气从仪表板通风口吹出。

加热和冷却系统* 第 199 页

- 转动风扇控制旋钮可调节风扇转速。
- 按下模式旋钮可选择排出气流的通风口。
- 转动温度控制旋钮可调节温度。
- 将风扇控制旋钮转至 **OFF** 可关闭系统。
- 按下  按钮为挡风玻璃除霜。

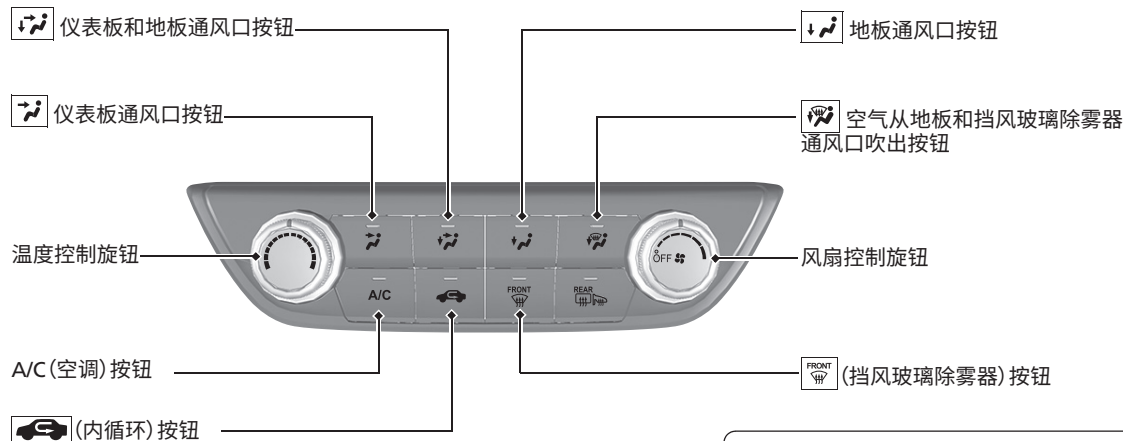

-  空气从仪表板通风口吹出。
-  空气从地板和仪表板通风口吹出。
-  空气从地板通风口吹出。
-  空气从地板和挡风玻璃除雾器通风口吹出。
-  空气从挡风玻璃除雾器通风口吹出。


* 并非适用于所有车型

功能

第 203 页

音响遥控装置*

第 208 页

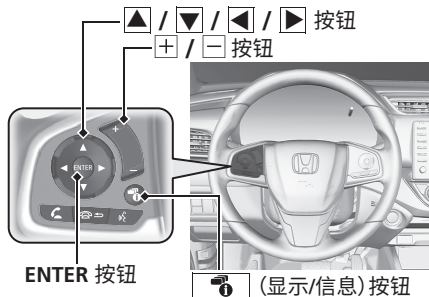

- **+/− 按钮**
按下以调高/调低音量。
- **▲/▼ 按钮**
按下 **▲** 或 **▼** 如下所示循环音响模式：
FM/AM/USB/iPod/蓝牙音频/AUDIO Apps*

- **ENTER 按钮**
- 收听收音机时

- 1 按下 **ENTER** 将显示切换到在预设按钮中存储的预设电台列表。
- 2 按下 **▲** 或 **▼** 选择预设电台, 然后按下 **ENTER**。

- 在聆听 USB 闪存驱动器时

- 1 按 **ENTER**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 选择音乐或视频, 然后按 **ENTER** 显示文件夹列表。
- 3 按下 **▲** 或 **▼** 选择文件夹。
- 4 按下 **ENTER** 显示该文件夹中的曲目列表。
- 5 按下 **▲** 或 **▼** 选择曲目, 然后按下 **ENTER**。

- 在聆听 iPod 时

- 1 按下 **ENTER** 显示 iPod 音乐列表。
- 2 按下 **▲** 或 **▼** 选择类别。
- 3 按下 **ENTER** 显示该类别中的项目列表。
- 4 按下 **▲** 或 **▼** 选择项目, 然后按下 **ENTER**。
▶ 按下 **ENTER** 并反复按下 **▲** 或 **▼** 直至显示您想听的项目。

- 在聆听蓝牙音频时

- 1 按 **ENTER** 显示文件夹列表。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 选择一个文件夹。
- 3 按下 **ENTER** 显示曲目列表。
- 4 按下 **▲** 或 **▼** 选择曲目, 然后按下 **ENTER**。

● / 按钮

收音机: 按下以切换预设电台。长按以选择下一个或上一个信号较强的电台。

iPod: 按下跳至下一首歌曲, 或返回至当前或上一首歌曲的开头。

配备8英寸智能屏互联系统的车型

USB闪存驱动器/蓝牙音频:

按下跳至下一个文件, 或返回至当前或上一个文件的开头。
长按则切换到下一个文件夹。

配备9英寸智能屏互联系统的车型

USB闪存驱动器:

按下跳至下一个文件, 或返回至当前或上一个文件的开头。
长按则切换到下一个文件夹。

蓝牙音频:

按下跳至下一个文件, 或返回至当前或上一个文件的开头。


● (显示/信息) 按钮

按下以切换显示。

 驾驶员信息界面*  第 126 页


音响系统* 第 204 页

配备 USB 音响系统的车型  第 211 页

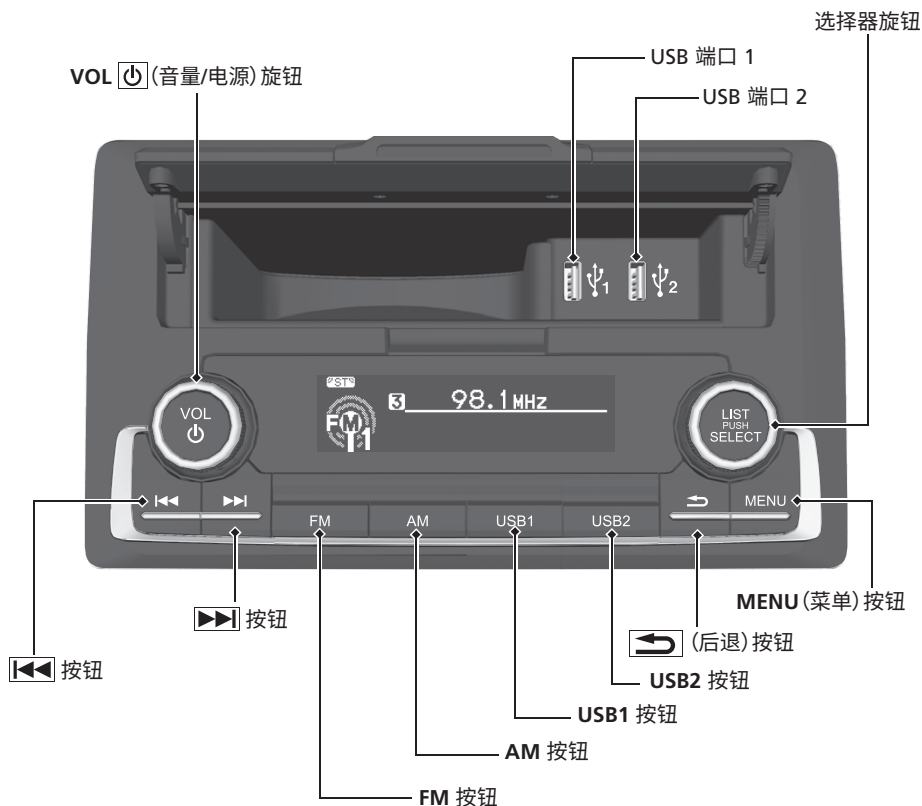

* 并非适用于所有车型 23

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型 ➡ 第 228 页

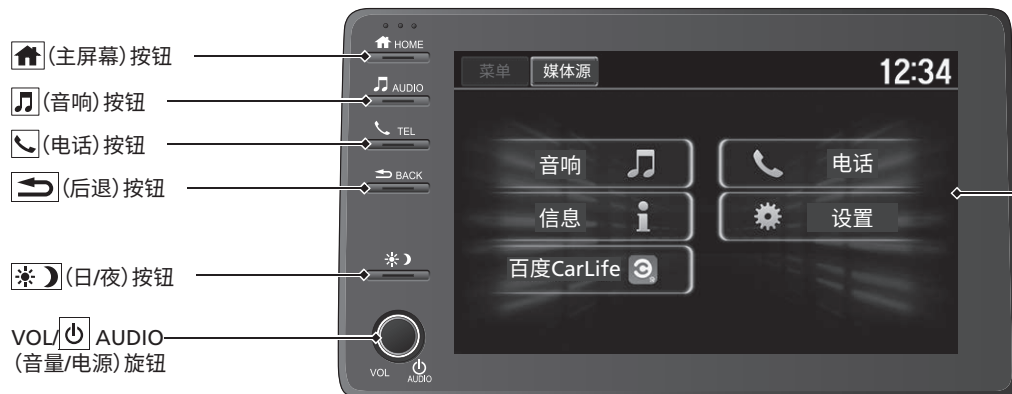

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型 ➡ 第 257 页



多功能综合信息显示屏

Honda CONNECT 智导互联 3.0*

Honda CONNECT 智导互联 3.0 使用您车辆的智能网络服务来执行智能导航、语音辅助、媒体播放和生活服务等各项功能。使用此项服务需要用户认证和系统激活。

有关所提供服务的详细信息, 请查阅 Honda CONNECT 智导互联 3.0 手册。

服务和规格如有变更或终止, 恕不另行通知。



驾驶

➡ 第 365 页

无级变速器

➡ 第 376 页, 第 377 页

- 发动机启动时, 挂入 **P** 档并踩下制动踏板。

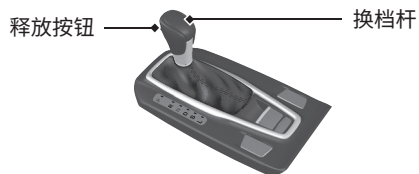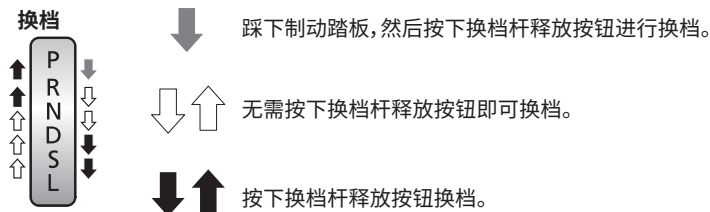

P 驻车档
驻车或启动发动机时使用

R 倒车档
倒车时使用。

N 空档
变速器未锁止。

D 驾驶档
用于正常行驶

S 驾驶档 (S)
用于:
● 更好地加速。
● 增加发动机制动效果。
● 上坡或下坡时。

L 低速档
用于:
● 进一步增加发动机制动效果。
● 上坡或下坡时。

VSA 打开和关闭 第 387 页

- 车辆稳定性控制系统 (VSA) 有助于转弯时稳定车辆, 并使车辆在松软或湿滑路面上加速时保持其牵引力。
- 每次启动发动机时, VSA 自动启动。
- 若要部分禁用或完全恢复 VSA 功能, 长按  (VSA 关闭) 按钮直至听到哔的一声。

CMBS* 打开和关闭

 第 402 页

- 当无法避免正面碰撞时, CMBS 可以降低车速和碰撞强度。
- 每次启动发动机时, CMBS 打开。
- 若要打开或关闭 CMBS, 长按按钮直至听到哔的一声。

胎压监测系统 第 391 页

- 检测轮胎状态和轮胎整体尺寸的变化, 对轮胎气压进行监测。
- 每次启动发动机时, 胎压监测系统 (DWS) 自动打开。
- 在一定条件下, 必须执行校准程序。

* 并非适用于所有车型

27

加注燃油 第 462 页


推荐的燃油:辛烷值为 92 或更高的无铅汽油
燃油箱容量:40 升

- 1 解锁驾驶员侧车门。  第 144 页
- 2 按下并松开燃油加注口门后缘中部。
听到一声咔嗒声。燃油加注口门稍稍弹开。
- 3 慢慢转动燃油加注口盖并取下盖子。
- 4 将加注口盖放在燃油加注口门的支架上。
- 5 加注燃油后,拧紧燃油加注口盖直至其至少发出一声咔嗒声。



Honda Sensing 安全超感* ➡ 第 395 页

Honda Sensing 安全超感是采用两种明显不同传感器的驾驶员辅助系统:位于前保险杠下部的雷达传感器和安装在后视镜后面挡风玻璃内侧的前传感器摄像头。

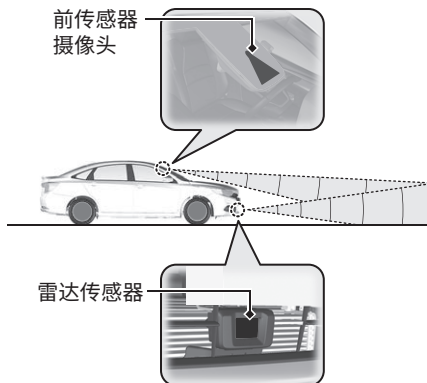

碰撞缓解制动系统 (CMBS)

➡ 第 398 页

当系统判断您的车辆有可能与您车辆前方探测到的车辆或行人发生碰撞时,系统会提供车辆辅助。CMBS 的设计是当确定有潜在碰撞风险时给出警示,并在碰撞不可避免时降低车速以尽量减小碰撞的严重性。

带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统 ➡ 第 408 页

无需将脚放在制动或加速踏板上,即可保持均匀的车速,与您前方探测到的车辆保持设定的车距,如果探测到的车辆慢慢停下,将减速并停车。

车道保持辅助系统 (LKAS)

➡ 第 423 页

如果探测到车辆偏移其车道,该系统提供转向输入以帮助将车辆保持在探测到的车道之间,并提供触觉和可视警报。

车道偏移抑制系统

➡ 第 431 页

当系统确定车辆可能会意外越过探测到的车道标线和/或完全离开车道时,将发出警告并提供辅助。

交通标识智能识别系统

➡ 第 435 页

提醒您道路标志信息,如当前限速和禁止超车,如果您的车辆刚刚驶过,将在驾驶员信息界面上显示信息。

车辆保养信息

➡ 第 467 页

发动机盖下 ➡ 第 482 页

- 检查发动机机油、发动机冷却液和挡风玻璃清洗液。必要时, 请添加。
- 检查制动液。
- 每月检查蓄电池状态。

- 1 向外拉驾驶员侧仪表板外侧下方的发动机盖释放把手。



- 2 找到发动机盖锁闩杆, 将其推向侧边, 然后抬起发动机盖。稍稍抬起发动机盖后, 即可松开锁闩杆。



- 3 完成操作后, 盖上发动机盖, 确保其已牢牢锁定到位。

刮水器刮片 ➡ 第 497 页

- 如果刮片在挡风玻璃上留下条痕或有噪音, 需更换刮片。



轮胎 ➡ 第 499 页

- 定期检查轮胎和车轮。
- 定期检查胎压。
- 冬季驾驶时, 安装冬季轮胎。

车灯 ➡ 第 492 页

- 定期检查所有车灯。

处理意外事件

第 519 页

瘪胎

第 521 页


- 将车辆停在安全区域,并用置于行李厢中的备胎更换下瘪胎。



指示灯点亮

第 537 页


- 识别指示灯并查阅用户手册。

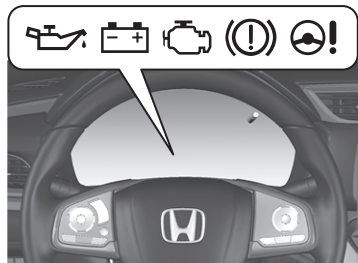

发动机不能启动

第 529 页


- 如果蓄电池电量耗尽,可使用启动辅助蓄电池进行跨接启动。

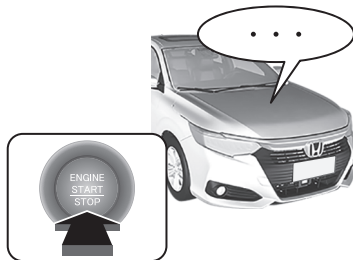

保险丝熔断

第 543 页

- 如果电气设备不工作,则检查是否有保险丝熔断。

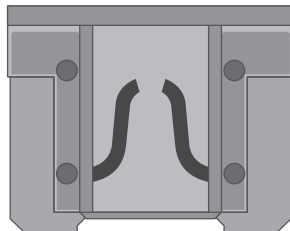

过热

第 535 页

- 将车辆停在安全区域。(为了避免蒸汽烫伤)请确认发动机盖下没有蒸汽冒出时再打开发动机盖,冷却发动机。



紧急牵引

第 547 页

- 如果需要牵引车辆,请致电专业的拖车服务公司。



如果发生以下情况,应采取的措施:

Q

电源模式无法从车辆关闭 (LOCK) 切换至 ACCESSORY。为什么?

A

- 可能方向盘已被锁止。
- 在按下 **ENGINE START/STOP** 按钮后左右转动方向盘。

**Q**

电源模式无法从 ACCESSORY 切换至车辆关闭 (LOCK)。为什么?

A

应将换挡杆移至 **P** 档。

**Q**

施加制动时,为什么制动踏板会轻微地抖动?

A

防抱死制动系统 (ABS) 激活时可能会发生这种情况,但这属于正常情况并不表示存在故障。制动时,请平稳地踩下踏板,切勿猛烈踩踏。


► 防抱死制动系统 (ABS) ➡ 第 451 页

Q

无法从车内打开后车门。为什么?

A

检查儿童门锁是否处于锁止位置。如果是,用车门外把手打开后车门。若要取消此功能,请将拨杆滑动至解锁位置。

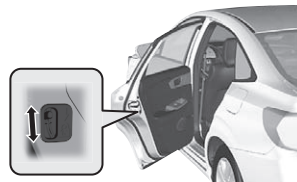



解锁车门后, 为什么车门仍锁止?



如果 30 秒内不打开车门, 出于防盗目的, 车门将自动重新锁止。



打开驾驶员侧车门时, 为什么蜂鸣器鸣响?



发生以下情况时蜂鸣器鸣响:

- 电源模式处于 ACCESSORY 模式。
- 车外灯未关。
- 发动机节能自动启停*处于运行状态。



开始驾驶时蜂鸣器为什么鸣响?



当驾驶员和/或前排乘客没有佩戴安全带时, 蜂鸣器鸣响。



按下电子驻车制动开关不能松开驻车制动。为什么?



踩住制动踏板, 按下电子驻车制动开关。

Q 我看见带有感叹号的琥珀色轮胎指示灯。这表示什么？

A 需要注意胎压监测系统 (DWS)。如果您最近曾经对轮胎充气或更换过轮胎，必须重新校准系统。
▶ 胎压监测系统 ➡ 第 391 页

Q 踩下加速踏板不能自动松开驻车制动。为什么？

A

- 系紧驾驶员座椅安全带。
- 检查变速器是否处于 **P** 或 **N** 位置。如果是，请选择任何其他位置。

Q 踩下制动踏板时，为什么会有啸叫声？

A 可能需要更换制动片。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

Q 推荐使用辛烷值为 92 或更高的无铅汽油。
本车是否可使用辛烷值 (RON) 为 89 或更低的无铅汽油？

A 使用较低辛烷值的汽油会导致发动机偶尔产生金属爆震音，从而导致发动机性能降低。
使用辛烷值低于 89 的汽油会损坏发动机。

安全驾驶

通过本章节及本手册可获得许多安全建议。

安全驾驶

重要安全注意事项	36
车辆安全特性	39
安全检查表	40

安全带

关于安全带	42
紧固安全带	46
安全带检查	49
固定点	50

气囊

气囊系统部件	51
气囊类型	53
前气囊 (SRS)	53
侧气囊	56
侧气帘*	58
气囊系统指示灯	59
气囊维护	60

儿童安全

保护儿童乘客	61
婴儿和幼儿的安全	64
较大儿童的安全	78

废气危险

一氧化碳气体	81
--------------	----

安全标签和汽车电子标识标签 (微波窗口)

标签位置	82
------------	----

* 并非适用于所有车型

以下各页说明了车辆的安全特性以及正确的使用方法。以下安全注意事项,我们认为都是非常重要的。

重要安全注意事项

■ 务必系好安全带

在所有类型的碰撞中,安全带是最佳的保护装置。气囊设计用于辅助安全带,而不是代替安全带。因此即使车辆配有气囊,也要确保您和您的乘客始终正确系好安全带。

■ 保护所有儿童

12岁及12岁以下的儿童应正确约束在后排座椅上,而不是前排座椅。对于婴儿和幼儿,应使用儿童安全座椅。而对于年龄较大的儿童,在确保他们可以正确使用安全带(不用儿童座椅增高垫)之前,应使用儿童座椅增高垫和三点式安全带。

■ 注意气囊危险

气囊可以挽救生命,但它也会对离气囊太近或约束不当的乘员造成严重或致命的伤害。气囊对婴儿、幼儿和身材较矮的成年人的风险是最大的。因此,请务必遵循本手册中的所有指示和警告。

⚠ 重要安全注意事项

某些国家禁止驾驶员在驾驶时使用手机(免提设备除外)。

■ 驾驶时, 请遵守所有道路交通安全法并注意礼让。

■ 切勿酒后驾驶

禁止酒后驾驶。即使只喝少量的酒也会降低应对情况变化的能力, 并且每次饮酒后的反应时间都会变长。因此切勿酒后驾驶, 也不要让您的朋友酒后驾驶。

■ 适当注意驾驶安全

如果您忙于打手机, 或有其他事情使您不能对路况、其他车辆和行人集中注意力, 将会导致车祸。
请牢记, 情况会迅速变化, 因此切勿在驾驶时分散注意力。

■ 控制车速

车速过快是导致碰撞受伤和死亡的主要因素之一。一般而言, 车速越快, 风险越大, 但车速较慢时也可能会造成严重伤亡。
无论规定的最高速度是多少, 切勿以高于符合当前道路安全状况的车速行驶。

■ 使车辆处于安全状态


轮胎爆裂或机械故障将很危险。
为了降低发生此类问题的可能性, 请经常检查胎压和状态, 并定期执行计划的保养。

■ 切勿将儿童留在无人照看的车内

接下页

将儿童、宠物和需要护理的人员留在无人照看的车内,一旦触发了一个或多个车辆控制装置,则可能导致受伤或致死。他们也可能使车辆发生移动从而导致碰撞,使他们和/或其他人员会受伤或致死。另外,视环境温度而定,车内可能会达到极端温度,因而会造成伤害或致死。即使开着加热和冷却系统*/(自动)空调系统*,也切勿将他们留在无人照看的车内,因为加热和冷却系统*/(自动)空调系统*会随时关闭。

车辆安全特性

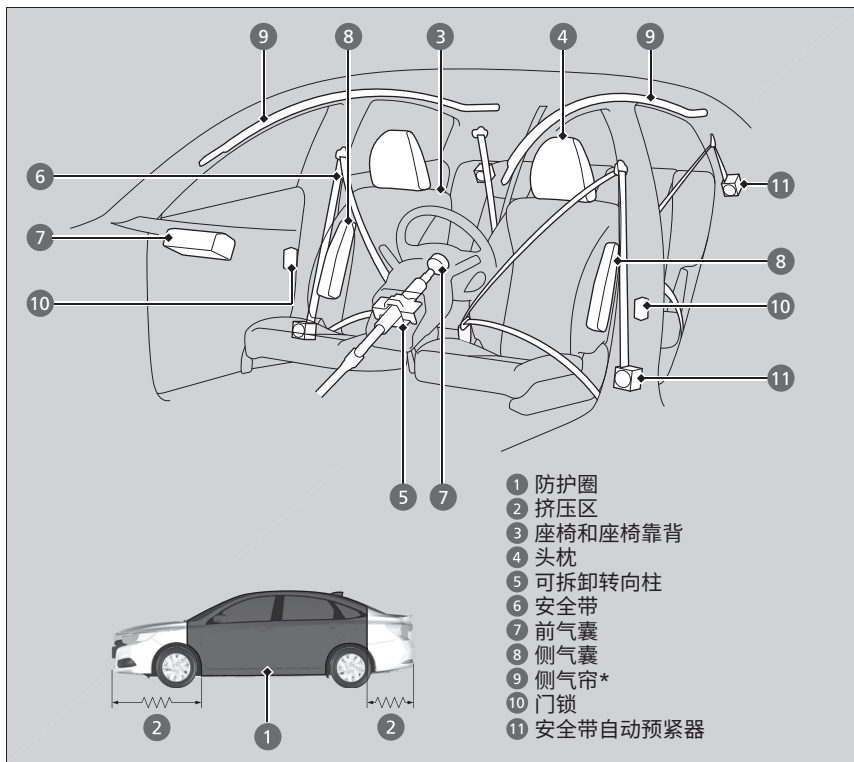

以下检查表将帮助您在保护您和您的乘客安全方面起积极作用。

* 并非适用于所有车型

车辆安全特性

车辆有许多特性,其有助于在发生碰撞时向您和您的乘客提供保护。

某些特性不需要您采取任何措施。这包括:使乘客厢、前后挤压区、可拆卸转向柱形成一个防护圈的强钢结构车架和车祸中可紧固前排座椅和后排外侧座椅安全带的预紧器。

但是,除非您坐在正确的位置且始终系着安全带,否则您和您的乘客无法充分利用这些特性。事实上,如果未正确使用某些安全特性,可能会造成伤害。

安全检查表

为了您和您的乘客安全,请养成在每次驾驶前检查以下项目的习惯。

- 将座椅调节至适于驾驶的位置。尽量将前排座椅向后调节,以便驾驶员更好地操控车辆。如果坐得离前气囊太近,发生碰撞时会造成严重或致命的伤害。

🔍 **座椅** 第 173 页

- 调节头枕至适当位置。当头枕中心与头的中部对齐时,头枕最为有效。个子高大的人员应将头枕调至最高位置。

🔍 **调节前排头枕位置** 第 178 页

- 务必系好安全带,并确保安全带佩戴正确。确认所有乘客都正确佩戴安全带。

🔍 **紧固安全带** 第 46 页

- 根据儿童的年龄、身高和体重,使用安全带或儿童安全座椅来保护儿童。

🔍 **儿童安全** 第 61 页

» 安全检查表

配备信息显示屏的车型

如果车门/行李厢开启指示灯点亮,则表示车门和/或行李厢未完全关闭。请关紧所有车门和行李厢,直至指示灯熄灭。

🔍 **车门/行李厢开启指示灯*** 第 93 页



» 安全检查表

配备驾驶员信息界面的车型

如果驾驶员信息界面上出现车门和/或行李厢开启信息,则表示车门和/或行李厢未完全关闭。请关紧所有车门和行李厢,直至信息消失。

» 驾驶员信息界面警告和信息* 第 108 页



* 并非适用于所有车型

安全带

关于安全带

安全带是唯一最有效的安全设备,因为它将您与车辆相连,以便您可以利用许多内置的安全特性。此外,安全带还有助于避免您撞到车上、撞到其他乘客或被抛出车外。如果您正确佩戴安全带,它可以在发生碰撞时将您固定在正确位置,以便使您充分得到气囊提供的额外保护。

安全带在以下各类碰撞中都能为您提供保护:

- 正面碰撞
- 侧面碰撞
- 背面碰撞
- 翻车

关于安全带

警告

即使车辆配有气囊,如果安全带佩戴不正确,在发生碰撞时会增加严重受伤或死亡的几率。

确保您和您的乘客始终系好并正确佩戴安全带。

警告:安全带是根据人体骨架设计的,佩戴时应将下部绕过骨盆前侧(或骨盆),上部绕过胸部和肩部;切勿在佩戴安全带的腰带部分时绕过腹部。

警告:安全带应在佩戴舒适的情况下调得尽可能紧,以充分利用其保护作用。如果安全带佩戴得松弛,会极大地降低对佩戴者的保护。

警告:佩戴安全带时,应避免织带扭曲。

警告:每个安全带总成只供一名乘员使用;切勿怀抱儿童系安全带并将安全带绕在儿童身上。

■ 三点式安全带

车辆上的五个座位都配有带紧急锁止卷收器的三点式安全带。正常驾驶时，卷收器可在保持安全带预紧力的同时让您自由活动。当发生碰撞或突然制动时，卷收器将锁止以保护身体。

使用前向儿童安全座椅时，必须正确固定座椅安全带。

📖 **用三点式安全带安装儿童安全座椅** 第 74 页

■ 正确使用安全带

请遵循以下指南正确使用安全带：

- 所有乘员应笔直、靠后坐在座椅上，并在行程中一直保持该坐姿。如果坐姿懒散、斜倚，将降低安全带的有效性，并在发生碰撞时会增加严重受伤的几率。
- 切勿将三点式安全带的肩带部分置于手臂下或背后。这样在发生碰撞时会造成严重的伤害，甚至会导致死亡。
- 切勿两人使用同一根安全带。否则在发生碰撞时两个人都会严重受伤。
- 切勿将任何配件放在安全带上。用来改善舒适性或重新配置肩部安全带的装置将会降低保护能力，并增加车祸中严重受伤的几率。

📖 关于安全带

如果安全带拉出速度太快，安全带会锁住。如果发生此情况，请将安全带稍稍回缩，然后再缓慢拉出。

安全带无法在每次碰撞中都向您提供完全的保护。但在大多数情况下，安全带可降低您严重受伤的风险。

大多数国家都要求佩戴安全带。请根据中国法律规定，正确佩戴安全带。

■ 安全带提醒

配备信息显示屏的车型



配备驾驶员信息界面的车型



安全带系统包含一个在仪表板上的指示灯,用于提醒驾驶员和/或前排乘客系紧各自的安全带。

如果您将电源模式设定为 ON,而未系紧安全带,蜂鸣器将鸣响并且指示灯也将闪烁。几秒钟后,蜂鸣器停止鸣响,指示灯呈点亮状态,直至安全带系紧。

在系紧安全带前,蜂鸣器在车辆行驶时会周期性鸣响且指示灯会闪烁。

▶ 安全带提醒

电源模式设置为 ON 后,如果前排乘客未在 6 秒钟内系紧安全带,指示灯也将点亮。

当前排乘客座椅无人时,指示灯不会点亮且蜂鸣器也不会鸣响。

前排乘客座椅无人时,如果指示灯点亮或蜂鸣器鸣响。请检查并确保:

- 前排乘客座椅上未放置重物。
- 驾驶员座椅安全带系紧。

如果在乘客就坐但未系紧安全带的情况下指示灯不点亮,则可能是有物体干扰乘员检测传感器。请检查是否有以下情况:


- 座椅上放置靠垫。
- 前排乘客就座不当。

如果上述情况不存在,请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

■ 安全带自动预紧器

前排座椅和后排外侧座椅配有安全带自动预紧器以增强安全性。

在中度至重度正面碰撞中, 有时即使发生了碰撞, 但并未严重到使前气囊展开时, 预紧器也会自动紧固前排座椅和后排外侧座椅安全带。

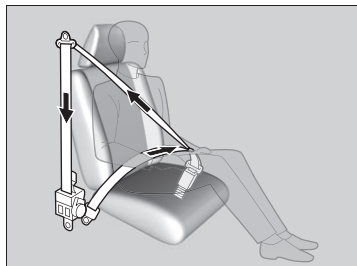

▣ 安全带自动预紧器

安全带预紧器只可操作一次。

如果预紧器激活, 则 SRS 指示灯将会点亮。请到广汽本田特约销售服务店更换预紧器并彻底检查安全带系统, 否则安全带可能无法在以后的碰撞中提供保护。

▣ 配备侧气帘的车型

发生中度至重度侧面碰撞时, 车辆被撞那一侧的预紧器也会激活。


紧固安全带

将前排座椅调节至适合位置后, 笔直、靠后坐在座椅上时:

📖 座椅 第 173 页



1. 慢慢拉出安全带。

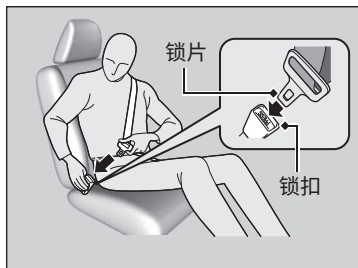

2. 将锁片插入锁扣中, 然后用力拉安全带确保锁扣已紧固。

▶ 确保安全带未扭曲或卡住某物。

📖 紧固安全带

任何人都应该拒绝坐在配有不起作用或看起来无法正常工作的安全带的座椅上。如果乘员佩戴无法正常工作的安全带, 在发生碰撞时可能无法得到保护。请尽快到广汽本田特约销售服务店检查安全带。

切勿将任何异物插入锁扣或卷收器机构。

如果座椅安全带在完全收回位置锁止, 请用力拉出肩部安全带一次, 然后收回。然后从卷收器中平稳拉出并系紧。如果无法从完全收回位置拉出座椅安全带, 请勿让他人坐在此座椅上, 并将车辆送至广汽本田特约销售服务店进行维修。

📖 关于安全带 第 42 页


📖 安全带检查 第 49 页



3. 将安全带的腰带部分尽可能低地绕过您的髋部, 然后向上拉安全带的肩带部分, 以使安全带的腰带部分正好贴近身体。这可以让坚硬的髋骨承受碰撞的冲击力, 并减少受内伤的几率。
4. 如有必要, 再次向上拉安全带, 确保安全带不松弛, 然后检查并确认安全带绕过胸部中央和肩部。这样可分散碰撞对您的上半身最坚硬的骨骼所产生的冲击力。

■ 调节肩部调节器

前排座椅带有可调式肩部调节器, 以适应个子较高和个子较矮的乘员。

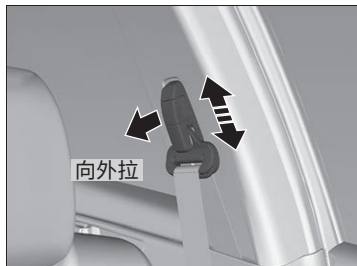

1. 向外拉住肩部调节器固定块, 然后将固定块上下移动。
2. 固定调节器使安全带绕过您的胸部中央和肩部。

▣ 紧固安全带

⚠ 警告

如果安全带佩戴得不正确, 在发生碰撞时会造成严重伤害或死亡。

驾驶前, 请确保所有安全带都佩戴正确。

如果您要松开安全带, 请按下红色 **PRESS** 按钮, 用手调节安全带直至其完全缩回。
下车时, 请确保安全带已正确缩回, 并确保车门时不会夹住安全带。

▣ 调节肩部调节器

肩部调节器的高度分为四级。如果安全带接触到颈部, 将高度一次下调一个等级。

调节后, 请确保肩部调节器牢固到位。

接下页

■ 给孕妇的建议

如果您是孕妇,在驾车或乘车时保护您和您未出生婴儿的最佳方式就是始终系好安全带,并将安全带的腰带部分尽可能低地绕过髋部。

佩戴安全带的肩带部分时,
绕过胸部而不是腹部。



在佩戴安全带的腰带部分时,
尽可能低地绕过髋部。

▣ 给孕妇的建议

每次体检时,询问医生是否适合驾驶。

为了降低您和您未出生婴儿因前气囊展开而受伤的风险:

- 驾驶时,笔直坐在座椅上并将座椅尽可能向后调节,以便完全操控车辆。
- 坐在前排乘客座椅上时,将座椅尽可能向后调节。

安全带检查

定期检查安全带是否有以下情况：

- 将每根安全带完全拉出，检查是否有磨痕、划痕、烧痕和磨损。
- 检查并确认锁片和锁扣工作平顺且安全带回缩自如。
 - ▶ 如果安全带无法回缩自如，清洁安全带也许能解决此问题。只能使用中性皂液和温水清洁安全带。切勿使用漂白剂或清洁剂。确保在安全带完全干燥后让其缩回。

所有状态不良或不正常工作的安全带将无法提供正确保护，应尽快更换。已磨损的安全带可能无法在下一辆车祸中提供相同级别的保护。因此在碰撞后，请立即到广汽本田特约销售服务店检查安全带。

安全带检查

警告

如果在安全带不能正常工作时没有对其进行检查或保养，则可能会导致严重受伤或死亡。


定期检查安全带并尽快改正所有问题。

警告：用户不能进行改装或增配，否则会导致安全带调节装置无法操作消除松弛，或导致无法调节安全带总成消除松弛。


警告：在重度碰撞中，若安全带总成已经破损，则即使对其造成的损坏并不明显，仍需更换整个总成。

警告：切勿让织带沾上光亮剂、油类和化学物品，尤其是电池酸液。使用中性皂液和水可安全地进行清洁。如果织带磨损、脏污或损坏，请更换安全带。

固定点

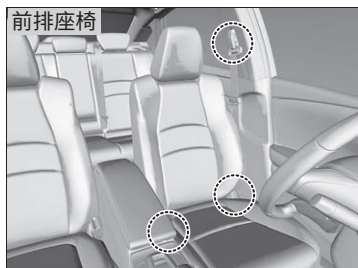

当更换安全带时, 请使用图中所示的固定点。
前排左右座椅各有一根三点式安全带。

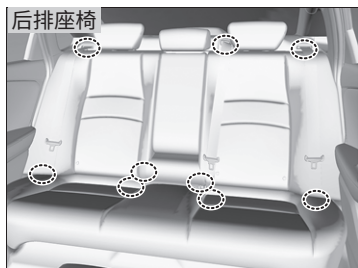

后排座椅配有三根三点式安全带。

气囊

气囊系统部件

根据受到碰撞的方向和严重程度展开前气囊、侧气囊和侧气帘*。气囊系统包括：

- 两个 SRS (辅助保护系统) 前气囊。驾驶员气囊安装在方向盘中央, 前排乘客气囊安装在仪表板中。两个气囊都标有 **SRS AIRBAG**。
- 两个侧气囊, 一个用于驾驶员, 另一个用于前排乘客。气囊安装在座椅靠背外缘内。两个气囊都标有 **SIDE AIRBAG**。

配备侧气帘的车型

- 两个侧气帘, 车辆两侧各一个。气帘安装在车顶, 侧窗上方。前、后立柱标有 **SIDE CURTAIN AIRBAG**。

- 电源模式处于 ON 时, 电子控制单元不断监测各种碰撞传感器、座椅和锁扣传感器、气囊触发器、安全带预紧器以及其他车辆信息。在车祸事件中, 该单元可以记录此类信息。
- 用于前排座椅和后排外侧座椅的安全带自动预紧器。
- 可检测中度至重度正面或侧面碰撞的碰撞传感器。
- 仪表板上的指示灯提醒您气囊系统或安全带预紧器可能有问题。

* 并非适用于所有车型

接下页 51

■ 关于气囊的重要信息

气囊会滋生严重风险。气囊若要发挥作用, 必须在展开时产生巨大的力。因此, 如果乘员未正确佩戴安全带且未正确就座, 气囊在帮助挽救生命的同时也会造成烧伤、擦伤、及其他轻微伤害, 有时甚至可以致命。

您应该: 始终正确佩戴安全带, 笔直坐在座椅上并尽量远离方向盘, 以便完全操控车辆。前排乘客应将座椅尽可能向后移, 以远离仪表板。

切记, 没有一个安全系统可以避免重度碰撞中的所有伤害或死亡, 即使安全带已正确佩戴且气囊也已展开。

切勿在您本人和前气囊之间放置硬物或尖头物体。

在膝盖上放置硬物或尖头物体, 或在驾驶时嘴里衔着烟斗或其他尖头物体时, 可能会在前气囊展开时对您造成伤害。

切勿在前气囊盖上安装或放置物体。气囊展开时, 标有 **SRS AIRBAG** 的盖子上的物体会干扰气囊的正常工作, 或向车内弹射, 导致人员受伤。

▣ 关于气囊的重要信息

切勿试图解除气囊。气囊与安全带一起使用能提供最佳保护。

驾驶时, 请确保手和手臂在方向盘两侧, 远离前气囊展开区域。切勿将手臂置于气囊盖上。

气囊类型

本车配有三种气囊：

- **前气囊**：驾驶员和前排乘客座椅前的气囊。
- **侧气囊**：驾驶员和前排乘客座椅靠背中的气囊。
- **侧气帘***：气囊位于侧窗上方。

以下各页将逐一说明。

前气囊 (SRS)

在发生中度至重度正面碰撞时，前 SRS 气囊展开，保护驾驶员和/或前排乘客的头部和胸部。

SRS (辅助保护系统) 气囊设计用于辅助安全带，而不是代替安全带。安全带是乘员的主要保护系统。

■ 安装位置

驾驶员前气囊安装在方向盘中央，前排乘客前气囊安装在仪表板中。两个气囊都标有 **SRS AIRBAG**。

▣ 气囊类型

电源模式为 ON 并满足设定的碰撞条件，气囊才有可能展开。

气囊在发生碰撞时展开，此时您可能会看到少量的烟雾。这是充气材料燃烧后所产生的，并且是无毒的。但呼吸系统有问题的人可能会感到短时间的不舒服。如果发生这种情况，请在确保环境安全的情况下立即下车保障您的安全。

燃油系统

* 并非适用于所有车型

接下页


53

■ 操作

前气囊的设计是在发生中度至重度正面碰撞时展开。当车辆突然减速时,传感器向控制单元发送信息,控制单元向一个或两个前气囊发出展开信号。

正面碰撞即两车当头相撞或以一定角度碰撞,或一辆车冲入静止物体,比如水泥墙。

■ 前气囊如何工作

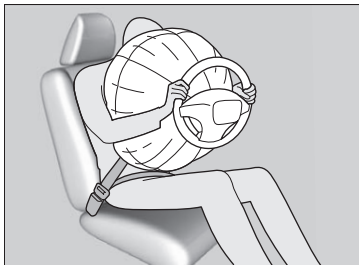

当安全带约束您的躯干时,前气囊将为您的头部和胸部提供辅助保护。

前气囊会立即放气,以便不干扰驾驶员的视线或转向能力、其他操控能力。

充气 and 放气的总用时非常短暂,导致大多数乘员在看到位于其前方的气囊前,都还没有意识到气囊已展开。

■ 前气囊可能不展开

轻微的正面碰撞:前气囊设计用于辅助安全带,帮助挽救生命,而不是在中度至重度正面碰撞级别以下的碰撞中避免可能的轻微刮伤,甚至是骨折。

侧面碰撞:当突然减速使驾驶员或前排乘客向车辆前方移动时,前气囊可提供保护。侧气囊和侧气帘*专门设计用于在发生中度至重度侧面碰撞时,减轻驾驶员或乘客因向车辆侧边移动而受到的伤害。

背面碰撞:发生背面碰撞时,头枕和安全带将为您提供最佳保护。前气囊无法提供显著保护,并且前气囊未设计在此类碰撞中展开。

翻车:安全带和侧气帘*会在翻车事故中为您提供最佳保护。由于前气囊在翻车时几乎不提供任何保护,因此其设计便是翻车不展开。

■ 当前气囊展开时仅很小或几乎没有可见的损坏

如果气囊系统感应到突然减速,或是车辆车架、悬架受到严重撞击,可能会展开一个或多个气囊。例如撞在路缘、洞缘或其他较矮的固定物上,导致车辆底盘突然减速。由于撞击位于车辆下方,可能无法轻易看到损伤。

■ 即使外部损伤看起来很严重,前气囊可能也不展开

由于可压碎的车身部件吸收了碰撞时的撞击能量,可见的损坏程度并不能表示气囊的正常工作情况。事实上,虽然某些碰撞会导致严重损坏,但却没有气囊展开。因为不需要气囊或即使气囊展开了,也无法提供保护。

* 并非适用于所有车型

侧气囊

在发生中度至重度侧面碰撞时,侧气囊有助于保护驾驶员或前排乘客的躯干和骨盆部位。

■ 安装位置




侧气囊安装在驾驶员和前排乘客座椅靠背外缘内。

两个气囊都标有 **SIDE AIRBAG**。

▣ 侧气囊

请勿在侧气囊上或其附近放置或安装物品。物品可能会妨碍侧气囊的正常工作,或在气囊展开时会伤及人员。

■ 操作

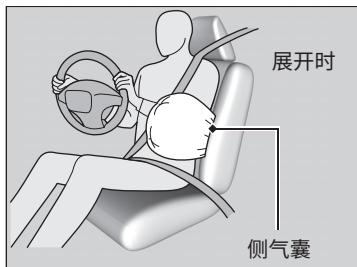

当传感器检测到中度至重度侧面碰撞时, 控制单元向碰撞侧的侧气囊发出信号使其立即展开。

■ 当有轻微或不明显的损伤时侧气囊展开

如果气囊系统感应到突然加速, 或是车辆车架侧面受到严重撞击, 可能会展开一个侧气囊。此时, 虽然有轻微损伤或根本没有损伤, 但侧碰撞传感器检测到该碰撞足以使气囊展开。

■ 即使可见的损伤很严重, 侧气囊可能也不展开

受到导致明显严重损伤的碰撞时, 侧气囊可能不会展开。当碰撞点在比较远的车辆前端或后端时, 或当车辆的可压碎车身部件吸收了大部分的撞击能量时, 可能会发生这种情况。无论发生以上哪一种情况, 侧气囊也不需要展开, 或即使展开, 也无法提供保护。

▣ 侧气囊


切勿在未咨询广汽本田特约销售服务店的情况下盖住或更换前排座椅靠背垫面。更换不当或盖住前排座椅靠背垫面会在发生侧面碰撞时阻碍侧气囊正常展开。

切勿让前排乘客将头部倚靠在侧气囊的展开范围内。侧气囊展开时会产生很大的冲击力, 如果倚靠, 可能对乘客造成严重伤害。

侧气帘*


中度至重度侧面碰撞时,侧气帘有助于保护驾驶员和外侧座椅位置上的乘客头部。

■ 安装位置

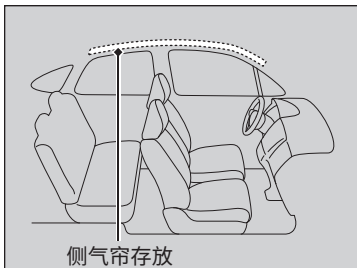

侧气帘位于车辆两旁侧窗上方的车顶。

■ 操作

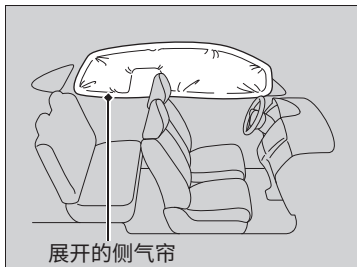

侧气帘设计在中度至重度侧面碰撞中展开。

■ 当侧气帘在正面碰撞中展开时

在中度至重度的成一定角度的正面碰撞中,一个或两个侧气帘也可能展开。

► 侧气帘*

当乘员正确佩戴安全带并笔直、靠后坐在座椅上时,侧气帘将最有效。

切勿在侧窗或车顶立柱上安装任何物品,否则将干扰侧气帘的正常工作。

气囊系统指示灯

如果气囊系统出现问题, SRS 指示灯将点亮且驾驶员信息界面*上出现信息。

■ 辅助保护系统 (SRS) 指示灯

配备信息显示屏的车型



配备驾驶员信息界面的车型



■ 电源模式设定为 ON 时

指示灯点亮数秒, 然后熄灭。这说明系统工作正常。

如果指示灯在任何其他时间点亮, 或根本不点亮, 则请尽快到广汽本田特约销售服务店检查系统。如果不进行检查, 气囊和安全带预紧器可能在需要时无法正常工作。

▣ 辅助保护系统 (SRS) 指示灯

⚠ 警告

如果气囊系统或预紧器工作不正常, 无视 SRS 指示灯将会导致严重受伤或死亡。

如果 SRS 指示灯提醒您可能有故障, 请尽快到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

广汽本田

* 并非适用于所有车型

气囊维护

您无需且不应自行对气囊系统部件进行任何保养或更换。但是,如果出现以下情况,则请到广汽本田特约销售服务店检查车辆:

■ 气囊已展开时

如果一个气囊已展开,则必须更换控制单元和其他相关部件。同样,一旦已激活安全带自动预紧器,则必须将其更换。

■ 当车辆受到中度至重度碰撞时

即使气囊未展开,也请到广汽本田特约销售服务店检查以下部件:前排座椅和后排外侧座椅安全带预紧器和在碰撞中磨损的各安全带。

▣ 气囊维护

严禁从车辆上拆下气囊部件。

一旦发生故障或发动机熄火,或在气囊展开/安全带预紧器操作后,请寻求有资质的人员进行处理。

建议不要使用废弃的气囊系统部件,包括气囊、预紧器、传感器和控制单元。


儿童安全

保护儿童乘客

每年, 因为未约束或未正确约束, 许多儿童在车祸中受伤或死亡。

为了降低儿童死亡和受伤的人数, 当婴儿和儿童乘车时, 应将其正确约束起来。

应将儿童正确约束在后排座椅。这是因为:

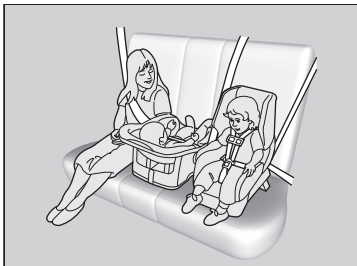

- 展开的前气囊会使坐在前排座椅上的儿童受伤或死亡。
- 前排座椅上的儿童更可能干扰驾驶员安全操控车辆。
- 数据表明, 将所有年龄段的儿童正确约束在后排座椅上, 会更安全。

保护儿童乘客

警告

未被约束或正确约束的儿童在车祸中将可能会严重受伤或死亡。

应使用经批准的儿童安全座椅来正确约束所有太小而无法使用安全带的儿童。应使用安全带正确约束较大的儿童, 如有必要可使用儿童座椅增高垫进行约束。

在许多国家, 法律要求所有 12 岁及以下以及身高不超过 150 厘米的儿童应被正确约束在后排座椅上。

在许多国家, 要求在乘客座椅上使用官方批准且合适的儿童安全座椅用于运送儿童。请查看当地的法规要求。

建议儿童保护系统应符合 GB 27887 规章的规格。

选择儿童安全座椅 第 67 页

- 切勿怀抱儿童, 因为如果发生碰撞无法对其进行保护。
- 切勿将一根安全带同时系在您和儿童身上。车祸时, 安全带将深深陷入儿童身体并造成严重或致命伤害。
- 切勿让两个儿童使用同一根安全带。车祸中两个儿童都会严重受伤或死亡。
- 任何太小以至于无法佩戴安全带的儿童必须被正确约束在合格的儿童安全座椅中, 并且此安全座椅需要使用安全带或儿童保护固定点系统正确固定在车辆上。

► 保护儿童乘客

前排乘客遮阳板

警告



不得在受安全气囊保护的座椅上放置后向儿童座椅, 否则可能导致死亡或严重伤害。

为了提醒您关于乘客侧前气囊的危险和儿童安全, 在车辆的乘客侧遮阳板上有警告标签。请仔细阅读并遵守这些标签上的指示。

安全标签和汽车电子标识标签(微波窗口)

第 82 页

- 切勿让儿童操作车门、车窗或调节座椅。
- 切勿将儿童留在车内无人照看, 特别是天热时, 车内温度升高, 足以使儿童致死。他们也可能激活车辆控制装置, 使车辆意外移动。

保护儿童乘客

前排乘客侧门柱

警告



极度危险!

不得在受正面安全气囊保护(激活状态下)的座椅上使用后向儿童安全座椅!

警告:使用电动车窗锁止按钮防止儿童打开车窗。使用该功能可防止儿童玩弄车窗, 从而避免儿童受到危险或分散驾驶员注意力。

打开/关闭电动车窗 第 151 页

警告:当您(或和其他乘员)离开车辆时, 务必随身携带点火钥匙。

安全驾驶

63


24 CRIDER PET (GHAC)-42TBTC311.CS.indb 63

2023/12/1 星期五 11:16:07

婴儿和幼儿的安全

■ 保护婴儿

必须将婴儿正确约束在后向儿童安全座椅中,直至婴儿达到儿童安全座椅制造商对座椅制定的体重或身高限制。

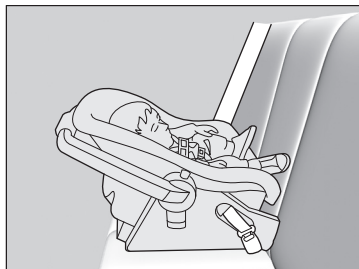

■ 后向儿童安全座椅的布置

必须将儿童安全座椅置于并紧固在后排座椅位置。

- 建议您将儿童安全座椅安装到前排乘客座椅的正后面, 根据需要尽可能向前移动该前排座椅, 且不要坐人。
- 确保儿童安全座椅和前方的座椅之间不会碰到。如果要碰到, 您可以买一个更小的后向儿童安全座椅。

► 保护婴儿

⚠ 警告

将后向儿童安全座椅置于前排座椅上, 如果乘客侧前气囊展开, 将会导致儿童严重受伤或死亡。

务必将后向儿童安全座椅置于后排座椅, 而不是前排座椅。

GB 11551 法规要求:

⚠ 警告



不得在受正面安全气囊保护 (激活状态下) 的座位上使用后向儿童约束系统!

正确安装时, 后向儿童安全座椅可能会妨碍驾驶员或前排乘客将其座椅移至最后面, 或影响座椅靠背锁止到所需位置。

保护婴儿

如果乘客侧前气囊展开, 它会以极大的冲力碰撞到后向儿童安全座椅, 从而弹开或撞击儿童安全座椅, 造成儿童严重受伤。

如果儿童的身高和体重适于用后向儿童安全座椅, 许多专家建议对两岁以下的儿童使用后向儿童安全座椅。

切勿将后向儿童安全座椅以前向位置安装。


安装前, 务必参考儿童安全座椅制造商的说明。

幼儿安全

接下页

■ 保护幼儿

如果儿童已超过后向儿童安全座椅的体重和身高限制, 应将儿童正确约束在牢牢固定的前向儿童安全座椅中, 直至其超过前向儿童安全座椅的体重和身高限制。

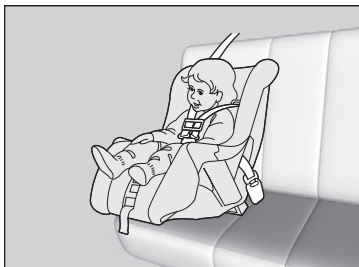

■ 前向儿童安全座椅的放置

强烈建议将前向儿童安全座椅置于后排座椅位置。

将前向儿童安全座椅置于前排座椅会很危险。对于儿童而言, 最安全的地方就是后排座椅。

» 保护幼儿

⚠ 警告

将前向儿童安全座椅置于前排座椅上, 如果前气囊展开, 将会导致儿童严重受伤或死亡。

如果必须将前向儿童安全座椅置于前排座椅上, 请将车辆座椅尽可能向后移, 并正确约束儿童。

驾驶时始终牢记有关儿童安全座椅的法规, 并遵守儿童安全座椅制造商的说明。

■ 选择儿童安全座椅

有些儿童安全座椅兼容下固定点。某些带有刚性连接器, 另一些则带有弹性连接器。两者都易于使用。有些现有和二手的儿童安全座椅只能使用安全带安装。无论您选择哪一种, 请遵守儿童安全座椅制造商的使用(包括建议的有效期)和维护说明以及本手册中的说明。正确安装是最大限度保护儿童安全的关键。

在没有配备下固定点的座椅位置和车辆中, 请使用安全带和顶部固定点安装儿童安全座椅增加安全性。这是因为在未使用下固定点系统时, 所有儿童安全座椅必须用安全带进行固定。此外, 儿童安全座椅制造商可能会建议, 一旦儿童达到规定体重, 立即使用安全带固定 ISOFIX 保护系统。有关正确安装的说明, 请阅读儿童安全座椅用户手册。

■ 选择儿童安全座椅的重要因素

确保儿童安全座椅符合以下三个要求:

- 选择适合儿童的儿童安全座椅类型和尺寸。
- 选择适合座椅位置的儿童安全座椅。
- 儿童安全座椅符合安全标准。建议采用符合 GB 27887 规章规格的儿童安全座椅。在系统上寻找批准标记, 并在包装箱上寻找制造商符合法规的声明。

■ 选择儿童安全座椅

安装兼容下固定点的儿童安全座椅极为简单。

已开发兼容下固定点的儿童安全座椅简化安装过程, 并减少因安装不正确而带来伤害的可能性。

建议对于婴儿或幼儿分别使用后向或前向广汽本田原厂 ISOFIX 儿童安全座椅。请咨询广汽本田特约销售服务店。

广汽本田

接下页

兼容下固定点的儿童安全座椅

质量组	尺寸等级	固定装置	车辆 ISOFIX 位置				推荐的儿童安全座椅*1
			前排座椅	后排座椅			
			乘客	左侧	右侧	中间	
手提式 婴儿床	F	ISO/L1	X	X	X	X	
	G	ISO/L2	X	X	X	X	
组 0 10 kg 以下	E	ISO/R1	X	IL	IL	X	
组 0+ 13 kg 以下	E	ISO/R1	X	IL	IL	X	
	D	ISO/R2	X	IL	IL	X	
	C	ISO/R3	X	IL	IL	X	Honda ISOFIX (后向)
组 I 9 至 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	IL	X	
	C	ISO/R3	X	IL	IL	X	Honda ISOFIX (后向)
	B	ISO/F2	X	IUF	IUF	X	
	B1	ISO/F2X	X	IUF	IUF	X	Honda ISOFIX (前向)
	A	ISO/F3	X	IUF	IUF	X	
组 II 15 至 25 kg			X	X	X	X	
组 III 22 至 36 kg			X	X	X	X	

兼容下固定点的儿童安全座椅

某些儿童安全座椅会指定质量组。务必按照制造商的儿童安全座椅说明、包装和标签所示检查质量组。表中所列的特定儿童安全座椅为广汽本田原厂产品。广汽本田特约销售服务店有售。有关正确安装的说明, 请参阅儿童安全座椅附带的使用说明书。

- IUF: 该质量组中允许使用的通用类前向 ISOFIX 儿童安全座椅都适合。
- IL: 包含此表右栏对应框中所列的特定 ISOFIX 儿童安全座椅 (CRS) 都适合。这些 ISOFIX CRS 为“特定车辆”、“有限”或“半通用”类型。
- X: 不适合该质量组儿童的座椅位置。
- *1: 已有具体名称的儿童安全座椅 (CRS) 是体现广汽本田汽车有限公司在出版本手册时的使用建议。有关所推荐 CRS 的最新信息, 应咨询广汽本田特约销售服务店。
- 其他 CRS 可能也适用。请参阅 CRS 制造商的推荐车辆列表了解相关 CRS。

某些儿童安全座椅会指定尺寸等级。务必按照制造商的儿童安全座椅说明、包装和标签检查尺寸等级。

表中的特定儿童安全座椅为广汽本田原厂部件。广汽本田特约销售服务店有售。有关正确安装的说明, 请参阅儿童安全座椅使用说明书。

接下页

用三点式安全带安装儿童安全座椅

质量组	座椅位置				推荐的儿童安全座椅* ¹
	前排乘客座椅	后排座椅			
		左侧	右侧	中间	
组 0 10 kg 以下	X	U	U	U	
组 0+ 13 kg 以下	X	U	U	U	
组 I 9 至 18 kg	UF* ²	U	U	U	
组 II 15 至 25 kg	UF* ²	U	U	U	Honda ISOFIX(系安全带)
组 III 22 至 36 kg	UF* ²	U	U	U	Honda ISOFIX(系安全带)

- U: 该质量组中允许使用的“通用”类儿童安全座椅都适合。
- UF: 该质量组中允许使用的前向“通用”类儿童安全座椅都适合。
- X: 不适合该质量组儿童的座椅位置。
- *1: 已有具体名称的儿童安全座椅(CRS)是体现广汽本田汽车有限公司在出版手册时的使用建议。有关所推荐 CRS 的最新信息, 应咨询广汽本田特约销售服务店。其他 CRS 可能也适用。请参阅 CRS 制造商的推荐车辆列表了解相关 CRS。
- *2: 将前排座椅移至其滑轨最后端位置, 并将座椅靠背角度调节到笔直位置。

某些儿童安全座椅会指定尺寸等级。务必按照制造商的儿童安全座椅说明、包装和标签检查尺寸等级。


有关正确安装的说明, 请参阅儿童安全座椅使用说明书。

■ 安装兼容下固定点的儿童安全座椅

兼容下固定点的儿童安全座椅可安装在两个外侧后排座椅的任何一个上。将儿童安全座椅的刚性或弹性连接器安装至下固定点。



1. 找到标记下方的下固定点。

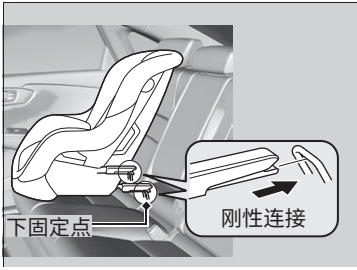

2. 将儿童安全座椅放置在车辆座椅上, 然后根据儿童安全座椅随附的说明将儿童安全座椅安装至下固定点。


► 在安装儿童安全座椅时, 确保下固定点未被安全带或任何其他物体阻碍。

▣ 安装兼容下固定点的儿童安全座椅

警告



切勿在同一个固定器上安装两个儿童安全座椅。在碰撞中, 一个固定器可能没有足够的力度保持两个儿童安全座椅的连接, 且可能断裂, 从而导致重伤或致死。

有些儿童安全座椅带有选购的导槽托, 可避免对座椅表面造成损坏。请在使用导槽托时按照制造商的说明操作, 并如图所示将其安装至下固定点。

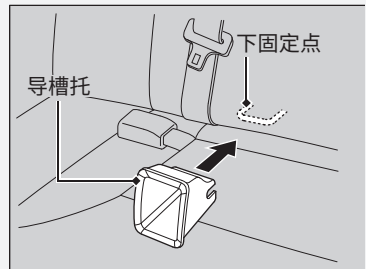

对号入座

接下页

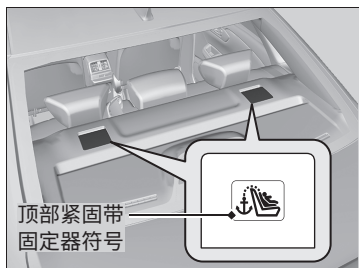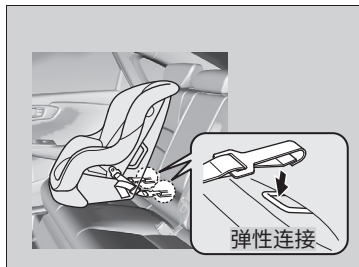


3. 打开头枕后面的紧固带固定器盖。
4. 升起头枕, 然后将紧固带箍带穿过头枕支柱, 并将紧固带钩固定在固定点上。
5. 如儿童安全座椅制造商所述, 绷紧紧固带。

安装兼容下固定点的儿童安全座椅


为了儿童安全, 在使用采用下固定点系统安装的儿童安全座椅时, 确保儿童安全座椅正确固定到车辆上。儿童安全座椅若不正确固定将无法在车祸中充分保护儿童, 并可能会对儿童或其他乘员造成伤害。

警告: 固定已安装的儿童安全座椅时, 切勿使用未标有顶部紧固带固定器符号的钩子。

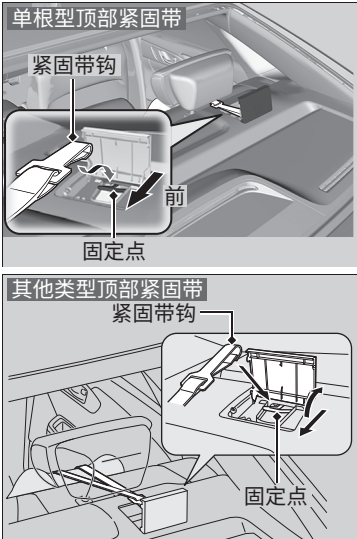

- 6. 前后左右摇动儿童安全座椅确保其牢牢固定, 几乎感觉不到移动。
- 7. 确保儿童能触及的所有未使用的安全带均已锁上。

■ 用三点式安全带安装儿童安全座椅

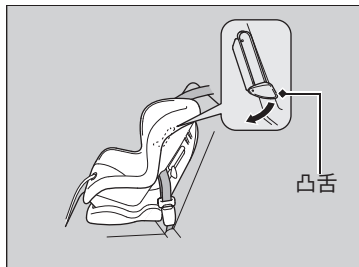


1. 将儿童安全座椅放置在车辆座椅上。
2. 根据儿童安全座椅制造商的说明将安全带穿过儿童安全座椅, 并将锁片插入锁扣中。
► 完全插入锁片直至听到咔嗒声。
3. 向下推凸舌。将肩部安全带穿过安全座椅边上的狭缝。
4. 抓住锁扣附近的肩部安全带, 向上拉起使腰部安全带不再松弛。
► 此时, 用自身重量压在儿童安全座椅上并将其推入车辆座椅。



- 5. 正确摆放安全带并向上推凸舌。确保安全带未扭曲。
 - ▶ 向上推凸舌时, 向上拉肩部安全带上部, 使安全带不再松弛。
- 6. 前后左右摇动儿童安全座椅确保其牢牢固定, 几乎感觉不到移动。
- 7. 确保儿童能触及的所有未使用的安全带均已锁上。

用三点式安全带安装儿童安全座椅

儿童安全座椅若不正确固定将无法在车祸中充分保护儿童, 并可能会对儿童或其他乘员造成伤害。



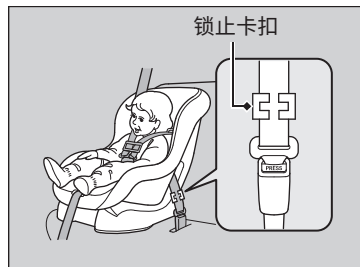


如果儿童安全座椅没有固定安全带的装置, 请在安全带上安装一个锁止卡扣。

在步骤 1 和 2 之后, 上拉肩部安全带并确保腰带部分不松弛。

3. 紧紧抓住锁片附近的安全带。将安全带的两部分捏在一起, 使其不会滑出锁片。解开安全带锁扣。
4. 如图所示安装锁止卡扣。将卡扣尽可能靠近锁片。
5. 将锁片插入锁扣中。进入步骤 6 和 7。

■ 用紧固带增加安全性

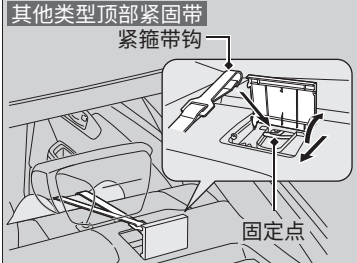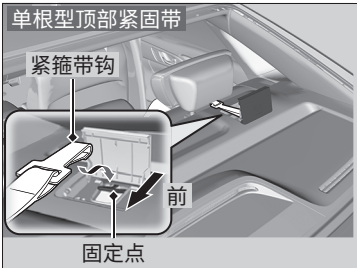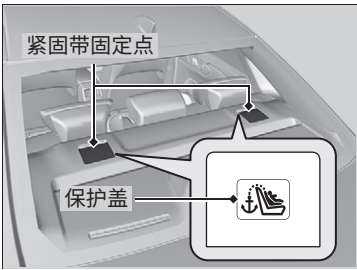

在每个后排外侧座椅后有一个紧固带固定点。如果儿童安全座椅带有紧固带,但可用座椅安全带安装,则紧固带可用于增加安全性。

1. 找到相应的紧固带固定点并提起环盖。
2. 升起头枕,然后将紧固带箍带穿过头枕支柱。确保箍带未扭曲。
3. 将箍带钩固定在固定点上。
4. 如儿童安全座椅制造商所述,绷紧紧固带。

▣ 用紧固带增加安全性

警告:儿童安全座椅固定点只能承受正确安装的儿童安全座椅所施加的负载。任何情况下都不能将其用作成人安全带、吊带或用于将其他物品或设备安装在车上。

不论是使用安全带还是下固定点,都必须使用前向儿童安全座椅专用紧固带。

安全座椅

较大儿童的安全

■ 保护较大儿童

以下各页将说明如何检查安全带是否正确固定, 如需使用儿童座椅增高垫应如何选择合适的类型, 以及针对必须坐在前排座椅上的儿童的重要注意事项。

■ 检查是否适合使用安全带

当儿童长大无法使用儿童安全座椅时, 用三点式安全带将儿童固定在后排座椅上。让儿童坐直并尽量向后坐, 然后回答以下问题。



■ 检查表

- 儿童的膝盖是否可以舒适地从座椅边缘垂下?
- 肩部安全带是否绕过儿童的颈部和手臂?
- 腰部安全带是否尽可能的低, 是否可触碰到儿童的大腿?
- 儿童是否愿意整个行程都这样就座?

如果以上问题的答案都是肯定的, 则儿童已做好正确佩戴三点式安全带的准备。如果有任何问题的答案是否定的, 除非在不使用儿童座椅增高垫时能够正确佩戴安全带, 否则儿童仍需坐在儿童座椅增高垫上。

► 较大儿童的安全

⚠ 警告

让 12 岁或以下的儿童坐在前排时, 如果乘客侧前气囊展开, 会导致受伤或死亡。

如果较大儿童必须坐在前排, 请将车辆座椅尽可能向后移, 让儿童坐直并正确佩戴安全带, 如有必要可使用儿童座椅增高垫进行约束。

■ 儿童座椅增高垫



如果无法正确使用三点式安全带, 请将儿童置于后排座椅上的儿童座椅增高垫中。出于儿童安全的考虑, 检查并确认儿童是否符合儿童座椅增高垫制造商的建议。

可以购买适合特定儿童座椅增高垫的靠背。根据儿童座椅增高垫制造商的说明, 将靠背安装至儿童座椅增高垫, 并根据车辆座椅进行调节。确保安全带正确穿过靠背的肩部导槽, 并确保安全带不会触碰及绕过儿童颈部。

▣ 儿童座椅增高垫

安装儿童座椅增高垫时, 确保阅读随附说明, 并据此安装座椅。
有高、低两类儿童座椅增高垫。选择可让儿童正确佩戴安全带的儿童座椅增高垫。

■ 保护较大儿童 - 最终检查

车辆的后排座椅可正确约束儿童。如果您需要携带多个儿童, 且一个儿童必须坐在前排:

- 确保已阅读并完全理解本手册中的指示和安全信息。
- 将前排乘客座椅尽可能向后移。
- 让儿童坐直并尽量往后坐。
- 检查并确认已正确放置安全带, 以便将儿童固定在座椅上。

■ 监管儿童乘客

强烈建议您留心儿童乘客。即使是年龄较大、较成熟的儿童有时也需要提醒他们系紧安全带并正确坐好。

废气危险

一氧化碳气体

本车排放的发动机废气中包含一氧化碳(一种无色无味的剧毒气体)。只要您正确保养车辆,一氧化碳气体不会进入车内。

■ 以下情况必须检查排气系统是否泄漏

- 排气系统发出异常噪音。
- 排气系统可能已损坏。
- 升起车辆更换机油。

在行李厢开启时操控车辆,气流会使废气进入车内,造成危险状况。如果必须在行李厢打开的情况下行驶,则打开所有车窗并如下所示设置加热和冷却系统*/(自动)空调系统*。

1. 选择外循环模式。
2. 选择  模式。
3. 将风扇转速设置为高。
4. 将温度控制设置为舒适设置。

如果坐在停止的车内但发动机仍运行,以相同的方式调节加热和冷却系统*/(自动)空调系统*。

* 并非适用于所有车型

☒ 一氧化碳气体

⚠ 警告

一氧化碳气体有毒。

吸入将导致失去意识甚至死亡。

避免身处含一氧化碳的区域或场所。

封闭区域(如:车库)会快速积聚一氧化碳气体。切勿在车库门密闭时运行发动机。即使车库门打开,启动发动机后也要立即驶离车库。

危险


安全标签和汽车电子标识标签(微波窗口)

标签位置

这些标签位于如下所示位置。提醒您存在可导致严重伤害或死亡的潜在危险。仔细阅读这些标签。

如果标签脱落或难以阅读, 请联系广汽本田特约销售服务店进行更换。

安全驾驶

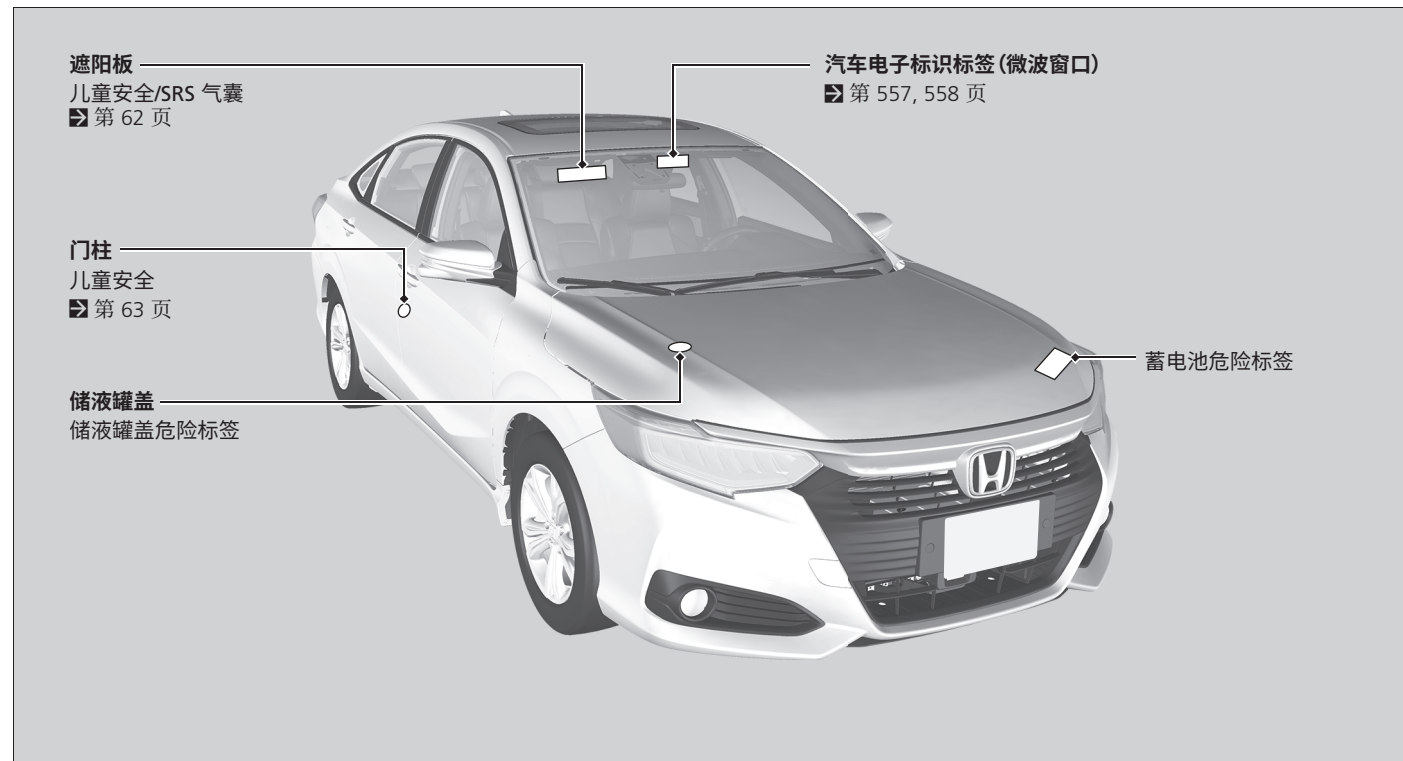

仪表板

本章说明了驾驶时使用的按钮、指示灯和仪表。

指示灯.....	84
信息显示屏警告和信息*	107
驾驶员信息界面警告和信息*	108
仪表和显示屏.....	122
仪表	122
信息显示屏*	123
驾驶员信息界面*	126

* 并非适用于所有车型

指示灯

仪表盘

 *1 驻车制动和制动系统指示灯 (红色) →第 86 页

 *1 驻车制动和制动系统指示灯 (琥珀色) →第 88 页

 *1 自动制动保持系统指示灯 →第 89 页

 *1 自动制动保持指示灯 →第 89 页

 *1 低机油压力指示灯 →第 89 页

 *1 故障指示灯 →第 89 页

 *1 充电系统指示灯 →第 90 页

 *2
*3 档位指示灯 →第 90 页

 *1,*2
*1,*3 变速器系统指示灯 →第 90 页

 安全带提醒指示灯 →第 91 页

 低燃油指示灯 →第 91 页

 *1 防抱死制动系统 (ABS) 指示灯 →第 91 页

 *1 辅助保护系统指示灯 →第 92 页

 *1 高温指示灯 (红色) →第 92 页

 低温指示灯 (蓝色) →第 92 页

 *1 车门/行李厢开启指示灯* →第 93 页

 *1 电子助力转向系统 (EPS) 指示灯 →第 93 页

 *1 低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯 →第 94 页

 系统信息指示灯* →第 95 页

 转向信号和危险警告指示灯 →第 95 页

*1: 将电源模式设定为 ON 时, 这些指示灯点亮表示正在进行系统检查。数秒后或发动机启动后, 这些指示灯将熄灭。如果某一指示灯不点亮或不熄灭, 相应的系统可能有故障。若要解决问题, 请遵循用户手册中的指示。

*2: 配备信息显示屏的车型

*3: 配备驾驶员信息界面的车型

	点灯指示灯	→第 95 页		*1 起动机系统指示灯*	→第 99 页	ACC	带 LSF (低速前车跟 随系统) 的 ACC 主动 巡航控制系统指示灯 (绿色) *	→第 103 页
	远光指示灯	→第 95 页		换至 P 档指示灯*	→第 99 页	LKAS *1	车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯 (琥珀色) *	→第 104 页
	前雾灯指示灯*	→第 96 页		转动方向盘指示灯*	→第 99 页	LKAS	车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯 (绿色) *	→第 104 页
	后雾灯指示灯	→第 96 页		*1 制动踏板踩下 指示灯*	→第 100 页	○	防盗报警系统指示灯	→第 96 页
	*1 智能无匙一键启动/ 进入系统指示灯*	→第 96 页		*1 车道偏移抑制系统 指示灯*	→第 101 页	○	防盗启动锁止系统 指示灯	→第 97 页
	*1 车辆稳定性控制 (VSA) 系统指示灯	→第 98 页		*1 碰撞缓解制动系统 (CMBS) 指示灯*	→第 104 页		发动机节能自动启停 运行指示灯 (绿色)	→第 101 页
	*1 车辆稳定性控制 (VSA) 关闭指示灯	→第 98 页	ACC *1	带 LSF (低速前车跟 随系统) 的 ACC 主动 巡航控制系统指示灯 (琥珀色) *	→第 103 页		*1 发动机节能自动启停 系统指示灯 (琥珀色)	→第 101 页
	*1 ECON 模式指示灯	→第 98 页						
	*1 机油监测系统 指示灯*	→第 98 页						

*1: 将电源模式设定为 ON 时, 这些指示灯点亮表示正在进行系统检查。数秒后或发动机启动后, 这些指示灯将熄灭。如果某一指示灯不点亮或不熄灭, 相应的系统可能有故障。若要解决问题, 请遵循用户手册中的指示。

* 并非适用于所有车型

仪表盘

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
 (红色)	驻车制动和制动系统指示灯 (红色)	• 施加驻车制动时点亮，松开时熄灭。 • 当制动液液位低时点亮。 • 如果制动系统有问题，将点亮。 • 如果在施加着驻车制动的情况下行驶，鸣响且指示灯点亮。	• 驾驶时点亮 - 务必松开驻车制动。检查制动液液位。 如果制动系统指示灯(红色)点亮或闪烁 第 539 页 • 与驻车制动和制动系统指示灯(琥珀色)一起点亮 - 立即停在安全场所。请联系广汽本田特约销售服务店进行维修。制动踏板变得较难操控。 比平常更深地踩下踏板。 如果制动系统指示灯(琥珀色)点亮时, 如果制动系统指示灯(红色)同时点亮或闪烁 第 541 页 • 与 ABS 指示灯一起点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 如果制动系统指示灯(红色)点亮或闪烁 第 539 页	 请解除驻车制动  制动液液位过低 请勿驾驶 检查制动液液位  制动系统故障 制动性能可能降低 请联系前往特约店  制动系统故障 制动性能可能降低 请联系前往特约店

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
 (红色)	驻车制动和制动系统指示灯 (红色)	- 电源模式处于ACCESSORY或VEHICLE OFF时, 如果施加电子驻车制动将点亮约15秒钟, 然后熄灭。 - 在施加电子驻车制动情况下, 如果将电源模式设定至VEHICLE OFF, 将保持点亮约15秒钟, 然后熄灭。	闪烁且驻车制动和制动系统指示灯 (琥珀色) 同时点亮- 电子驻车制动系统有问题。可能并未施加驻车制动。避免使用驻车制动, 立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 制动系统指示灯 (琥珀色) 点亮时, 如果制动系统指示灯 (红色) 同时点亮或闪烁 第 541 页	 请解除驻车制动  制动液液位过低 请勿驾驶 检查制动液液位  制动系统故障 制动性能可能降低 请联系前往特约店  制动系统故障 制动性能可能降低 请联系前往特约店

仪表板



* 并非适用于所有车型

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
 (琥珀色)	驻车制动和制动系统指示灯 (琥珀色)	如果与制动有关的某个系统而非通常的制动系统有问题, 将点亮。	驾驶时点亮 - 避免高速和急刹车。请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	 制动系统故障 制动性能可能降低 请联系前往特约店  制动系统故障 制动性能可能降低 请联系前往特约店  制动系统故障 请勿同时踩下油门和制动踏板 请联系前往特约店  制动系统故障 制动性能可能降低 请联系前往特约店
		如果电子驻车制动系统或自动制动保持系统有问题, 将点亮。	持续点亮 - 避免使用驻车制动, 立即将车辆送至广汽本田特约销售服务店处检查。	 电子驻车制动系统故障 驻车制动不可用 请联系前往特约店  制动保持系统故障 停车时请踩下制动踏板 请联系前往特约店
		配备 CMBS 的车型 - 如果雷达传感器有问题, 将点亮。 - 当超过最大允许重量时, 指示灯可能会暂时点亮。	- 确保总负载在最大允许重量范围内。  负载限制 第 369 页 持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	—

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	自动制动保持系统指示灯	自动制动保持系统开启时将点亮。	 自动制动保持 第 449 页	 制动保持系统 开启
	自动制动保持指示灯	自动制动保持激活时将点亮。	 自动制动保持 第 449 页	—
	低机油压力指示灯	当发动机机油压力低时点亮。	驾驶时点亮 - 立即停在安全场所。 如果低机油压力指示灯点亮 第 537 页	 发动机机油压力低 请关闭发动机 请勿驾驶
	故障指示灯	- 如果排放控制系统有问题, 将点亮。 - 检测到发动机气缸缺火时闪烁。	 如果故障指示灯点亮或闪烁 第 538 页	 发动机排放控制系统故障 动力可能降低 请联系前往特约店  发动机排放控制系统故障 请避免急加速和高速行驶 请联系前往特约店

仪表板

* 并非适用于所有车型


指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	充电系统指示灯	充电系统存在故障时点亮。	- 将车辆停在安全区域, 立即联系广汽本田特约销售服务店。 🔧 检查蓄电池 第 504 页 🔧 如果低机油压力指示灯点亮 第 537 页	
 *1  *2	档位指示灯	表示当前档位。	🔧 换挡 第 377 页	
 *1  *2	变速器系统指示灯	如果变速器系统有问题, 将闪烁。	🔧 驾驶时闪烁 - 避免突然启动和加速, 并立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	


*1: 配备信息显示屏的车型
*2: 配备驾驶员信息界面的车型

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	安全带提醒指示灯	- 将电源模式设定为ON时若您未系好安全带, 指示灯闪烁且蜂鸣器鸣响数秒钟, 然后指示灯点亮。 - 如果前排乘客未系好安全带, 指示灯数秒后点亮。 - 驾驶时如果您和/或前排乘客未系紧安全带, 将闪烁。蜂鸣器鸣响且指示灯以指定间隔闪烁。	- 当您和前排乘客系紧安全带后, 蜂鸣器停止鸣响且指示灯熄灭。 在您和/或前排乘客已系紧安全带后持续点亮 - 传感器可能发生检测错误。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 🔧 安全带提醒 第 44 页	 请系好座椅安全带  请乘员系好座椅安全带
	低燃油指示灯	- 当燃油储液罐在低位(剩下约 6.0 升)时点亮。 - 如果燃油表有问题, 将闪烁。	点亮 - 尽快给车辆加油。 闪烁 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	 燃油液位低  燃油计量系统故障 液位不准确 请联系前往特约店
	防抱死制动系统 (ABS) 指示灯	如果 ABS 有问题, 将点亮。	持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。此指示灯点亮时, 车辆仍有正常制动能力但无防抱死功能。 🔧 防抱死制动系统 (ABS) 第 451 页	 防抱死制动系统故障 制动性能可能降低 请联系前往特约店

仪表板


* 并非适用于所有车型

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	辅助保护系统指示灯	- 如果检测到以下任意一个问题, 将点亮: - 辅助保护系统 - 侧气囊系统* - 侧气帘系统* - 安全带预紧器	持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	
	高温指示灯 (红色)*	当发动机冷却液温度上升时闪烁, 如果温度继续上升, 将持续点亮。	- 当发动机冷却液温度低时蓝色点亮。 驾驶时闪烁 - 缓慢行驶以防过热。 驾驶时持续点亮 - 立即停在安全场所并让发动机冷却。  过热 第 535 页	—
	低温指示灯 (蓝色)*	当发动机冷却液温度低时点亮。	如果发动机已达到正常工作温度后该指示灯持续点亮, 则温度传感器可能有问题。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	—

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	车门/行李厢开启指示灯*	- 如果任意车门或行李厢未完全关闭, 将点亮。 - 驾驶时如果任意车门或行李厢打开, 蜂鸣器鸣响且指示灯点亮。	行李厢和所有车门关闭时熄灭。	
	电子助力转向系统 (EPS) 指示灯	如果 EPS 系统有问题, 将点亮。	持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 如果电子助力转向 (EPS) 系统指示灯点亮 第 540 页	

仪表板

* 并非适用于所有车型

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯	- 如果电源模式设定为 ON 且车辆在 45 秒内未移动, 指示灯可能会短暂点亮, 表示校准程序尚未完成。 - 出现以下情况时, 指示灯将点亮并保持点亮: - 测定一个或多个轮胎的胎压明显过低。 - 系统尚未校准。	驾驶时点亮 - 在安全场所停车, 检查胎压, 必要时对轮胎充气。 轮胎充气至建议压力后持续点亮 - 系统需要校准。 胎压监测系统 (DWS) 校准 第 392 页	
		闪烁约一分钟, 之后如果胎压监测系统 (DWS) 有问题, 或临时安装紧凑型备胎时, 将持续点亮。	闪烁并保持点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。如果车辆换上了紧凑型备胎, 请维修或更换常规轮胎, 并尽快换回至车辆上。	

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	系统信息指示灯*	检测到问题时点亮并伴随有蜂鸣音。同时在驾驶员信息界面上显示系统信息。	- 指示灯点亮时, 按下  (显示/信息) 按钮再次查看信息。 - 当有系统信息显示在驾驶员信息界面上时, 请参看本章的指示灯信息。对信息作出相应的回应。 - 驾驶员信息界面不会返回到正常显示屏页面, 除非警告已取消, 或按下  按钮。	—
	转向信号和危险警告指示灯	- 操作转向信号杆时闪烁。 - 如果按下危险警告按钮, 将与所有转向信号一起闪烁。 - 若您在高速行驶期间踩下制动踏板, 将与所有转向信号一起闪烁。	不闪烁或快速闪烁 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	—
	点灯指示灯	当位置灯、尾灯和其他车外灯打开时点亮。	 紧急刹车警示系统 第 453 页	—
	远光指示灯	当前大灯远光打开时点亮。	 车灯开关 第 160 页	—

仪表板

* 并非适用于所有车型

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	前雾灯指示灯*	当前雾灯打开时点亮。	 前雾灯*和后雾灯 第 163 页	—
	后雾灯指示灯	当后雾灯打开时点亮。	 前雾灯*和后雾灯 第 163 页	—
	智能无匙一键启动/进入系统*	只要检测到智能无匙一键启动/进入系统或智能钥匙起动车辆中有故障即点亮。	保持点亮或完全不亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	—
配备信息显示屏的车型  指示灯 配备驾驶员信息界面的车型  指示灯	防盗报警系统指示灯	防盗报警系统已设置时闪烁。	 防盗报警系统 第 150 页	—

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
配备信息显示屏的车型  指示灯 配备驾驶员信息界面的车型  指示灯	防盗启动锁止系统指示灯	如果防盗启动锁止系统无法识别钥匙信息, 将闪烁。	闪烁 - 无法启动发动机。将电源模式设为车辆关闭, 然后再次选择 ON 模式。 反复闪烁 - 系统可能有故障。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 - 切勿试图更改该系统或加装其他设备, 否则可能会发生电气故障。	

仪表板

* 并非适用于所有车型

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	车辆稳定性控制 (VSA) 系统指示灯	- 激活 VSA 时闪烁。 - 如果 VSA 系统、坡道起步辅助系统、敏捷操控辅助系统或起步辅助制动功能*有问题, 将点亮。	持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 车辆稳定性控制 (VSA) 系统 第 386 页	车辆稳定性辅助系统故障 牵引力和操控性降低 请联系前往特约店 斜坡起步辅助系统故障 松开制动将可能导致溜车 请联系前往特约店
	车辆稳定性控制 (VSA) 关闭指示灯	部分禁用 VSA 时点亮。	VSA 打开和关闭 第 387 页	车辆稳定性辅助系统 关闭
	ECON 模式指示灯	ECON 模式开启时点亮。	ECON 模式 第 385 页	ECON 开启
	机油监测系统指示灯*	- 当计划的保养即将到期时点亮。 - 机油监测系统有问题时闪烁。	机油监测系统 第 471 页 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	起动机系统指示灯*	当起动系统有问题时点亮。	作为临时措施, 在踩下制动踏板的同时按住 ENGINE START/STOP 按钮 15 秒, 手动启动发动机。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	—
	换至 P 档指示灯*	换档杆未置于 P 位置的情况下按下 ENGINE START/STOP 按钮关闭发动机时闪烁。	将换档杆移至 P 位置后, 按两次 ENGINE START/STOP 按钮。	—
		如果在发动机节能自动启停功能激活时打开发动机盖, 将闪烁。	若要启动发动机, 请踩下制动踏板, 按 ENGINE START/STOP 按钮。  启动发动机 第 371 页	
	方向盘回转指示灯*	当方向盘锁止时点亮。	在按下 ENGINE START/STOP 按钮后左右转动方向盘。	—

仪表板

* 并非适用于所有车型



仪表盘


指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	制动踏板踩下指示灯*	当由于未完全踩下制动踏板而导致发动机节能自动启停不激活时闪烁。	完全踩下制动踏板。	
		电子驻车制动系统 电子驻车制动运行时,在不踩下制动踏板的情况下如果按下电子驻车制动开关,将闪烁。	驾驶时点亮 - 踩下制动踏板时按下电子驻车制动开关。  驻车制动 第 444 页	
		自动制动保持系统 - 自动制动保持启用期间,当自动制动保持按钮按下而未踩下制动踏板时闪烁。 - 如果自动制动保持在启用时被自动取消,将闪烁。蜂鸣器鸣响。	驾驶时点亮 - 踩下制动踏板时按下自动制动保持按钮。  自动制动保持 第 449 页 - 立即踩下制动踏板。	

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	发动机节能自动启停运行指示灯 (绿色)	发动机节能自动启停处于运行状态时点亮。发动机自动关闭。	 发动机节能自动启停 第 379 页	 怠速启停已启动
	发动机节能自动启停系统指示灯 (琥珀色)*	- 当已通过发动机节能自动启停关闭按钮将发动机节能自动启停系统关闭时点亮。 - 如果发动机节能自动启停系统有问题, 将闪烁。	 发动机节能自动启停系统打开/关闭 第 380 页	 发动机节能自动启停禁用
	车道偏移抑制系统指示灯*	- 如果车道偏移抑制系统有问题, 将点亮。 - 当车道偏移抑制系统自行关闭时点亮。	- 闪烁 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 持续点亮 - 摄像头内部温度过高。使用加热和冷却系统*/(自动)空调系统*冷却摄像头。当摄像头内部温度冷却时, 此系统激活。 前传感器摄像头 第 441 页	 怠速启停系统故障 请联系前往特约店
				 车道偏移抑制系统故障 请联系前往特约店
				 部分驾驶辅助系统无法操作: 摄像头温度过高

仪表盘

* 并非适用于所有车型



指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	车道偏移抑制系统指示灯*	• 当车道偏移抑制系统自行关闭时点亮。	• 持续点亮 - 摄像头周围区域被脏污、泥土等遮挡。将车辆停在安全区域并用软布擦去脏污。 • 如果清洁摄像头周围区域后指示灯和信息重新显示, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 📺 前传感器摄像头 第 441 页	 部分驾驶辅助系统 无法操作: 请清洁挡风玻璃
			• 当驶过隧道等封闭空间时, 指示灯可能会暂时点亮。 • 雷达传感器周围区域被脏污、泥土等遮挡。将车辆停在安全区域并用软布擦去脏污。清洁雷达传感器后, 指示灯可能需要一些时间才会熄灭。 • 如果清洁传感器盖后指示灯仍不熄灭, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 📺 雷达传感器 第 443 页	 部分驾驶辅助系统 无法操作: 雷达被遮挡



指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	车道偏移抑制系统指示灯*	当超过最大允许重量时, 指示灯可能会暂时点亮。	- 确保总负载在最大允许重量范围内。 ❏ 负载限制 第 369 页 持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	
	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统指示灯 (琥珀色)*	- 如果带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统有问题, 将点亮。 - 当超过最大允许重量时, 指示灯可能会暂时点亮。 - 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消。	驾驶时点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 - 确保总负载在最大允许重量范围内。 ❏ 负载限制 第 369 页 持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	
	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统指示灯 (绿色)*	按下 MAIN 按钮时点亮。	❏ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页	

仪表板

* 并非适用于所有车型

接下一页


指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯 (琥珀色)*	如果 LKAS 有问题, 将点亮。	持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	
	车道保持辅助系统 (LKAS) 指示灯 (绿色)*	按下 MAIN 按钮时点亮。	 车道保持辅助系统 (LKAS) 第 423 页	
	碰撞缓解制动系统 (CMBS) 指示灯*	- 解除 CMBS 时点亮。驾驶员信息界面信息出现五秒钟。 - 如果 CMBS 有问题, 将点亮。	CMBS 未关闭时持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。  碰撞缓解制动系统 (CMBS) 第 398 页	 

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	碰撞缓解制动系统 (CMBS) 指示灯*	当 CMBS 系统自行关闭时点亮。	持续点亮 - 摄像头周围区域被脏污、泥土等遮挡。将车辆停在安全区域并用软布擦去脏污。 - 如果清洁摄像头后指示灯仍不熄灭, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 前传感器摄像头 第 441 页	
			- 当驶过隧道等封闭空间时, 指示灯可能会暂时点亮。 - 雷达传感器周围区域被脏污、泥土等遮挡。将车辆停在安全区域并用软布擦去脏污。清洁雷达传感器后, 指示灯可能需要一些时间才会熄灭。 - 如果清洁传感器盖后指示灯仍不熄灭, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 雷达传感器 第 443 页	

仪表板

* 并非适用于所有车型

仪表盘

指示灯	名称	点亮/闪烁	说明	信息*
	碰撞缓解制动系统 (CMBS) 指示灯*	当 CMBS 系统自行关闭时点亮。	持续点亮 - 摄像头内部温度过高。使用加热和冷却系统*/(自动)空调系统*冷却摄像头。当摄像头内部温度冷却时, 此系统激活。 📺 前传感器摄像头 第 441 页	
		当超过最大允许重量时, 指示灯可能会暂时点亮。	- 确保总负载在最大允许重量范围内。 📺 负载限制 第 369 页 持续点亮 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。	

信息显示屏警告和信息*

仅在信息显示屏上出现以下信息。

信息	条件	说明
NO KEY	在电源模式处于 ON 且智能钥匙遥控器不在车内的情况下关闭车门时出现。	将智能钥匙遥控器带回车内并关闭车门时, 该信息消失。
KEY 	当智能钥匙遥控器的电池电量微弱时出现。	尽快更换电池。 ➡ 更换遥控器电池 第 506 页



仪表板

* 并非适用于所有车型




驾驶员信息界面警告和信息*




仅在驾驶员信息界面上出现以下信息。系统信息指示灯点亮时按下  (显示/信息)按钮再次查看信息。

信息	条件	说明
 检测到严重故障 请在安全时停止驾驶	当车辆因故障无法再行驶时出现。	立即将车辆停在安全区域。
 请踩下制动踏板 并施加驻车制动	因车辆故障停下后车辆有意外移动风险时出现。	- 停车时, 施加驻车制动。  驻车制动 第 444 页 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
 车门及行李厢盖开启	- 如果任意车门或行李厢未完全关闭, 将出现。 - 驾驶时如果任意车门或行李厢打开, 将出现。蜂鸣器鸣响。	所有车门和行李厢关闭时熄灭。
 倒车雷达系统故障 请联系前往特约店	泊车雷达系统有问题时出现。	检查传感器周围的区域是否被污物、冰雪等覆盖。如果您清洁该区域后指示灯仍然点亮, 请到广汽本田特约销售服务店检查系统。
 外部温度低 路面可能结冰	当电源模式处于 ON 且车外温度低于 3℃ 时出现。	路面有结冰和湿滑的可能。



信息	条件	说明
 充电系统故障	当蓄电池上的传感器有问题时出现。	请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
 制动保持系统不可用 请踩下制动踏板	如果自动制动保持在启用时被自动取消, 将出现。	立即踩下制动踏板。
 发动机温度过高 请勿驾驶 等待发动机冷却	当发动机冷却液温度变得异常高时出现。	➡ 过热 第 535 页
 请系好 座椅安全带	在未系紧驾驶员座椅安全带的情况下将电源模式设置为 ON 时出现。	开始驾驶前, 请正确系紧安全带。

仪表板

信息	条件	说明
 制动保持系统 关闭	当自动制动保持系统关闭时出现。	 自动制动保持 第 449 页
 要启用 制动保持系统： 系安全带 +按钮	当按下自动制动保持按钮但未系驾驶员座椅安全带时出现。	系紧驾驶员座椅安全带。  自动制动保持 第 449 页
 要关闭 制动保持系统： 踩下制动 +按下按钮	自动制动保持启用期间, 当按下自动制动保持按钮而未踩下制动踏板时出现。	踩住制动踏板, 按下自动制动保持按钮。  自动制动保持 第 449 页
 已转至驻车制动模式	自动制动保持启用期间, 自动施加驻车制动时出现。	 自动制动保持 第 449 页  驻车制动 第 444 页
 要解除驻车制动： 踩下制动踏板 +按下按钮	电子驻车制动运行时, 在不踩下制动踏板的情况下, 如果按下电子驻车制动开关将出现。	驾驶时出现 - 踩下制动踏板时按下电子驻车制动开关。  驻车制动 第 444 页
 智能进入系统故障 请联系前往特约店	只要检测到智能无匙一键启动/进入系统*或智能钥匙启动系统故障, 即出现。	持续出现 - 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
 智能钥匙启动系统故障 请联系前往特约店		

信息	条件	说明
	在电源模式处于 ON 且智能钥匙不在车内的情况下关闭车门时出现。	将智能钥匙带回车内并关闭车门时, 该信息消失。 ➤ 智能钥匙遥控器提醒信息 第 158 页
	当智能钥匙的电池电量微弱时出现。	➤ 更换遥控器电池 第 506 页
	将电源模式设置为 ACCESSORY 或 ON 后出现。	➤ 启动发动机 第 371 页
	当电源模式处于 ACCESSORY 时出现。	—
	当电源模式处于 ACCESSORY 时驾驶员侧车门开启后出现。	将电源模式改为车辆关闭。 ➤ ENGINE START/STOP 按钮 第 156 页
	如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱不足以启动发动机，或者钥匙不在工作范围内启动发动机时出现。蜂鸣器鸣响六次。	将智能钥匙的背面接触 ENGINE START/STOP 按钮。 ➤ 如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱 第 530 页

仪表板

信息	条件	说明
	当启动系统有问题时出现。	作为临时措施, 在保持踩住制动踏板的情况下长按 ENGINE START/STOP 按钮 15 秒钟, 手动启动发动机。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
	当方向盘锁止时出现。	在按下 ENGINE START/STOP 按钮后左右转动方向盘。
	如果在换挡杆未置于 P 位置的情况下按下 ENGINE START/STOP 按钮关闭发动机, 将出现。	将换挡杆移至 P, 然后按两次 ENGINE START/STOP 按钮。
	在换挡杆未置于 P 位置的情况下发动机停止且无法自动重新启动时出现。	如果想要将电源模式设置为 ON, 请将换挡杆移至 P 位置。
	如果在发动机节能自动启停功能激活时打开发动机盖, 将出现。	如果想要启动发动机, 请按正常步骤操作。 🔧 启动发动机 第 371 页
	- 在换挡杆未置于 P 位置的情况下发动机停止且无法自动重新启动时出现。 - 如果在发动机节能自动启停功能激活时打开发动机盖, 将出现。	- 如果想要将电源模式设置为 ON, 请将换挡杆移至 P 位置。 - 如果想要启动发动机, 请按正常步骤操作。 🔧 启动发动机 第 371 页






信息	条件	说明
 要继续驾驶： 请踩下制动踏板 并按下开关	- 由于以下原因发动机不能自动重新启动时出现： - 发动机盖开启。 - 禁用发动机节能自动启停的系统有问题。	按正常步骤启动发动机。 ➡ 启动发动机 第 371 页
 要启动发动机： 请挂入 P 档	如果按下 ENGINE START/STOP 按钮且驻车制动未激活, 或换档杆未置于 [N] 位置, 将出现。	将换档杆移至 [P] 位置, 然后按正常步骤启动发动机。
 发动机节能 自动启停 启用	开启发动机节能自动启停系统时出现。	➡ 发动机节能自动启停 第 379 页
 急速启停 条件未满足	- 当发动机节能自动启停由于某种原因不启动时出现。 - 当发动机自动重新启动时出现。 - 当蓄电池温度约为 5°C 或更低时出现。	➡ 以下情况时, 发动机节能自动启停激活： 第 381 页
 急速启停 条件未满足	- 当发动机节能自动启停由于蓄电池电量低而不能启动时出现。 - 当蓄电池性能低时出现。	➡ 发动机节能自动启停 第 379 页
 急速启停： 发动机将立即重启	- 在发动机节能自动启停启动的情况下系统处于以下状态时出现： - 蓄电池电量低。	发动机在数秒钟内自动重新启动。 ➡ 发动机节能自动启停 第 379 页

信息	条件	说明
 怠速启停 条件未满足	当发动机节能自动启停由于发动机没有充分预热或冷却液温度高而不能启动时出现。	 以下情况时, 发动机节能自动启停激活: 第 381 页
 怠速启停 条件未满足	当发动机节能自动启停由于加热和冷却系统*/(自动)空调系统*正在使用, 且设置温度和实际车内温度之间的差异明显而不能启动时出现。	 以下情况时, 发动机节能自动启停激活: 第 381 页
 怠速启停; 发动机将立即重启	- 在发动机节能自动启停启动的情况下系统处于以下状态时出现: – 加热和冷却系统*/(自动)空调系统*正在使用, 且设置温度和实际车内温度之间的差异明显。 配备 (自动) 空调系统的车型 – 车内的湿度高。	发动机在数秒钟内自动重新启动。 发动机节能自动启停 第 379 页
 发动机盖开启	当发动机盖打开时出现。	关闭发动机盖。
 要启动发动机: 踩下制动踏板 + 按下按钮	- 由于以下原因发动机不能自动重新启动时出现: – 发动机盖开启。 – 禁用发动机节能自动启停的系统有问题。	按正常步骤启动发动机。 启动发动机 第 371 页

信息	条件	说明
 按下 2 次或按住按钮 将导致熄火自动动力消失	如果在车辆行驶时按下 ENGINE START/STOP 按钮, 将出现。	 紧急发动机停止 第 531 页
 要进行怠速启停, 请完全踩下制动踏板	当由于施加到制动踏板的压力不足而使发动机节能自动启停功能不启动时出现。	牢牢踩下制动踏板。  发动机节能自动启停 第 379 页
 很快需要更换发动机油 A	当计划的保养将要到期时出现。	即将更换发动机机油、或发动机机油和机油滤清器。  机油监测系统 第 471 页
 现在需要更换发动机油 A	当计划的保养到期时出现。	应尽快更换发动机机油、或发动机机油和机油滤清器。  机油监测系统 第 471 页
 需立即更换发动机油 A	当计划的发动机机油更换逾期时出现。	应立即更换发动机机油、或发动机机油和机油滤清器。  机油监测系统 第 471 页
 机油监控系统故障 已缩短更换机油的 间隔	机油监测系统有问题时出现。	请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
 自动点灯系统故障 手动控制可用 请联系前往特约店	配备自动照明控制系统的车型 自动照明控制系统有故障时出现。	驾驶时出现 - 手动打开车灯, 并到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
 前大灯系统故障 前大灯性能可能降低 请联系前往特约店	配备 LED 前大灯的车型 前大灯有问题时出现。	驾驶时出现 - 前大灯可能不打开。 若条件允许安全驾驶, 请尽快到广汽本田特约销售服务店检查车辆。



仪表盘

配备 CMBS 的车型



信息	条件	说明
	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消时出现。	造成带 LSF 的 ACC 系统取消的条件改善后,可以恢复设置的车速。 按下 RES/+ 按钮。 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
	当带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统因车速过快而取消时出现。	降低车速,然后重置带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统。 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
	当车速过快而无法设置带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统时出现。	降低车速,然后设置带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统。 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统运行期间您的车和前车之间的距离过近时出现。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消。 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
	您的车与前车之间的距离过近的情况下按 -/SET 按钮时出现。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统无法设置。 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
	当车辆由带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统自动停止期间,松开驾驶员安全带时出现。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消。 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页


信息	条件	说明
 巡航控制系统 不能设置; 请系好座椅安全带	驾驶员座椅安全带未系紧的情况下按 -/SET 按钮时出现。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统无法设置。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 要恢复巡航: 使用“RES/+”开关	当车辆因带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统而自动停止后, 前车继续行驶时出现。	按 RES/+ 或 -/SET 按钮或踩下加速踏板即可恢复。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 巡航控制系统取消: 失去牵引力	当带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统正在工作时, 如果 VSA 或牵引力控制功能也开始工作, 则出现此信息。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 巡航控制系统 已取消: 请挂入 D 档	当带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统正在工作时, 将换挡杆移至 D 或 S 以外的位置时出现。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 巡航控制系统 不能设置; 请挂入 D 档	处于 D 或 S 以外的其他档位, 按 -/SET 按钮时出现。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统无法设置。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 巡航控制系统取消: 坡度较大	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统运行期间车辆停在极陡斜坡时出现。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 巡航控制系统取消: 坡度较大		

信息	条件	说明
 巡航控制系统 不能设置: 坡度较大  巡航控制系统 不能设置: 坡度较大	• 车辆停在极陡斜坡的情况下按 -/SET 按钮时出现。	• 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统无法设置。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 巡航控制系统将取消: 坡度较大   巡航控制系统已取消: 坡度较大 注意下坡速度	• 下长坡等情况下带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统自动取消前即出现(跟随间隔自动设定为超长)。 • 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统自动取消后出现。	➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 巡航控制系统 不能设置: 坡度较大	• 在下长坡等情况下,按下 RES/+ 或 -/SET 按钮时出现。	➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
 巡航控制系统已取消: 已施加驻车制动	• 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统启用期间,自动施加驻车制动时出现。	• 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页 ➤ 驻车制动 第 444 页
 巡航控制系统 不能设置: 已施加驻车制动	• 施加驻车制动的情况下按 -/SET 按钮时出现。	• 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统无法设置。 ➤ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页 ➤ 驻车制动 第 444 页

信息	条件	说明
	车辆正在移动且踩下制动踏板的情况下按 -/SET 按钮时出现。	带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统无法设置。 ▶ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页
	在车辆因带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统而自动停止时,如果取消带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统,则出现此信息。	立即踩下制动踏板。
	当系统感应到与前方车辆可能发生碰撞时闪烁。	您应采取适当的措施预防碰撞(施加制动、变换车道等)。 ▶ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页 ▶ 碰撞缓解制动系统 (CMBS) 第 398 页
	车道保持辅助系统 (LKAS) 车辆驶出检测到的车道时出现。方向盘快速振动。	使车辆保持在正在行驶的车道内。 ▶ 车道保持辅助系统 (LKAS) 第 423 页
	车道偏移抑制系统 - 车辆驶出检测到的车道时出现。 当您选择仅警告时 - 当车辆驶出检测到的车道时,方向盘快速振动。 当您选择标准或延迟时 - 当车辆驶出检测到的车道时,方向盘快速振动。系统也会使车辆转向以帮助您保持在行驶车道内。	- 使车辆保持在正在行驶的车道内。 ▶ 车道偏移抑制系统 第 431 页 - 您可以更改车道偏移抑制系统的设置。可以选择 标准、宽阔和仅警告。 ▶ 个性化功能 第 316 页

仪表盘

信息	条件	说明
	车辆无法转向时闪烁。同时蜂鸣器鸣响。	操作方向盘恢复 LKAS。
	当 LKAS 运行或按下 LKAS 按钮, 但 LKAS 相关系统有问题时出现。LKAS 自动取消。同时蜂鸣器鸣响。	如果 VSA、ABS 和制动系统等其他系统指示灯点亮, 请采取相应措施。 ▶ 指示灯 第 84 页
	- 如果任何物体遮住雷达传感器盖而阻挡了传感器检测前方车辆, 将出现此信息。 - 在恶劣天气(雨、雪、雾等)中驾驶时, 可能会出现。	- 当雷达传感器弄脏时, 将车辆停在安全区域并用软布擦去脏污。该消息可能需要一些时间才会消失。 - 如果即使清洁传感器盖后, 信息也不消失, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ▶ Honda Sensing 安全超感 * 第 395 页 ▶ 雷达传感器 第 443 页
	如果前传感器摄像头内部温度过高, 且部分驾驶辅助系统无法激活, 将出现此信息。	- 使用加热和冷却系统*/(自动)空调系统*冷却摄像头。 - 消失 - 摄像头已冷却且这些系统正常激活。 ▶ 前传感器摄像头 第 441 页 ▶ Honda Sensing 安全超感 * 第 395 页

信息	条件	说明
	• 如果前传感器摄像头周围区域被脏物、污泥等遮挡而阻碍了检测前方车辆, 将出现此信息。 • 在恶劣天气(雨、雪、雾等)中驾驶时, 可能会出现。	• 当前窗弄脏时, 将车辆停在安全区域并用软布擦去脏污。 • 如果即使清洁摄像头周围区域后信息仍不消失, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ➤ 前传感器摄像头 第 441 页 ➤ Honda Sensing 安全超感 * 第 395 页

仪表板

* 并非适用于所有车型

仪表和显示屏

仪表

仪表包括车速表、燃油表和其他相关指示。当电源模式为 ON 时显示。

■ 车速表

以公里/小时显示行驶速度。

■ 转速表

显示发动机每分钟转数。

■ 燃油表

显示燃油箱内剩下的燃油量。

■ 温度表*

显示发动机冷却液温度。

» 燃油表

注意

当读数接近 [E] 时, 应加油。燃油耗尽将使发动机熄火, 损坏催化转换器。

实际剩余燃油量可能与燃油表读数不同。

» 温度表*

注意

在温度表指针指向上部区域时驾驶可能导致严重的发动机损伤。在路旁安全停车, 让发动机温度恢复正常。


➡ 过热 第 535 页

信息显示屏 *

信息显示屏显示里程表、行程表、车外温度和其他仪表。

■ 切换显示

按下  (选择/重设) 旋钮切换显示。

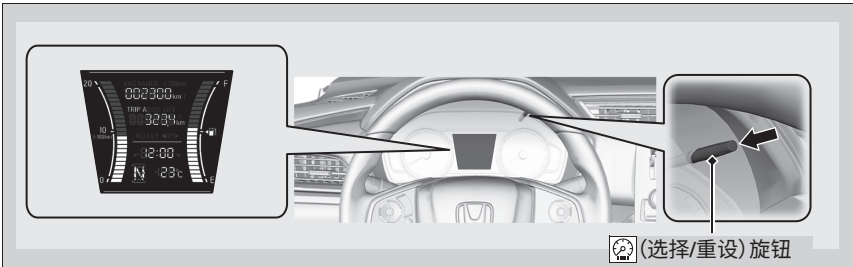

■ 里程表

显示车辆累计的公里总数。

■ 行程表

显示自上次重设后行驶的公里总数。可用仪表 A 和 B 来测量两个独立的里程。

■ 重设行程表


若要重设行程表，请先显示行程表，然后长按  (选择/重设) 旋钮。

► 行程表即被重设为 **0.0**。

* 并非适用于所有车型

► 切换显示

每按一次  (选择/重设) 旋钮时，信息显示屏如下切换：

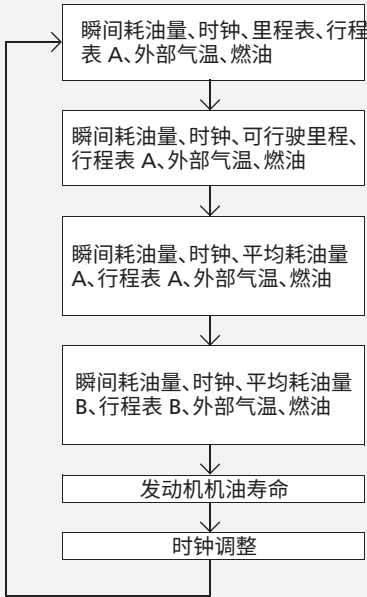

► 调整时钟 第 134 页

► 行程表

按下  (选择/重设) 旋钮在行程表 A 和行程表 B 之间切换。

仪表板

接下页

■ 平均耗油量

各行程表以升/百公里显示估计的平均耗油量。平均耗油量以设定的时间间隔更新。行程表重设后, 平均耗油量也被重设。

■ 瞬间耗油量

以升/百公里条形图显示瞬间耗油量。

■ 可行驶里程

显示剩余燃油可行驶的估算距离。该估算距离基于车辆的当前燃油经济性。

■ 发动机机油寿命

显示剩余机油寿命。

🔧 机油监测系统 第 471 页

🔧 可持续行驶距离

显示的行驶距离只是一个估计, 可能与车辆能行驶的实际距离不同。

■ 车外温度

以摄氏度显示车外温度。

如果将电源模式设定为 ON 时车外温度低于 3°C, 车外温度闪烁 10 秒钟。

■ 调节外部气温指示

如果温度读数看起来不准确, 最多可调节 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 。

1. 将电源模式设定为 ON。
2. 当外部气温显示在信息显示屏上时, 按住  (选择/重设) 旋钮 10 秒钟或更长时间。
 - 信息显示屏进入温度调节模式。显示屏开始显示 -3°C 至 $+3^{\circ}\text{C}$ 。
3. 当正确的调节量显示时松开  旋钮。
 - 调节完成。

▣ 车外温度

温度传感器位于前保险杠中。

当车速低于 30 公里/小时, 路面热量和其他车辆的排放可能会影响温度读数。

温度读数稳定后, 显示屏可能需要几分钟时间来更新读数。

驾驶员信息界面*

驾驶员信息界面显示车辆预计可行驶距离和燃油经济性等信息。也显示警告信息和其他有用信息。

■ 切换显示

■ 主要显示


按下  (显示/信息) 按钮, 然后按下  或  更改显示。按下 **ENTER** 查看详细信息。

▣ 切换显示

您可以使用多功能综合信息显示屏编辑、添加或删除仪表内容。

 **个性化设置仪表** 第 232 页, 第 263 页

仪表盘

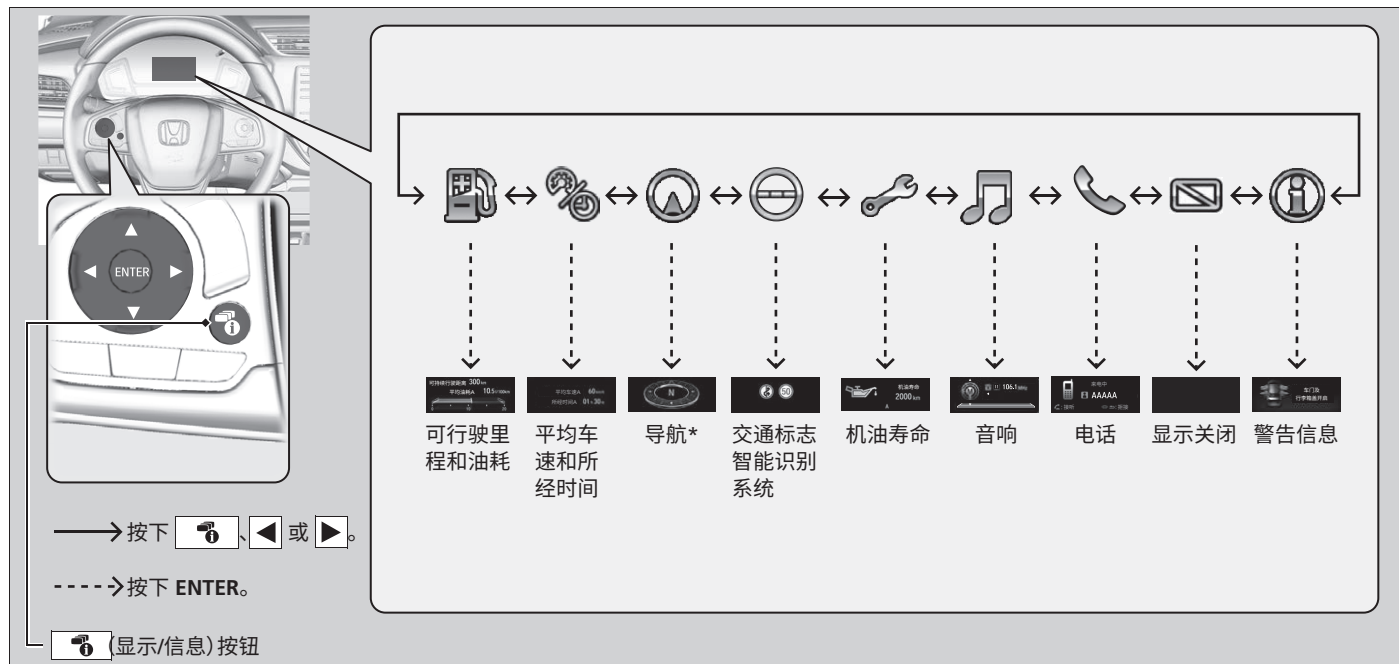


仪表板

* 并非适用于所有车型

接下页 127

■ 里程计算机

按下  (选择/重设) 旋钮切换显示。

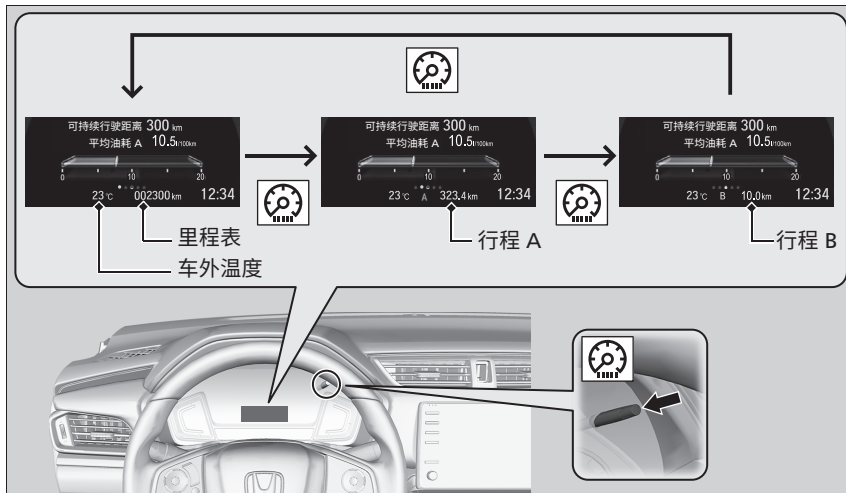

■ 里程表

显示车辆累计的公里总数。

■ 行程表

显示自上次重设后行驶的公里总数。可用仪表 A 和 B 来测量两个独立的行程。

■ 重设行程表

若要重设行程表, 请先显示行程表, 然后长按  旋钮。

► 行程表即被重设为 **0.0**。

■ 平均耗油量

各行程表以升/百公里显示估计的平均耗油量。平均耗油量以设定的时间间隔更新。行程表重设后, 平均耗油量也被重设。

■ 可持续行驶距离

显示剩余燃油可行驶的估算距离。该估算距离基于车辆的当前燃油经济性。

■ 所经时间

显示自里程 A 或里程 B 被重设起经过的时间。

■ 平均车速

以公里/小时显示自重设里程 A 或里程 B 起的平均车速。

» 行程表

按下  旋钮, 在行程表 A 和行程表 B 之间切换。

» 平均耗油量

您可以更改重设平均耗油量的时间点。

 **个性化功能** 第 305 页, 第 316 页

» 可持续行驶距离

显示的行驶距离只是一个估计, 可能与车辆能行驶的实际距离不同。

» 所经时间

您可以更改重设所经时间的时间点。

 **个性化功能** 第 305 页, 第 316 页

» 平均车速

您可以更改重设平均车速的时间点。

 **个性化功能** 第 305 页, 第 316 页

■ 瞬间耗油量

以升/百公里条形图显示瞬间耗油量。

■ 发动机机油寿命

显示剩余机油寿命。

📖 机油监测系统 第 471 页

■ 车外温度

以摄氏度显示车外温度。

■ 调节车外温度显示

如果温度读数看起来不准确, 最多可调±3°C。

■ 交通标志智能识别系统*

行驶中显示某些检测到的交通标志。

📖 交通标志智能识别系统 第 435 页

■ 音响

显示当前音响信息。

📖 音响系统基本操作 第 228 页, 第 257 页

📖 车外温度

温度传感器位于前保险杠中。

当车速低于 30 公里/小时, 路面热量和其他车辆的排放可能会影响温度读数。

温度读数稳定后, 显示屏可能需要几分钟时间来更新读数。

📖 调节车外温度显示

可以调节温度读数。

📖 个性化功能 第 305 页, 第 316 页

■ 电话

显示当前电话信息。

📶 车载蓝牙系统 第 329 页, 第 347 页

■ 导航*

■ 指南针

显示指南针画面。

■ 转折点导向

当导航系统提供行车指导时, 会出现前往目的地的转弯导向。

■ 警告信息

📶 驾驶员信息界面警告和信息* 第 108 页

📶 导航*

可以选择是否在路线引导过程中显示转折点导向标示。

📶 个性化功能 第 316 页

📶 警告信息

如果有多个警告, 可以按 ◀ 或 ▶ 查看其它警告。

仪表板

* 并非适用于所有车型

控制装置

本章说明了如何操作驾驶所需的各种控制装置。

时钟	134	车窗	151	亮度控制	169
锁止和解锁车门		天窗*	155	调节方向盘	170
钥匙	136	操作方向盘周围的开关		后视镜	
从车外锁止/解锁车门	139	ENGINE START/STOP 按钮	156	车内后视镜	171
从车内锁止/解锁车门	144	转向信号	159	电动车门后视镜	172
儿童门锁	146	车灯开关	160	座椅	
打开和关闭行李厢	147	前雾灯*和后雾灯	163	前排座椅	173
防盗警报系统		日间行车灯*	165	扶手	181
防盗启动锁止系统	149	前大灯调节器	166	车内便利设施	182
防盗报警系统	150	刮水器和清洗器	167	（自动）空调系统*	193
		后除雾器/车门后视镜加热*	168	加热和冷却系统*	199

* 并非适用于所有车型


时钟

调整时钟

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

当电源模式处于 ON 时，可以调整时钟显示中的时间。

■ 调节时间

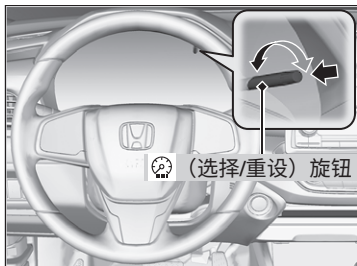

配备信息显示屏的车型

■ 使用（选择/重设）旋钮

1. 反复按 (选择/重设) 旋钮，直到信息显示屏上出现时钟调节画面。
2. 转动 调节分钟。增加或减小分钟时，小时将向前或向后变化。
3. 按下 完成时钟调节。



» 调整时钟


配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

通过 GPS 自动更新时钟，因此无需调节时间。

» 使用（选择/重设）旋钮

配备信息显示屏的车型

在显示时钟调整画面时长按此旋钮，也可以将时钟显示切换为显示 12 小时制、24 小时制或关闭。

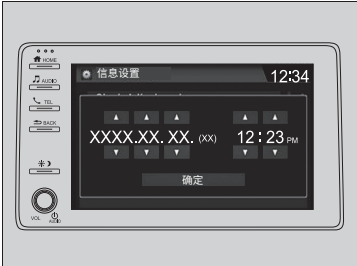

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

■ 使用多功能综合信息显示屏上的设置菜单

1. 选择**设置**。
2. 选择**时钟**。
3. 选择**时钟调整**。
4. 选择 **▲** 或 **▼** 按钮向上或向下调节数字。
5. 选择**确定**设定时间。

» 使用多功能综合信息显示屏上的设置菜单

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

您可以打开和关闭时钟显示。

■ **个性化功能** 305 页

也可以轻触显示屏右上角显示的时钟来调整时钟。

1. 轻触显示屏上的时钟数秒钟。
2. 选择**时钟调整**。
3. 选择 **▲** 或 **▼** 改变小时。
4. 选择 **▲** 或 **▼** 改变分钟，然后选择**确定**。

锁止和解锁车门

钥匙

本车配有以下钥匙：



■ 内置钥匙



使用钥匙启动和停止发动机，锁止和解锁所有车门、行李厢和燃油加注口门。

当智能钥匙遥控器的电池电量变得微弱且电动车门锁止/解锁操作被禁用时，内置钥匙可用于锁止/解锁车门。

若要取出内置钥匙，请滑动释放旋钮，然后拉出钥匙。若要重新安装内置钥匙，请将内置钥匙推入智能钥匙遥控器直至听到一声咔嗒声。

» 钥匙

所有钥匙都带有防盗启动锁止系统。防盗启动锁止系统有助于防止车辆被盗。

❏ **防盗启动锁止系统** 149 页


遵从以下建议以免损坏钥匙：

- 切勿将钥匙留在直射阳光下或高温、高度潮湿场所。
- 切勿跌落钥匙或在钥匙上放置重物。
- 使钥匙远离液体、灰尘和沙子。
- 除非更换电池，否则切勿拆解钥匙。

如果损坏钥匙内的电路，可能无法启动发动机，并且遥控发射器也可能不工作。

如果钥匙工作不正常，请到广汽本田特约销售服务店进行检查。

■ 钥匙编号标签

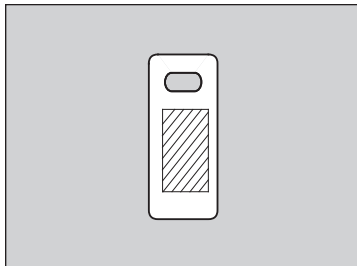

标签上有购买备用钥匙需要用到的编号。

▣ 钥匙编号标签

将钥匙编号标签与钥匙分开保管于车外的安全场所。

如果想要再买一把钥匙，请联系广汽本田特约销售服务店。

如果丢失钥匙，无法启动发动机，请联系广汽本田特约销售服务店。

智能钥匙遥控器信号强度低

锁止/解锁*车门和燃油加注口门、打开行李厢或启动发动机时，车辆发射无线电波以确定智能钥匙遥控器的位置。

在以下情况下，锁止/解锁*车门、打开行李厢，或启动发动机可能会受阻或操作可能不稳定：

- 附近设备正在发射强无线电波。
- 将智能钥匙遥控器与电信设备、笔记本电脑、移动电话或无线设备一起携带。
- 金属物体接触或遮盖了智能钥匙遥控器。

智能钥匙遥控器信号强度低


智能钥匙遥控器和车辆之间的通信消耗智能钥匙遥控器的电池电量。

电池寿命约为两年，视使用习惯而异。


只要智能钥匙遥控器接收强无线电波，就会消耗电池电量。避免将其放置在电视机和个人电脑等电器附近。

从车外锁止/解锁车门

■ 使用智能无匙一键启动/进入系统*

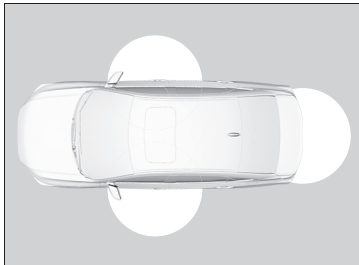

■ 锁止车门和行李厢

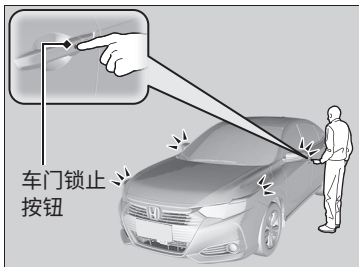

携带智能钥匙遥控器时，可以锁止/解锁车门、燃油加注口门和打开行李厢。
可以在车门外把手约 80 厘米的半径内锁止/解锁车门和燃油加注口门。
可以在行李厢释放按钮约 80 厘米的半径内打开行李厢。

按下前门上的车门锁止按钮。

- 某些车外灯闪烁；蜂鸣器鸣响；所有车门及行李厢将锁止；并设定防盗警报系统。

▣ 从车外锁止/解锁车门

如果车内照明灯开关位于车门激活位置，解锁车门时车内照明灯将点亮。
没有车门开启：30 秒后照明灯渐渐变暗。
重新锁止车门：照明灯立即熄灭。

▣ 车内照明灯 182 页

▣ 使用智能无匙一键启动/进入系统*

如果解锁车辆 30 秒内未打开车门，车门将自动重新锁止。

只有当电源模式处于车辆关闭时，才能使用智能无匙一键启动/进入系统锁止或解锁车门。


某一车门或行李厢开启时，智能无匙一键启动/进入系统不会锁止车辆。

- 当您离开车辆时，切勿将智能钥匙遥控器留在车内。应将其随身携带。
- 即使您没有携带智能钥匙遥控器，当另一位携带智能钥匙遥控器的人在遥控范围内时，您也可以锁止/解锁车门和行李厢。
- 如果在大雨中或洗车时车门把手被水覆盖且智能钥匙遥控器在范围内，车门可能会解锁。
- 如果戴着手套抓住前门把手，车门传感器可能对解锁车门响应较慢或无法响应。

* 并非适用于所有车型

接下页

■ 解锁车门和行李厢

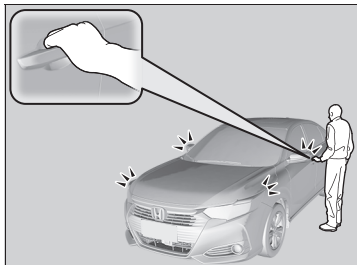


抓住前门把手。

- ▶ 所有车门、行李厢和燃油加注口门解锁。
- ▶ 某些车外灯闪烁两次，蜂鸣器鸣响两次。

按下行李厢释放按钮：

- ▶ 行李厢解锁并打开。
- ▶ 蜂鸣器鸣响。

🔍 使用行李厢释放按钮* 148 页

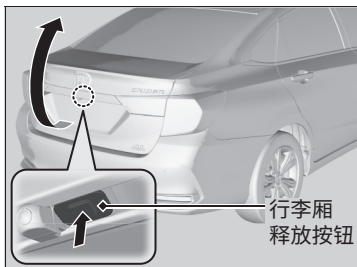

行李厢
释放按钮

控制装置

🔍 使用智能无匙一键启动/进入系统*

- 车门锁止后，您最多有两秒钟时间可以拉车把手来确认车门是否锁住。如果需要在锁止车门后立即解锁车门，请等待至少 2 秒钟再抓把手，否则车门将不会解锁。
- 如果抓住车门把手后立即拉动，车门可能无法打开。再次抓住把手并确认车门解锁，然后拉把手。
- 即使在 80 厘米半径内，如果智能钥匙遥控器高于或低于外把手，也可能无法用其锁止/解锁车门和行李厢。
- 如果智能钥匙遥控器离车门和车门玻璃太近，可能无法工作。

可使用多功能综合信息显示屏对蜂鸣声进行个性化设置。



配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

🔍 个性化功能 305 页

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

🔍 个性化功能 316 页

■ 使用遥控发射器

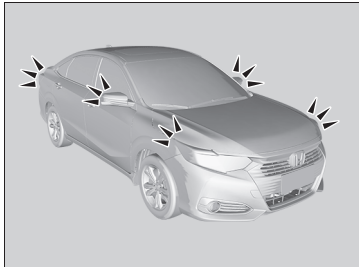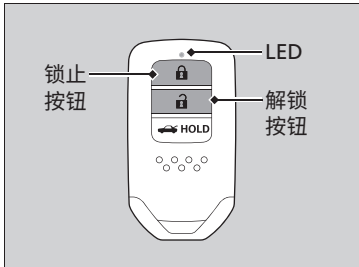

■ 解锁车门和行李厢

按下解锁按钮。

- 某些车外灯闪烁两次，所有车门、行李厢及燃油加注口门解锁。

■ 锁止车门和行李厢

按下锁止按钮。

一次：

- 某些车外灯闪烁，所有车门、行李厢及燃油加注口门锁止，并设定防盗警报系统。

两次（第一次按下后五秒内）：

- 蜂鸣器鸣响且确认防盗警报系统已设定。

▣ 使用遥控发射器

如果用遥控发射器解锁车辆 30 秒内未打开车门，车门将自动重新锁止。

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

可以更改重新锁止定时器设置。

▣ **个性化功能** 305 页

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

可以更改重新锁止定时器设置。

▣ **个性化功能** 316 页

只有当电源模式处于车辆关闭时，才能使用遥控发射器锁止或解锁车门。

遥控发射器使用低功率信号，因此操作范围可能随周围环境变化而变化。

车门开启时，遥控发射器无法锁止车辆。


如果遥控发射器工作距离变化，则可能电池电量低。

按下按钮时若 LED 不点亮，则电池电量耗尽。

▣ **更换遥控器电池** 506 页

■ 使用钥匙锁止/解锁车门

如果智能钥匙遥控器的锁止或解锁按钮不工作，请使用钥匙代替。

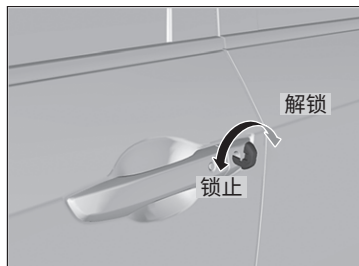

完全插入钥匙并转动钥匙。

▣ 使用钥匙锁止/解锁车门


用钥匙锁止/解锁驾驶员侧车门时，也将同时锁止/解锁所有其他车门。

防盗报警系统激活时，如果通过内置钥匙解锁车门，将引发警报。


■ 不使用钥匙锁止车门

如果您没带钥匙，或因某种原因而无法使用钥匙锁止车门，也可以不使用钥匙锁止车门。

未配备天窗的车型

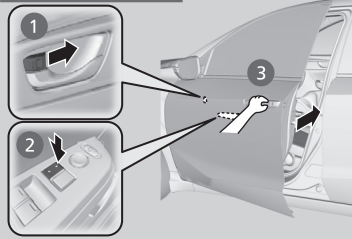

配备天窗的车型

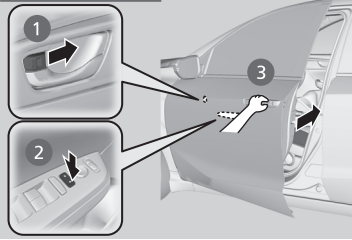

■ 锁止驾驶员侧车门

向前推锁止凸舌 ① 或沿锁止方向推门锁总开关 ②，然后拉住车门外把手 ③。关闭车门，然后释放把手。

■ 锁止乘客侧车门

向前推锁止凸舌并关闭车门。

■ 防钥匙锁在车内系统

当智能钥匙遥控器在车内时，无法锁止车门和行李厢。


❏ 不使用钥匙锁止车门

锁止驾驶员侧车门时，也将同时锁止所有其他车门和行李厢。

锁止车门前，请确保钥匙不在车内。

从车内锁止/解锁车门


■ 使用锁止凸舌

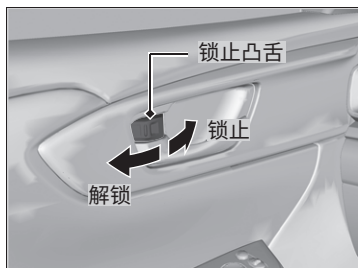

■ **锁止车门**
向前推锁止凸舌。

■ **解锁车门**
向后扳锁止凸舌。

■ 使用驾驶员侧车门内把手解锁

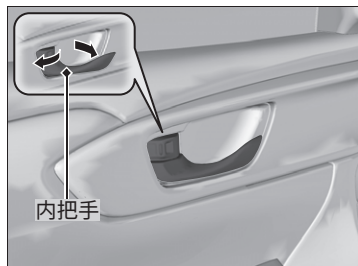

拉动驾驶员侧车门内把手。
► 解锁并打开车门。

» 使用锁止凸舌

用驾驶员侧车门的锁止凸舌锁止/解锁车门时，也将同时锁止/解锁所有其他车门和行李厢。


» 使用驾驶员侧车门内把手解锁

驾驶员可以通过其自身侧的车门内把手打开车门。但此功能要求在车辆行驶过程中，驾驶员绝不可以拉动车门内把手。

儿童应始终坐在具有儿童门锁的后排座椅。

🔒 **儿童门锁** 146 页

■ 使用门锁总开关

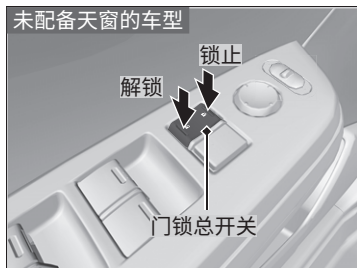

按下如图所示的门锁总开关，锁止或解锁所有车门和行李厢。

▣ 使用门锁总开关

使用门锁总开关锁止/解锁驾驶员侧车门时，将同时锁止/解锁所有其他车门和行李厢。

儿童门锁

无论锁止凸舌处于什么位置，儿童门锁都可防止从车内打开后车门。

■ 设置儿童门锁



将后车门中的拨杆滑至锁止位置，然后关闭车门。

■ 打开车门时

使用车门外把手打开车门。

» 儿童门锁

儿童门锁启用时，若要从车内打开车门，请将锁止凸舌置于解锁位置，降下后窗，在确保安全的情况下将手伸出窗外拉动车门外把手即可。

打开和关闭行李厢

打开/关闭行李厢的注意事项

■ 打开行李厢

完全打开行李厢。

- ▶ 如果行李厢未完全打开，则行李厢盖可能会因其自重而关闭。


■ 关闭行李厢

驾驶时保持行李厢盖关闭：

- ▶ 避免可能的损坏。
- ▶ 防止废气泄漏进入车内。


❗ **废气危险** 81 页

使用行李厢开启装置

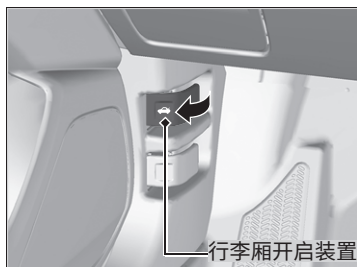

拉起仪表板左下角下方的行李厢开启装置，解锁并打开行李厢。

使用遥控发射器

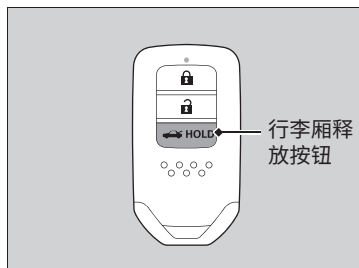


按下行李厢释放按钮约 1 秒钟解锁并打开行李厢。

❏ 使用遥控发射器

如果驾驶员侧车门锁止，行李厢将在关闭时自动锁止。否则，您必须手动锁止。

使用行李厢释放按钮*

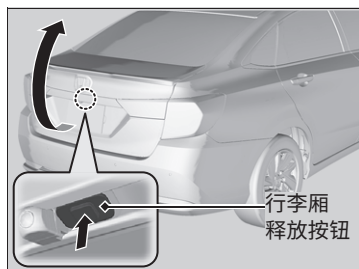

解锁车门后，向上按行李厢盖上的释放按钮。

即使行李厢锁止，如果您携带智能钥匙遥控器，也可以打开行李厢。

► 某些车外灯闪烁两次，蜂鸣器鸣响一次。

❏ 使用行李厢释放按钮*

- 如果您将智能钥匙遥控器忘在车内，蜂鸣器将鸣响，且行李厢不会关闭。
- 如果一个携带智能钥匙遥控器的人在遥控范围内，那么另一个未携带智能钥匙遥控器的人可以解锁行李厢。
- 关闭行李厢后如果蜂鸣器鸣响，请将智能钥匙遥控器远离行李厢，然后重新关闭行李厢。
- 如果智能钥匙遥控器离行李厢太近，可能无法工作。

防盗警报系统

防盗启动锁止系统

本系统可防止未经注册的钥匙启动发动机。

当按下 **ENGINE START/STOP** 按钮时，请注意以下事项：

- 切勿将可发出强无线电波的物体靠近 **ENGINE START/STOP** 按钮。
- 确保钥匙未被金属物品覆盖或接触。
- 切勿将其他车辆防盗启动锁止系统的钥匙带到 **ENGINE START/STOP** 按钮附近。
- 切勿将钥匙靠近磁性物体。电视机和音响系统等电子设备会发射强磁场。请注意，即使是钥匙圈，也可能有磁性。

▣ 防盗启动锁止系统

注意

切勿将钥匙留在车内，以免车辆被盗或发生意外移动。当车辆无人照看时，务必随身携带钥匙。

切勿更改系统或加装其他设备。
否则可能会损坏系统并无法操控车辆。

如果系统反复不能识别钥匙的编码，请联系广汽本田特约销售服务店。如果您将钥匙遗失而无法启动车辆，请联系广汽本田特约销售服务店。

防盗警报系统

当强行打开行李厢、发动机盖或车门时，将激活防盗警报系统。如果使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统*打开行李厢或车门，将不会激活警报。

■ 激活防盗警报系统时

喇叭间歇性鸣响，并且某些车外灯闪烁。

■ 解除防盗警报系统

使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统*解锁车辆，或将电源模式设定为 ON。系统将随喇叭和闪烁的车灯一同被解除。

■ 设置防盗警报系统

满足以下条件时，防盗警报系统自动设置：

- 电源模式设为车辆关闭。
- 发动机盖关闭。
- 使用钥匙、遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统*从车外锁止所有车门和行李厢。

■ 设置防盗警报系统时

仪表板内的防盗警报系统指示灯闪烁。约 15 秒后，闪烁的时间间隔会改变。

■ 取消防盗警报系统

使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统*解锁车辆时，或当电源模式设定为 ON 时，防盗警报系统即被取消。同时，防盗警报系统指示灯熄灭。

❖ 防盗警报系统

切勿更改系统或加装其他设备，否则可能会损坏系统并无法操控车辆。

防盗警报系统将持续报警约 5 分钟，然后解除防盗报警。
系统将经过 10 个 30 秒循环，在此期间喇叭将鸣响且紧急指示灯将闪烁。
视情况而定，防盗警报系统可能会持续工作超过 5 分钟。

当车内有人或车窗打开时，切勿设置防盗警报系统。发生以下情况时，该系统会意外激活：

- 通过锁止凸舌解锁车门。
- 使用行李厢开启装置打开行李厢。
- 通过发动机盖释放把手打开发动机盖。

设置防盗警报系统后，如果蓄电池电量耗尽，一旦给蓄电池充电或更换蓄电池，可能会引发防盗警报。
如果发生这种情况，请使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统*解锁车门，解除防盗系统报警。

如果在启用防盗警报系统时用内置钥匙解锁车门，将发出警报。

打开/关闭电动车窗

当电源模式处于 ON 时，使用车门上的开关即可打开和关闭电动车窗。

驾驶员侧开关可用来打开和关闭所有车窗。为了能让除驾驶员位置外的其它乘员位置都能打开和关闭车窗，驾驶员侧电动车窗锁止按钮必须关闭（未按下*，指示灯熄灭）。

当按下电动车窗锁止按钮时，指示灯点亮且只能操作驾驶员车窗。当车内有儿童时，建议按下电动车窗锁止按钮。

打开/关闭电动车窗

警告

关闭电动车窗时，若夹住头或手，会造成严重伤害。

关闭车窗之前，应确保乘客的头和手已离开车窗。

警告：当您（或和其他乘员）离开车辆时，务必随身携带点火钥匙。


将电源模式设为车辆关闭后，电动车窗最长还可操作 10 分钟。打开任一前车门即可取消该功能。

* 并非适用于所有车型

接下页

■ 打开/关闭带自动打开/关闭功能的车窗

未配备天窗的车型

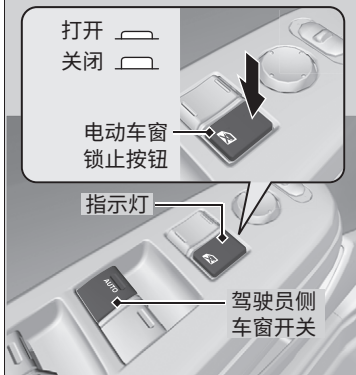

■ 手动操作

打开：轻轻按下并长按开关，直至车窗到达所需位置。

关闭：轻轻拉起并拉住开关，直至车窗到达所需位置。


■ 自动操作

打开：用力按下开关。

关闭：用力拉起开关。

车窗将完全打开或关闭。车窗自动上升（下降）过程中，若要让车窗停住，请短暂地按下（拉起）开关。

配备天窗的车型

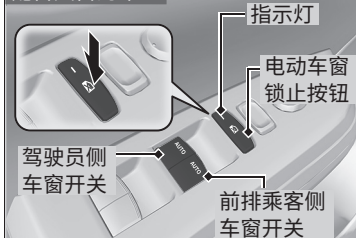

► 打开/关闭电动车窗


自动缩回

自动关闭车窗时，如果电动车窗感应到有阻力，车窗将停止关闭并回缩。

继续向上拉开开关时，将禁用驾驶员车窗的自动缩回功能。

当车窗即将完全关闭时，自动缩回功能将停止感应以确保车窗完全关闭。


■ 打开/关闭不带自动打开/关闭功能的车窗

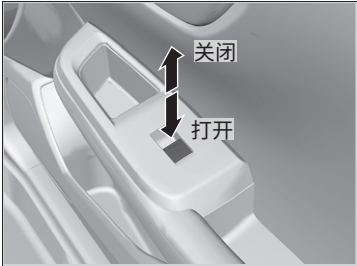

打开：按下开关。
关闭：拉起开关。

当车窗到达所需位置时，松开开关。

■ 使用智能钥匙*打开车窗

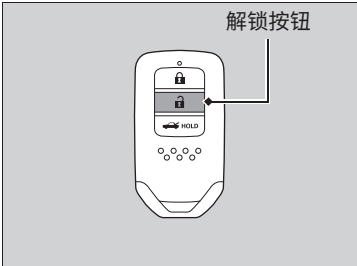


按解锁按钮，然后在 10 秒钟内再次长按。

如果车窗中途停止，请重复此步骤。

* 并非适用于所有车型

■ 使用钥匙*关闭车窗

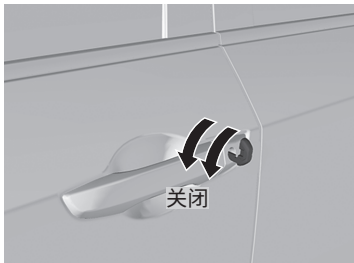


使用钥匙锁止驾驶员车门。在钥匙回到中间位置后 10 秒钟内，将钥匙朝锁止方向转动并保持在那里。

松开钥匙使车窗停在所需位置。如需进一步调整，重复相同操作。

天窗*

打开/关闭天窗

当电源模式处于 ON 时，可操作天窗。使用车顶前方的开关打开和关闭天窗。

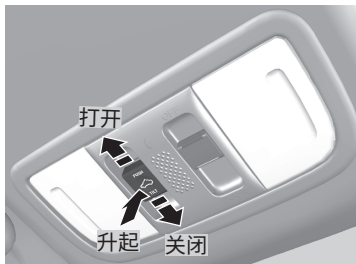

■ 自动操作

打开：用力向后拉开关。

关闭：用力向前推开关。

天窗将自动完全打开或关闭。若要让天窗中途停住，短暂地按下开关即可。

■ 手动操作

打开：向后轻拉开关并将其拉住，保持不放直至其到达所需位置。

关闭：向前轻推开关并将其推住，保持不放直至其到达所需位置。

■ 升起天窗

升起：按下天窗开关的中间位置。

关闭：用力向前推开关，然后松开。

☒ 打开/关闭天窗

⚠ 警告

打开或关闭天窗时，若夹住头或手，会造成严重伤害。

打开或关闭天窗之前，应确保乘员的头和手都已离开天窗。

警告：当您（或和其他乘员）离开车辆时，务必随身携带点火钥匙。

注意

切勿在零度以下或天窗被冰雪覆盖时打开天窗，否则将损坏天窗板或电机。

将电源模式设为 OFF 后，天窗最长还可操作 10 分钟。

打开任一前车门即可取消该功能。


关闭天窗时，如果天窗感应到有阻力，自动缩回功能会改变天窗的移动方向，然后停住。当天窗即将完全关闭时，自动缩回功能将停止感应以确保天窗完全关闭。

* 并非适用于所有车型

操作方向盘周围的开关

ENGINE START/STOP 按钮

更改电源模式

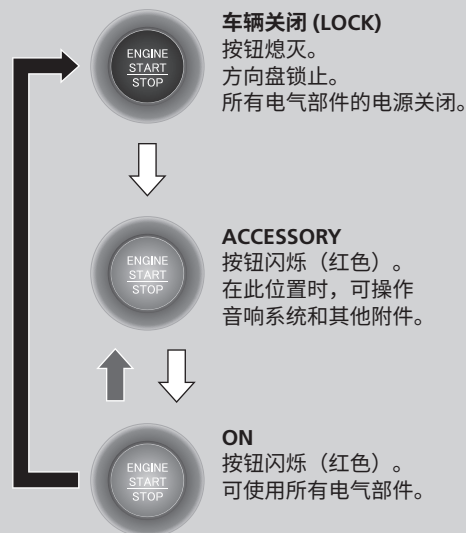

无需踩下制动踏板

➡ 变速器不在 **P** 档时按下按钮。


➡ 变速器在 **P** 档时按下按钮。

➡ 按下按钮。

ENGINE START/STOP 按钮

ENGINE START/STOP 按钮操作范围

当智能钥匙遥控器在车内时, 您可以启动发动机。

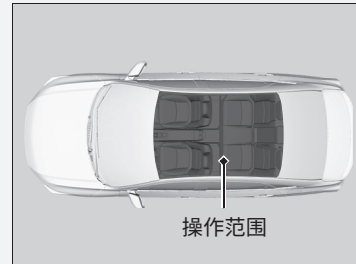

如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱, 按 **ENGINE START/STOP** 按钮时, 发动机可能不启动。如果发动机不能启动, 请参阅以下链接部分。

❏ 如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱

530 页

即使智能钥匙遥控器在车外, 如果将其靠近车门或车窗, 发动机也可以运行。

ON 模式:

当发动机运行时, **ENGINE START/STOP** 按钮点亮 (红色)。

■ 自动电源关闭

如果将车辆保持在变速器置于 **P** 档且电源模式处于 ACCESSORY 的状态 30 至 60 分钟，车辆将自动进入与车辆关闭 (LOCK) 类似的模式，以避免蓄电池电量耗尽。

在此模式下：
方向盘不会锁止。
无法使用遥控发射器或智能无匙一键启动/进入系统锁止或解锁车门。

按两次 **ENGINE START/STOP** 按钮将模式切换为车辆关闭 (LOCK)。

■ 电源模式提醒信息

如果电源模式设在 ACCESSORY 时打开驾驶员侧车门，警告蜂鸣器将鸣响。


▣ ENGINE START/STOP 按钮

如果电源模式未从车辆关闭 (LOCK) 转至 ACCESSORY，左右转动方向盘并按下 **ENGINE START/STOP** 按钮。方向盘将解锁，可使模式改变。


离车时请勿将电源模式滞留在 ACCESSORY 或 ON。

■ 智能钥匙遥控器提醒信息

配备信息显示屏的车型

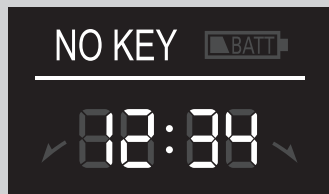

配备驾驶员信息界面的车型

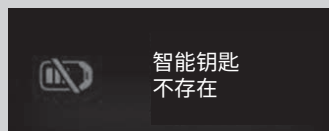

将电源模式设置为 OFF 以外的任何模式，并从车辆中取出智能钥匙遥控器且关闭车门时，警报将鸣响。如果警报继续鸣响，请将智能钥匙遥控器置于其他位置。

■ 电源模式处于 ACCESSORY 时

警报将从车外鸣响。

■ 电源模式处于 ON 时

警报将从车内及车外鸣响。此外，仪表板上将出现警告指示灯。

▶▶ 智能钥匙遥控器提醒信息


当智能钥匙遥控器处于系统有效操作范围内且驾驶员侧车门关闭时，警报功能将被取消。

发动机启动后，若智能钥匙遥控器被带出车外，您将无法切换 **ENGINE START/STOP** 按钮模式或重新启动发动机。当您操作 **ENGINE START/STOP** 按钮时，切记要将智能钥匙遥控器留在车内。

将智能钥匙遥控器从车窗移至车外时，不会激活警告蜂鸣器。

切勿将智能钥匙遥控器放在仪表板上或杂物箱内。否则将引发警告蜂鸣器。在其他某些会造成车辆无法识别到智能钥匙遥控器的情况下，即使智能钥匙遥控器在系统的有效操作范围内，警告蜂鸣器也可能会鸣响。

转向信号

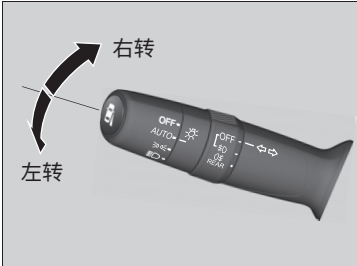

当电源模式处于 ON 时，可以使用转向信号。

■ (A)：转向信号

根据想要转弯的方向向上或向下推动控制杆，转向信号将闪烁。

■ (B)：轻触式转向开关


当您轻轻地向上或向下推动控制杆并松开时，转向信号将闪烁 3 次。

▣ 转向信号

当外部转向信号闪烁时，仪表板上的转向信号指示灯将闪烁。

▣ 指示灯 84 页

车灯开关

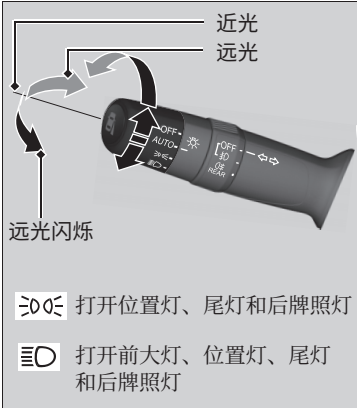

无论电源模式设置如何，转动车灯开关均可打开和关闭车灯。

■ 远光

将控制杆向前推，直至听到一声咔嚓声。

■ 近光

将远光切换回近光时，向后拉回控制杆即可。

■ 远光闪烁

将控制杆向后拉，然后松开。

配备自动照明控制系统的车型

■ 关闭车灯

以下任意情况下，请将控制杆转向**OFF**。

- 变速器处于 **[P]**。
- 施加了驻车制动。

若要重新打开车灯，则将控制杆转向**OFF**，以取消车灯关闭模式。即使不取消车灯关闭模式，当遇到以下情况时，车灯也将自动开启：

- 变速器退出 **[P]**，且解除驻车制动。
- 车辆开始移动。

» 车灯开关

如果在车灯打开的情况下让电源模式处于车辆关闭，当驾驶员侧车门开启时蜂鸣器将鸣响。

车灯打开时，仪表板内的点灯指示灯将点亮。

■ 指示灯 84 页

发动机停止时切勿打开车灯，否则会使蓄电池放电。

■ 自动操作（自动照明控制）*



当电源模式处于 ON 时即可使用自动照明控制功能。

当车灯开关处于 **AUTO** 时，前大灯和其他车外灯将视环境亮度自动开启和关闭。

在前大灯开关处于 **AUTO** 时，如果在黑暗区域解锁车门，则前大灯将会开启。

▶ 一旦锁止车门，前大灯将关闭。

▣ 自动操作（自动照明控制）*

如果在夜间、浓雾或较长隧道或停车场等黑暗场所行驶时，建议您手动开启车灯。

车灯传感器位于如下所示位置。切勿有任何物体盖住此车灯传感器；否则自动照明系统可能无法正常工作。



* 并非适用于所有车型

接下页

■ 前大灯集成雨刷*

当前大灯开关处于 **AUTO** 位置的情况下，在一定的间隔时间内刮水器使用数次后，前大灯自动打开。
如果刮水器停止，则数分钟后前大灯自动关闭。

■ 自动照明关闭功能

在您将电源模式设为车辆关闭，带走智能钥匙遥控器，关闭驾驶员侧车门后，前大灯、所有其他车外灯和仪表板照明灯将在 15 秒钟后熄灭。

在前大灯开关开启状态下，如果将电源模式设为车辆关闭，但不打开车门，则车灯将在 10 分钟后关闭（如果开关处于 **AUTO*** 位置，则三分钟后关闭）。

解锁或打开驾驶员侧车门时，车灯将再次打开。如果车门已解锁，但在 15 秒内未打开，则车灯将熄灭。如果打开驾驶员车门，将会听到提示音提醒您灯开着。

» 前大灯集成雨刷*

处于 **AUTO** 位置时，若前大灯关闭，则此功能激活。
前大灯亮起时，仪表盘亮度不会改变。

在黑暗环境下，无论刮水器摆动几次，自动照明控制功能都将打开前大灯。

» 自动照明关闭功能

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型
您可以更改前大灯自动熄灭时间设置。

🔧 **个性化功能** 305 页

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型
您可以更改前大灯自动熄灭时间设置。

🔧 **个性化功能** 316 页

前雾灯*和后雾灯


■ 前雾灯*

该灯在位置灯或前大灯打开时可以使用。

■ 后雾灯

该灯在前大灯或前雾灯打开时可以使用。

■ 打开前后雾灯*

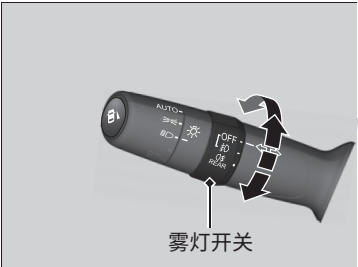

■ 打开前雾灯

将开关从 **OFF** 位置向上转至 **F** 位置。**F** 指示灯点亮。

■ 打开前、后雾灯

将开关从 **F** 位置向上转动一个位置。**F** 和 **R** 指示灯点亮。

■ 打开后雾灯

将开关从 **F** 位置向上转动一个位置，然后将开关从 **F** 位置向下转动一个位置。

R 指示灯保持点亮。


若要关闭后雾灯，请将前大灯开关转至 **OFF** 位置。

* 并非适用于所有车型

接下页

►►操作方向盘周围的开关►前雾灯*和后雾灯

■ 后雾灯开关*

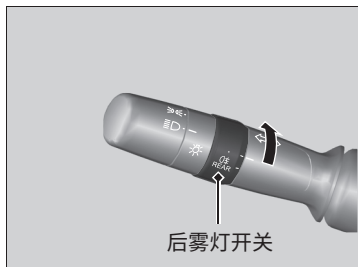

■ 打开后雾灯

将开关转至 0时。0时 指示灯点亮。

日间行车灯*

当符合以下条件时，位置灯/日间行车灯点亮：

- 电源模式处于 ON。
- 前大灯开关处于 **AUTO*** 或 。

将电源模式设为车辆关闭将关闭日间行车灯。

一旦前大灯开关打开，或者当前大灯开关处于 **AUTO*** 位置，并且车外光线变暗时，日间行车灯就会关闭。

* 并非适用于所有车型

前大灯调节器



当位置灯或大灯处于开启时，可以调节前大灯近光的垂直角度。

转动滚轮选择适当的前大灯角度。

滚轮数字越大，角度越低。

■ 选择调节滚轮位置

请参考下表中适合车辆驾驶和负载条件的滚轮位置。

条件	滚轮位置
一名驾驶员	0
一名驾驶员和一名前排乘客	
前排和后排座椅上共有五人	1
前排和后排座椅上共有五人，行李厢内有行李 (在最大容许轴重和最大容许车重限制范围内)	2
一名驾驶员，行李厢内有行李 (在最大允许轴重和最大允许车重限制范围内)	3

刮水器和清洗器

■ 挡风玻璃刮水器/清洗器



当电源模式处于 ON 时，可使用挡风玻璃刮水器和清洗器。

■ MIST

刮水器高速运行直至松开控制杆。

■ 刮水器开关 (OFF、INT、LO、HI)

上下移动控制杆改变刮水器设置。

■ 清洗器

将控制杆朝身体侧拉时，可喷出清洗液。松开控制杆超过 1 秒时，停止喷出，刮水器会再刮水两次或三次清洁挡风玻璃，然后停止。

▣ 刮水器和清洗器

注意

挡风玻璃干燥时，切勿使用刮水器。否则将刮花挡风玻璃或损坏橡胶刮片。

注意

如果没有清洗液喷出，请关闭清洗器。否则可能会损坏泵。

刮水器电机可能暂时停止电机运转以防过载。刮水器将在数分钟内恢复正常工作。

注意


天气寒冷时，刮片可能会冻结在挡风玻璃上。在此情况下操作刮水器可能会损坏刮水器。使用除雾器使挡风玻璃变暖，然后打开刮水器。

若刮水器由于积雪等障碍物而停止工作时，请将车辆停在安全区域。移动刮水器开关至 **OFF**，并将电源模式设定为 **ACCESSORY** 或车辆关闭，然后清除障碍物。

后除雾器/车门后视镜加热*

当电源模式处于 ON 时，按下后除雾器和车门后视镜加热*按钮，为后窗和后视镜*除雾。

配备加热和冷却系统的车型

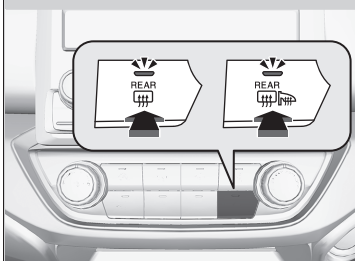

配备（自动）空调系统的车型



未配备车门后视镜加热的车型

根据外部气温，10-30 分钟后自动关闭后窗除雾器。
但是，如果外部气温为 0°C 或更低，则不会自动关闭。

配备车门后视镜加热的车型


根据外部气温，10-30 分钟后自动关闭后窗除雾器和车门后视镜加热功能。
但是，如果外部气温为 0°C 或更低，则不会自动关闭。

后除雾器/车门后视镜加热*

为避免该系统耗费大量的电能，务必在后窗除雾后关闭该系统。

当发动机怠速时，也不要长时间使用该系统。这可能会损耗蓄电池电量，导致发动机启动困难。


亮度控制

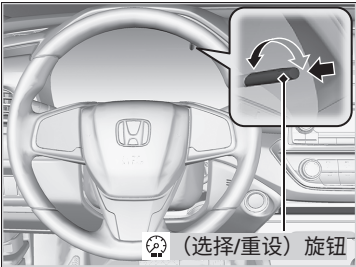


当仪表亮度降低时，可使用亮度控制旋钮来调节仪表板亮度。
亮：向右转动旋钮。
暗：向左转动旋钮。

当亮度最暗或最亮时，会听到哔的一声。调节亮度数秒后，将返回上一个画面。

配备信息显示屏的车型



配备驾驶员信息界面的车型

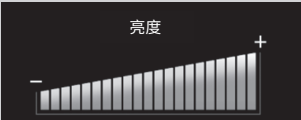

■ 亮度等级指示灯

调节亮度时，显示屏上将显示亮度等级。

亮度控制

在以下情况下，仪表板亮度会降低：


- 电源模式处于 ON。
- 位置灯打开。

配备自动照明控制的车型

车灯开关在除关闭位置以外的任何位置，且车外很暗。

调节方向盘

可调节方向盘高度和距身体的距离，以便以适合的驾驶姿势舒适地抓握方向盘。

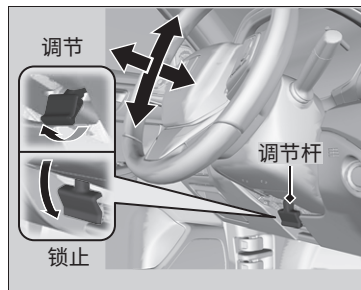

1. 在车辆停止情况下，将方向盘调节杆向上扳。

▶ 方向盘调节杆位于转向柱下。

2. 将方向盘上移、下移、前推、后拉，进行调整。

▶ 确保能看到仪表盘仪表和指示灯。

3. 向下推方向盘调节杆，锁定方向盘。

▶ 调节好方向盘位置后，试着上移、下移、前推、后拉，确保方向盘牢固地锁定位。

调节方向盘

警告

切勿在驾驶过程中调节方向盘位置，否则可能会导致车辆失控，使您在车祸中严重受伤，甚至死亡。


仅在车辆停止时调节方向盘。

后视镜

车内后视镜

在正确的驾驶位置就座后，调节后视镜角度。

带日间和夜间位置的后视镜

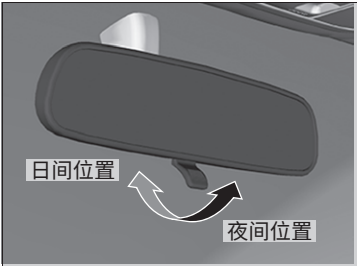

翻动凸舌切换位置。
夜间行驶时，夜间位置将帮助减弱来自后方车辆前大灯的眩光。


后视镜

为获取最佳能见度，请保持内外后视镜清洁并适当加以调节。

请在驾驶前调节后视镜。

▶ **前排座椅** 173 页

电动车门后视镜

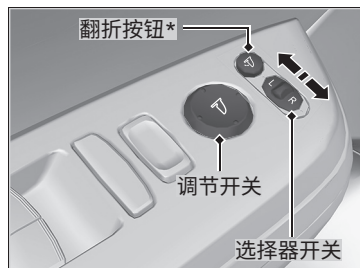

当电源模式处于 ON 时，可调节车门后视镜。

■ 后视镜位置调节

L/R 选择器开关：选择左后视镜或右后视镜。调节后视镜后，将开关恢复至中间位置。


后视镜位置调节开关：上、下、左、右按开关移动后视镜。

■ 翻折车门后视镜*

按下翻折按钮可向内和向外翻折车门后视镜。

前排座椅

留有足够空间。

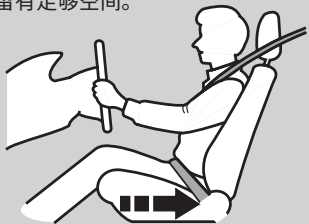

向后移。

在能够完全操控车辆的情况下，应尽可能向后调节驾驶员座椅。应笔直、靠后坐在座椅上，无需前倾就可完全踩下踏板并舒适地把握方向盘。应以相似方式调节乘客座椅，使其尽量远离仪表板中的前气囊。

座椅

请务必在驾驶前调节好座椅。

前排座椅

警告

当乘员坐得离前气囊太近时，如果前气囊展开，乘员会严重受伤，甚至死亡。

在保持对车辆操控的同时，请尽量远离前气囊就座。

除了调节座椅之外，您还可以上移、下移、前推、后拉方向盘，进行方向盘的调节。确保在胸部和方向盘中央之间至少要留出 25 厘米的空间。


接下页

■ 调节座椅位置

高度调节*

(仅限驾驶员侧)

上拉或下按调节杆升起或降下座椅。

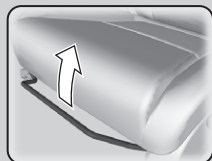

水平位置调节

上拉横杆移动座椅，
然后松开横杆。


驾驶员座椅如图所示。



座椅靠背角度调节

上拉调节杆改变角度。

■ 调节座椅靠背

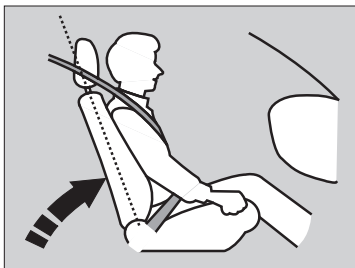

倾斜的座椅靠背会使安全带的肩带部分不再紧贴乘员胸部，这样将降低安全带的保护能力。同时也增加了发生碰撞时乘员从安全带下面滑出的几率，从而造成严重的伤害。座椅靠背倾斜角度越大，受伤的风险就越大。

将驾驶员座椅靠背调节至舒适、竖直位置，并确保在胸部和方向盘中间的气囊盖之间留有足够空间。

前排座椅上的乘客也应将座椅靠背调节至舒适、竖直位置。

▣ 调节座椅靠背

⚠警告

发生碰撞时，如果座椅靠背倾斜过度，会造成严重的伤害，甚至死亡。

请将座椅靠背调节至竖直位置，并靠后坐在座椅上。

切勿在座椅靠背和背部之间放置靠垫或其他物品。

否则可能会影响安全带或气囊的正常工作。

如果您为了操纵车辆，无法坐得离方向盘足够远，我们建议您试用几种适合您的装置以得到帮助。

保持正确的坐姿

在所有乘员调节好座椅和头枕并系上安全带后，应继续笔直、靠后坐在座椅上，同时将脚放在地板上，直至车辆安全停下且发动机停止。

发生碰撞时，如果乘员就座不当，会增加其受伤的机率。例如，如果乘员无精打采地坐着、躺着、向侧边翻转、坐得太靠前、前倾或侧倾、或单脚、双脚离地，这将大大增加在车祸中受伤的机率。

此外，如果前排座椅上的乘员就座不当，在发生碰撞时会因撞击车内部件或受到展开的前气囊的冲击力而严重受伤，甚至死亡。

►保持正确的坐姿


警告

发生碰撞时，如果乘员就座不当或坐在不合适的位置，将会造成严重的伤害，甚至死亡。

请始终笔直、靠后坐在座椅上，并将脚放在地板上。

向后倾斜前排座椅

向后倾斜前排座椅靠背，直至靠背与后排座椅坐垫齐平，如此可提供一个更大的坐垫区域，此区域可在（且只应该在）车辆安全驻车后使用。

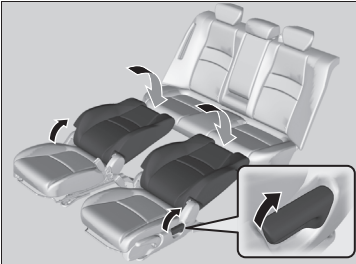

1. 按住释放按钮，拆下前排头枕。
► 将头枕存放在行李厢内。
2. 尽可能向前调节前排座椅。
3. 拉住座椅靠背角度调节杆，向后推座椅靠背，直至靠背与后排座椅坐垫齐平。
4. 向后移动前排座椅，直至触碰到后排座椅。

若要将前排座椅返回原位，请相反执行上述步骤。
将座椅靠背返回到竖直位置时，请扶住座椅靠背，以免座椅靠背运动过快。

► 向后倾斜前排座椅


在驾驶前，前排两个座椅都必须返回各自的正常直立位置，且必须重新安装头枕并正确调节。

► 拆下和重新安装头枕 180 页


头枕

车辆的所有座位都配有头枕。

■ 调节前排头枕位置

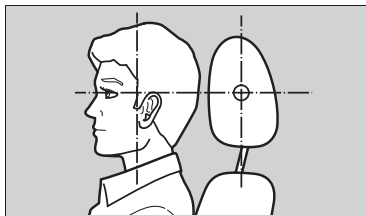

将头靠在头枕中间。

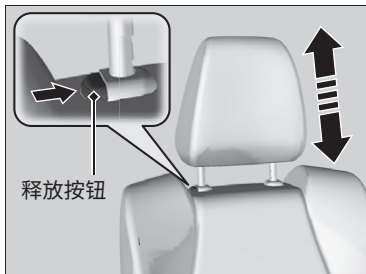

当乘员后脑中部靠在头枕中间时, 头枕对于扭伤和因背面碰撞而造成的伤害是最具防护效果的。乘员的耳朵上缘应与头枕中部齐平。

升起头枕:

向上拉。

降下头枕:

按住释放按钮, 向下压头枕。

▣ 调节前排头枕位置

⚠警告


如果头枕放置不当, 将降低防护效能并在发生碰撞时会增加严重受伤的可能性。

请务必在驾驶前将头枕正确放置就位。

为了头枕系统正常工作:

- 切勿在头枕或头枕支柱上悬挂任何物品。
- 切勿在乘员和座椅靠背之间放置任何物品。
- 将各头枕安装到正确位置。

■ 改变后排外侧座椅头枕位置

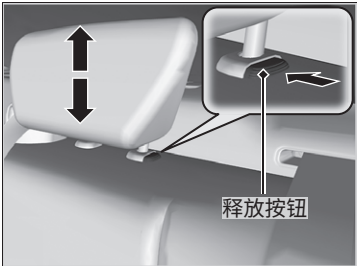

在车辆开始行驶前，坐在后排外侧座椅位置的乘客应将头枕高度调节至适当位置。


升起头枕：

向上拉。

降下头枕：

按住释放按钮，向下压头枕。

■ 设置放松模式头枕

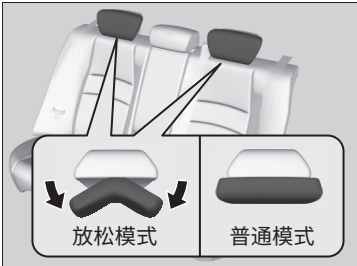

后排外侧头枕可以设置成放松模式。

设置放松模式：

将靠垫两侧拉到放松模式。

恢复普通模式：

将靠垫两侧推回至普通模式。

■ 拆下和重新安装头枕

可拆下头枕进行清洁或修理。

拆下头枕：

尽可能地向上拉头枕。然后按下释放按钮，向上拉出头枕。

重新安装头枕：

将头枕插入原位，然后按住释放按钮不放，将头枕调节到合适的高度。向上拉头枕确保其锁定到位。

▣ 拆下和重新安装头枕

⚠警告

发生碰撞时，如果头枕未重新安装或安装不正确，将造成严重的伤害。

请务必在驾驶前将头枕放回原位。


扶手

■ 使用前排座椅扶手



扶手箱盖可当作扶手使用。

■ 使用后排座椅扶手

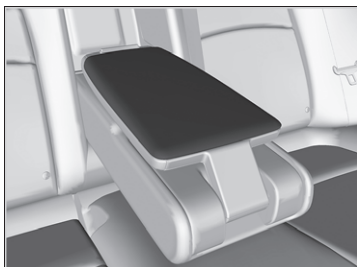

将中间座椅靠背的扶手向下拉。

车内便利设施

车内照明灯


■ 车内照明灯开关

配备天窗的车型

前



后

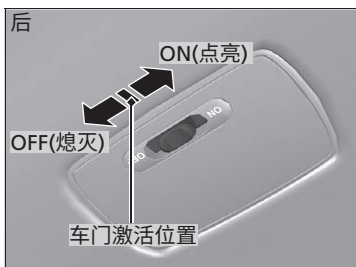

■ ON (点亮)

无论车门是打开还是关闭，车内照明灯都会点亮。

■ 车门激活

出现以下情况时，车内照明灯将点亮：

- 打开任意车门时。
- 解锁驾驶员侧车门时。
- 电源模式设为车辆关闭时。

■ OFF (熄灭)

无论车门是打开还是关闭，车内照明灯都保持熄灭。

» 车内照明灯开关

当车内照明灯处于车门激活位置时，大约在车门关闭后的 30 秒，车内照明灯将逐渐变暗然后熄灭。

出现以下情况时，照明灯会在约 30 秒后熄灭：

- 解锁驾驶员侧车门但并不将其打开时。
- 将电源模式设为车辆关闭，但不打开车门时。

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

您可以更改车内照明灯的变暗时间。

» 个性化功能 305 页

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

您可以更改车内照明灯的变暗时间。

» 个性化功能 316 页


出现以下情况时，车内照明灯将立即熄灭：

- 锁止驾驶员侧车门时。
- 当电源模式处于 ACCESSORY 模式下并关闭驾驶员侧车门时。
- 将电源模式设置为 ON 时。

如果在车辆关闭模式中保持任意车门开启，约 15 分钟后车内照明灯熄灭。

为了避免消耗蓄电池电量，在发动机处于关闭时，切勿长时间开着车内照明灯。

■ 阅读灯开关

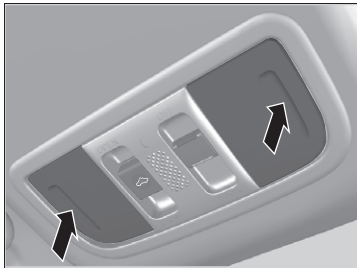

按下灯罩可打开和关闭阅读灯。


▣ 阅读灯开关

▣ 配备天窗的车型

当前车内照明灯开关位于车门激活位置且任意车门开启时，按下灯罩，阅读灯将不会熄灭。


存放物品

■ 杂物箱

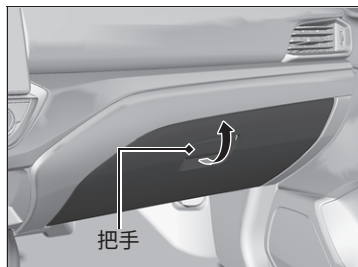

拉动把手打开杂物箱。

■ 驾驶员侧储物箱

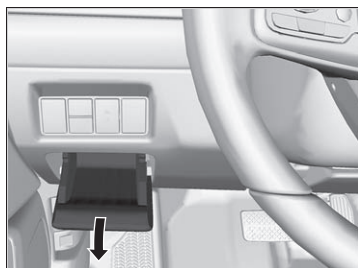

拉动盖子打开储物箱。


» 杂物箱

⚠ 警告

即使乘客系着安全带，杂物箱打开也会使乘客在发生碰撞时严重受伤。

请务必在驾驶时始终关闭杂物箱。

■ 扶手箱

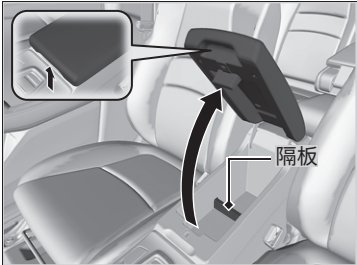

拉动把手打开扶手箱。
可以拆下隔板获得更多存储空间。

■ 饮料架



■ 前排座椅饮料架
位于前排座椅之间的扶手箱内。

▣ 饮料架


注意
溅出的液体会损坏内饰、地毯和车内的电气部件。
使用饮料架时请小心。热的液体会将您烫伤。

接下页



■ 前门侧饮料架


位于两个前门侧储物箱中。

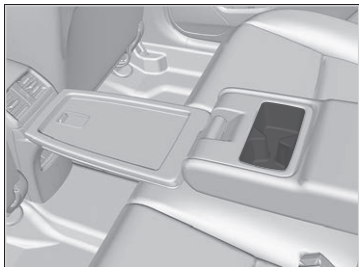

■ 后排座椅饮料架

饮料架只能在扶手台正确锁止的情况下才能使用。


📖 后排座椅扶手台 189 页

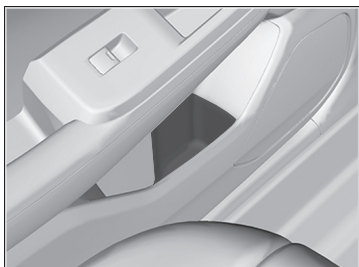

■ 后门侧饮料架

位于两个后门侧储物箱中。

■ 暗盒*

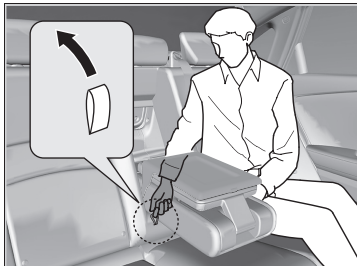


1. 打开行李厢贯通盖板。
 📖 **行李厢贯通盖板** 190 页
2. 拉动紧固带并打开盖子。

* 并非适用于所有车型

其他车内便利设施

■ 附件电源插座

当电源模式处于 ACCESSORY 或 ON 时，可使用附件电源插座。

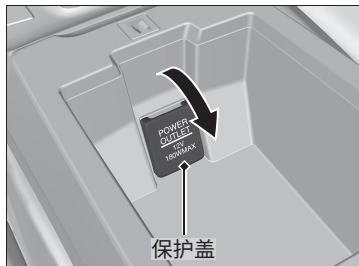

■ 扶手箱

打开保护盖即可使用。

» 附件电源插座


切勿插入车用点烟器组件。
这会使电源插座过热。

附件电源插座是专为采用 12 伏直流电且额定功率为 180 瓦（15 安）或更低的附件供电。


为防止蓄电池耗尽，仅在发动机运行时使用电源插座。

当附件电源插座未使用时，关闭盖子防止异物进入附件电源插座。

■ 后排座椅扶手台

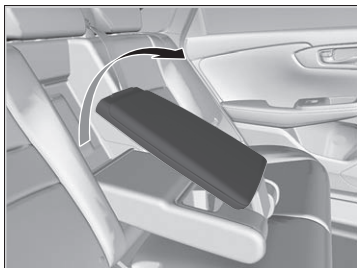

1. 将中间座椅靠背扶手向下拉。
2. 向前翻转台板。
3. 滑动滑块并锁止，即可使用扶手台和饮料架。

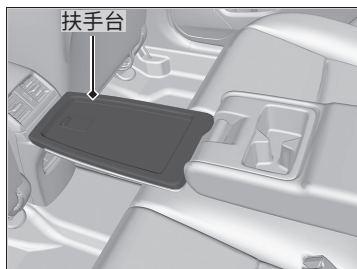

▣ 后排座椅扶手台


使用扶手台时，请确保将滑块向前滑动到底（直到标签完全隐藏）。



请确保先将滑块向后滑动，再收起扶手台。

沉重的物品可能会损坏扶手台。
确保放置在扶手台上的物品重量低于 70 公斤。

■ 行李厢贯通盖板

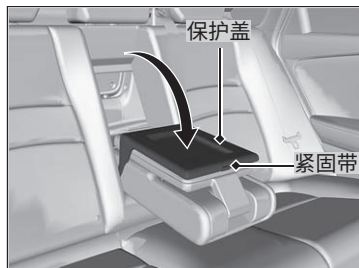


向下拉后排座椅扶手并拉动紧固带打开盖板。
从这个后排座椅靠背上的开口可以通向行李厢。
将盖板推回原位置即可关闭。

■ 蓝牙 ETC

电源模式为 ON 时，按下蓝牙按钮即可开启蓝牙功能。通过将其连接到智能手机，即可查看通行费和其他信息。

▶ 按下蓝牙按钮后指示灯变为红色，当连接至智能手机时变为绿色。

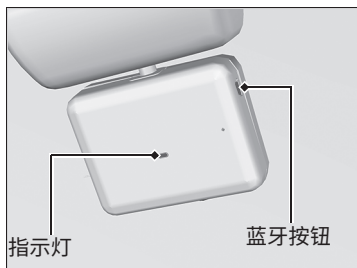

▣ 蓝牙 ETC

⚠ 警告

驾驶途中切勿操作此设备。操作此设备之前，请先将车辆停在安全之处。

切勿拆解或改装本设备。否则可能导致事故、着火或电击。

如果出现烟雾、异味或其他异常情况，请立即联系广汽本田特约销售服务店。继续使用设备可能导致事故、着火或电击。

⚠ 注意

请仅安装在车内时使用此设备。否则可能会导致事故、着火或电击。

如果发生故障，切勿继续使用该设备。如果出现烟雾或异常的声音或气味，请立即关闭电源。

接下页


» 蓝牙 ETC

- 当温度过高时，设备会进入保护模式并暂时停止。过高温度下使用本设备可能会导致故障，因此要等待温度下降。
- 请勿将本设备置于强磁场环境中。否则可能会导致故障或失效。
- 如果在使用时指示灯变为红色且蜂鸣器鸣响，请联系广汽本田特约销售服务店。

（自动）空调系统*

使用自动空调控制

自动空调系统能保持所选的车内温度。系统还会尽可能快地适当混合热气或冷气，使车内温度升高或降低到您喜欢的温度。

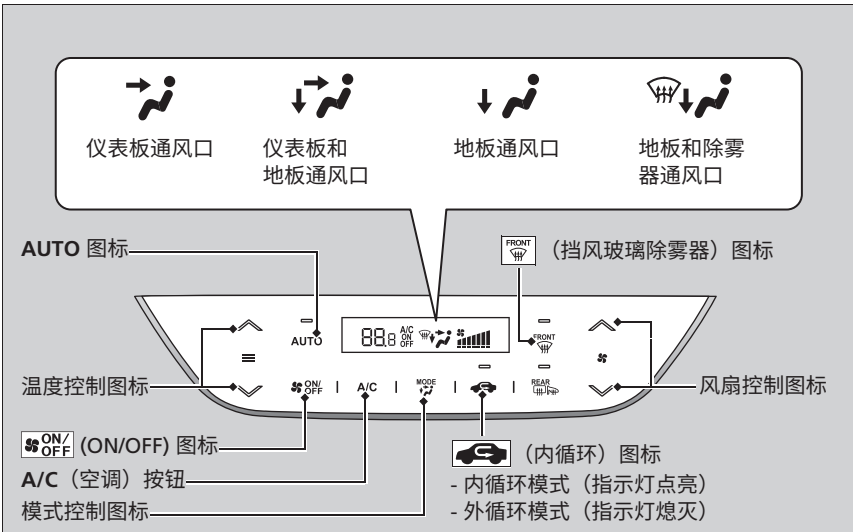

发动机运行时使用该系统。

1. 选择 **AUTO** 图标。
2. 使用温度控制图标调节车内温度。
3. 选择 **ON/OFF** (打开/关闭) 图标取消。

* 并非适用于所有车型

使用自动空调控制

在以自动模式使用（自动）空调系统时，如果选择了任何一个图标，则所选择图标的功能将优先执行。

AUTO 指示灯将熄灭，但系统会自动控制与按下按钮无关的功能。

发动机节能自动启停期间，空调暂停，并且仅鼓风机保持工作。
如果不要空调暂停，请按下发动机节能自动启停系统**关闭**按钮取消发动机节能自动启停。

为防止车外冷气的吹入，选择 **AUTO** 图标后，风扇可能不会立即运行。

如果车内很热，将车窗部分打开，将系统设置为自动，并将温度设置为低，可快速使车内凉爽下来。
将外循环模式切换至内循环模式，直至温度降下来。

温度被设在上限或下限时，将显示 **Lo** 或 **Hi**。

选择 **ON/OFF** 图标时，（自动）空调系统会在打开和关闭之间切换。系统选择您上次的选择。

在 ECON 模式启用情况下，（自动）空调系统可能会降低冷却效果。

接下页

■ 在内循环和外循环模式之间切换


选择  (内循环) 图标并根据环境条件切换模式。

内循环模式 (指示灯点亮): 使车内空气通过系统进行再循环。


外循环模式 (指示灯熄灭): 保持外通风。通常情况下, 将系统保持在外循环模式。

►使用自动空调控制


轻轻滑动控制图标, 即可升高或降低温度或风扇转速设定。

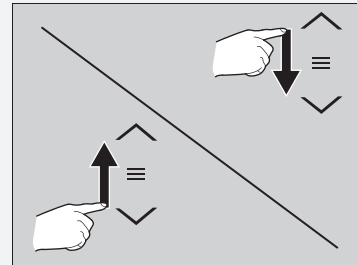

■ 挡风玻璃和车窗除霜

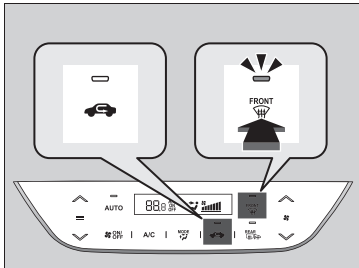

■ 车窗快速除霜

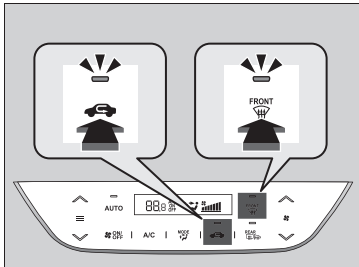

选择  按钮即可打开空调系统，并将系统自动切换至外循环模式。

再次选择  图标即可关闭，系统恢复到之前的设置。

1. 选择  图标。
2. 选择  图标（指示灯点亮）。

☒ 挡风玻璃和车窗除霜

为了您的安全，请在驾驶前确保透过所有车窗都有清晰的视野。

切勿将温度设在接近上限或下限的位置。
冷气接触到挡风玻璃时，挡风玻璃外可能会起雾。

如果侧窗起雾，调节通风口以便气流吹到侧窗。


在发动机节能自动启停工作期间如果选择  图标，则发动机将自动重新启动。

☒ 车窗快速除霜

车窗除霜后，将系统切换至外循环模式。如果系统保持内循环模式，车窗可能会因潮湿而起雾。这样会影响能见度。


■ 打开和关闭触摸屏提示音

当在触摸屏上操作 (自动) 空调系统时, 将听到提示音。可以打开或关闭此功能。

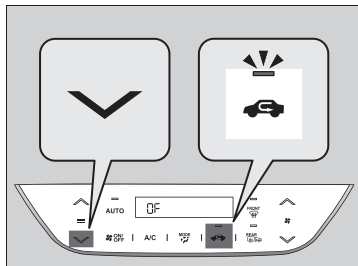

关闭提示音:

1. 将电源模式设定为 ON。
2. 按住  的同时, 轻触五次温度控制图标的 .
3. 松开 , -- 闪烁五次后, 将显示 **OF**。

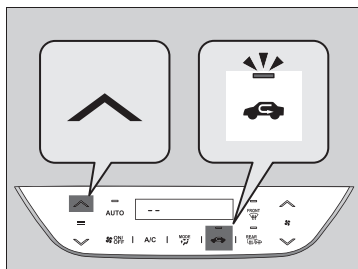

打开提示音:


1. 将电源模式设定为 ON。
2. 按住  的同时, 轻触五次温度控制图标的 .
3. **OF** 闪烁五次且显示 -- 之后, 松开 .

▶▶ 打开和关闭触摸屏提示音

如果在此过程中轻触任何其他图标, 设置将无效。在此情况下, 将电源模式设为车辆关闭后, 再次执行此步骤。


■ 打开和关闭触摸屏触觉反馈

当在触摸屏上操作 (自动) 空调系统时，将会感觉到震动。可以打开或关闭此功能。

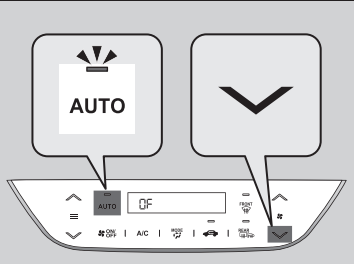

关闭触觉反馈：

1. 将电源模式设定为 ON。
2. 按住 **AUTO** 的同时，轻触五次风扇控制图标 .
3. -- 闪烁五次且显示 **OF** 之后放开 **AUTO**。

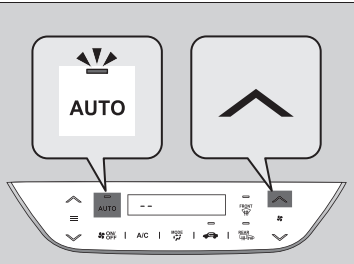

打开触觉反馈：

1. 将电源模式设定为 ON。
2. 按住 **AUTO** 的同时，轻触五次风扇控制图标 .
3. **OF** 闪烁五次且显示 -- 之后，放开 **AUTO**。


▣ 打开和关闭触摸屏触觉反馈

如果在此过程中轻触任何其他图标，设置将无效。在此情况下，将电源模式设为车辆关闭后，再次执行此步骤。

自动空调控制传感器



自动空调系统配有传感器。切勿遮盖传感器或将液体溅在传感器上。

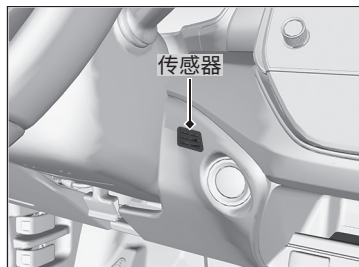

加热和冷却系统*

使用通风口、取暖装置和 A/C（空调）

模式按钮

改变气流。

地板和除雾器通风口

地板通风口

仪表板和地板通风口

仪表板通风口

温度控制旋钮

调节车内温度。

A/C（空调）按钮

按下该按钮使车内凉爽或在加热时除湿。

（内循环）按钮


按下  按钮，并根据环境条件切换模式。

内循环模式（指示灯点亮）：

使车内空气通过系统进行再循环。

外循环模式（指示灯熄灭）：

保持外部通风。通常情况下，将系统保持在外循环模式。

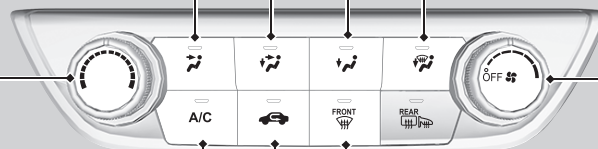

风扇控制旋钮

调节风扇转速。将旋钮转至 OFF 可关闭全部通风口。


挡风玻璃除雾器按钮

选择气流从挡风玻璃底部的除雾器通风口吹出。

* 并非适用于所有车型

接下页 199

■ 取暖

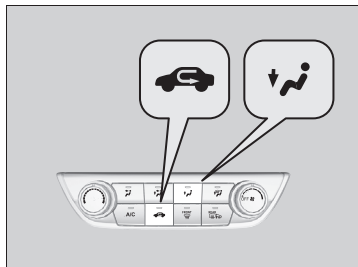

加热器使用发动机冷却液加热空气。

1. 使用风扇控制旋钮调节风扇转速。
2. 选择 .
3. 使用温度控制旋钮调节温度。

■ 使车内快速变暖

1. 将风扇设置为最大转速。
2. 选择 .
3. 将温度设置为最暖。
4. 按下  按钮（指示灯点亮）。

■ 车内除湿

与加热器结合使用时，空调系统使车内变暖和变干燥，这样可防止车窗起雾。

1. 打开风扇。
2. 按下 **A/C** 按钮打开空调。
3. 选择  并按下  按钮（指示灯熄灭）。
4. 将温度调节到您喜欢的温度。


►►加热和冷却系统*

发动机节能自动启停期间，空调暂停，并且仅鼓风机保持工作。如果不要空调暂停，请按下发动机节能自动启停系统**关闭**按钮取消发动机节能自动启停。

►►使车内快速变暖

当车内足够暖时，请切换为外循环模式。如果保持内循环模式，车窗可能会起雾。

■ 制冷

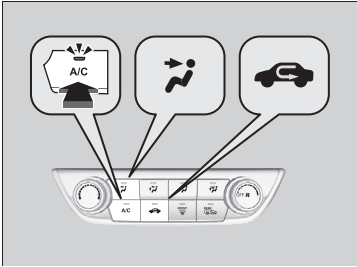

1. 使用风扇控制旋钮调节风扇转速。
2. 选择 .
3. 使用温度控制旋钮调节温度。
4. 按下 **A/C** 按钮（指示灯点亮）。

■ 使车内快速凉爽

1. 将风扇设置为最大转速。
2. 选择 .
3. 将温度设置为最冷。
4. 按下 **A/C** 按钮（指示灯点亮）。
5. 按下  按钮（指示灯点亮）。

■ 车内除湿

1. 打开风扇。
2. 按下 **A/C** 按钮打开空调。
3. 选择  并按下  按钮（指示灯熄灭）。
4. 调节温度，使冷风感觉舒适。


▣ 使车内快速凉爽

如果车内很热，可将车窗部分打开使车内快速凉爽。

▣ 车内除湿

如果不想使用空调：
将风扇设置为最大转速，并选择外循环模式，会有助于除去车窗内侧的雾气。

■ 挡风玻璃和车窗除霜

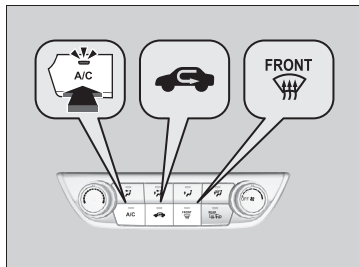

■ 车窗快速除霜

1. 将风扇设置为最大转速。
2. 按下  按钮。
3. 按下  按钮（指示灯点亮）。
4. 将温度设置为最暖。

按下  按钮将打开空调系统，并自动将系统切换至外循环模式。

► 挡风玻璃和车窗除霜

为了您的安全，请在驾驶前确保透过所有车窗都有清晰的视野。

切勿将温度设在接近上限或下限的位置。
冷气接触到挡风玻璃时，挡风玻璃外可能会起雾。
如果侧窗起雾，调节通风口以便气流吹到侧窗。

在发动机节能自动启停工作期间如果按下  按钮，则发动机将自动重新启动。

► 车窗快速除霜

车窗除霜后，将系统切换至外循环模式。
如果系统保持内循环模式，车窗可能会因潮湿而起雾。这样会影响能见度。

功能

本章介绍了如何操作技术功能。

音响系统	
关于音响系统.....	204
USB 端口	205
音响天线*	207
音响遥控装置*	208
音响系统基本操作.....	211, 228, 257
音响错误信息	
iPod/USB 闪存驱动器	296
音响系统概述	
兼容 iPod、iPhone 和 USB 闪存驱动器.....	298
个性化功能.....	305, 316
车载蓝牙系统	
使用 HFT	329, 347
HFT 菜单	332, 350

* 并非适用于所有车型

音响系统

关于音响系统


音响系统具有 AM/FM 收音机。还可播放 USB 闪存驱动器、MTP兼容智能手机*、iPod、iPhone 和蓝牙* 设备。

可通过面板上的按钮和开关、方向盘上的遥控装置*或触摸式显示屏界面*上的图标来操作音响系统。



配备 USB 音响系统的车型



配备智能屏互联系统的车型

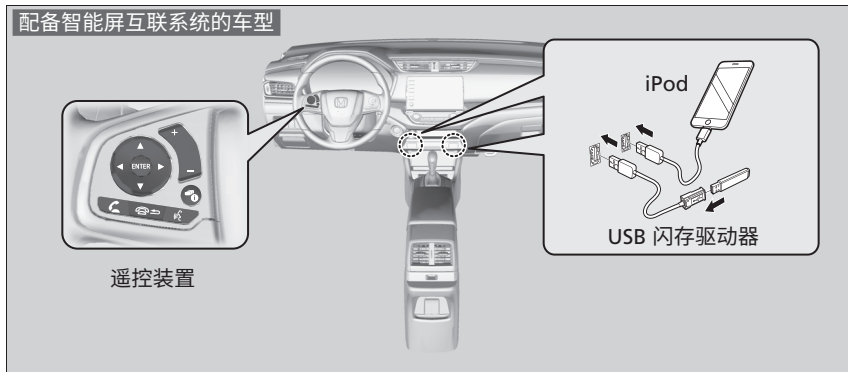

USB 端口

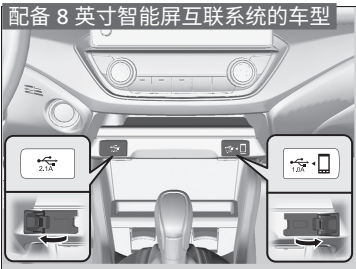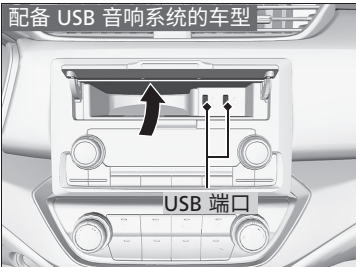

配备 USB 音响系统的车型

- USB 端口 (1.0A) 用于播放音频文件、连接兼容 MTP 的电话, 并为设备充电。

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

USB 端口 (1.0A) 用于播放音频文件、连接兼容百度 CarLife 的电话, 并为设备充电。
USB 端口 (2.1A) 用于播放音频文件及为设备充电。

- 如果想要在充电的同时使用设备, 推荐使用 USB 端口 (2.1A)。
- 使用百度 CarLife 会造成设备消耗的电量多于充电的电量, 因此设备的电量会减少。

USB 端口

- 切勿将 iPod 或 USB 闪存驱动器留在车内。阳光直射和高温可能会将其损坏。
- 如果在 USB 端口上连接 USB 闪存驱动器, 我们建议使用 USB 电缆线。
- 切勿使用集线器连接 iPod 或 USB 闪存驱动器。
- 切勿使用读卡器或硬盘驱动器等设备, 因为可能会损坏设备或文件。
- 建议您在车辆上使用设备之前先备份数据。
- 根据设备型号和软件版本, 显示信息可能不同。

USB 充电

USB 端口可以提供最大 2.1A/2.4A/2.5A 的电源。除非设备需求, 此端口不会输出 2.1A/2.4A/2.5A。有关电流详细信息, 请阅读需要充电的设备的使用说明书。



配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

■ 前面板上 (🔌)

USB 端口 (2.4A) 用于播放音频文件、连接兼容百度 CarLife 的电话, 并为设备充电。

- 使用百度 CarLife 会造成设备消耗的电量多于充电的电量, 因此设备的电量会减少。

■ 前面板上 (🔌)

USB 端口 (2.4A) 仅用于设备充电。

- 即使将音乐播放器连接到此端口, 也无法播放音乐。

■ 在中央扶手箱*背面

USB 端口 (2.5A) 仅用于设备充电。


» USB 端口

在中央扶手箱背面

这些端口仅用于电池充电。即使将音乐播放器连接到这些端口, 也无法播放音乐。

在某些条件下, 连接到端口的设备可能会使您正在收听收音机中产生噪声。

音响天线*

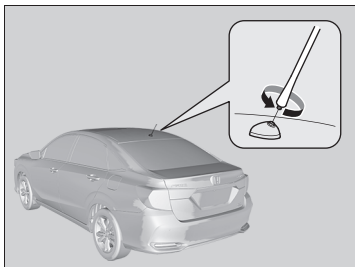

本车在车顶后部配有可拆卸天线。

☒ 音响天线*

注意

使用“免下车”洗车服务前, 请手动拧松并拆下天线。这样可防止洗车刷损坏天线。

如果拆下天线, 无线电波的接收条件可能会变差。如果您想收听电台广播, 请重新装上天线。

* 并非适用于所有车型

音响遥控装置*

可供在驾驶时操作音响系统。驾驶员信息界面上显示信息。



▲ ▼ 按钮

按下 ▲ 或 ▼ 如下所示循环音响模式：
FM→AM→USB→iPod→蓝牙音频→AUDIO Apps*

» 音响遥控装置*

某些模式只有在使用合适的设备或媒体时才会出现。视连接的蓝牙设备而定,可能无法使用某些功能。

按下  (挂断/返回) 按钮以返回上一个指令或取消指令。

按下  (显示/信息) 按钮切换显示。

 切换显示 第 229 页, 第 259 页

ENTER 按钮

- 收听收音机时
 - 从驾驶员信息界面中的音响画面开始, 按下 **ENTER** 将显示切换到在预设按钮中存储的预设电台列表。
 - 按下 ▲ 或 ▼ 选择预设电台, 然后按下 **ENTER**。
- 在聆听 USB 闪存驱动器时
 - 从驾驶员信息界面中的音响画面开始, 按下 **ENTER**。
 - 按下 ▲ 或 ▼ 选择音乐或视频, 然后按下 **ENTER** 显示文件夹列表。
 - 按下 ▲ 或 ▼ 选择文件夹。
 - 按下 **ENTER** 显示该文件夹中的曲目列表。
 - 按下 ▲ 或 ▼ 选择曲目, 然后按下 **ENTER**。

- 在聆听 iPod 时
 1. 从驾驶员信息界面中的音响画面开始, 按下 **ENTER** 将显示 iPod 音乐列表。
 2. 按下  或  选择类别。
 3. 按下 **ENTER** 显示该类别中的项目列表。
 4. 按下  或  选择项目, 然后按下 **ENTER**。
 - 按下 **ENTER**, 然后反复按下  或  直至显示您想听的模式。
- 在聆听蓝牙音频时
 1. 从驾驶员信息界面中的音响画面开始, 按下 **ENTER** 将显示文件夹列表。
 2. 按下  或  选择一个文件夹。
 3. 按下 **ENTER** 显示该文件夹中的曲目列表。
 4. 按下  或  选择曲目, 然后按下 **ENTER**。

(音量) 按钮

按下 : 提高音量。

按下 : 降低音量。

◀▶ 按钮

- 收听收音机时

按下 ▶: 选择下一个预设收音机电台。

按下 ◀: 选择上一个预设收音机电台。

长按 ▶: 选择下一个信号强的电台。

长按 ◀: 选择上一个信号强的电台。

- 在聆听 iPod、USB 闪存驱动器或蓝牙音频时

按下 ▶: 跳至下一个文件。

按下 ◀: 返回当前或上一个文件的开头。

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

- 在聆听 USB 闪存驱动器或蓝牙音频时

长按 ▶: 跳至下一个文件夹。

长按 ◀: 返回上一个文件夹。

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

- 在聆听 USB 闪存驱动器时



长按 ▶: 跳至下一个文件夹。

长按 ◀: 返回上一个文件夹。

音响系统基本操作

配备 USB 音响系统的车型

若要使用音响系统功能, 电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON。

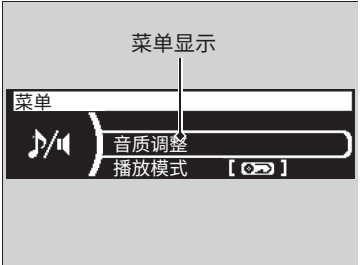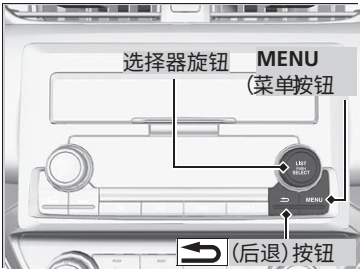

使用选择器旋钮或 **MENU** 按钮进入某些音响功能。

按下 在某些功能的正常显示和扩展显示之间切换。

选择器旋钮:向左或向右转动滚动显示可用选项。按下 以确认选择。

MENU 按钮:按下以选择任一模式。可用模式包括自动选台、保存预设电台、音质调整和播放模式。播放模式选择包括扫描、随机播放、重复播放等。

(后退) 按钮:按下以回到前一显示。


音响系统基本操作

以下指示用来说明如何操作选择器旋钮。
转动 选择。
按下 确定。

菜单项目


- **音质调整** 第 212 页
- **播放模式** 第 219 页, 第 222 页, 第 227 页
- **扫描曲目** 第 216 页, 第 223 页
- **扫描文件夹** 第 215 页
- **系统语言** 第 215 页

调节声音

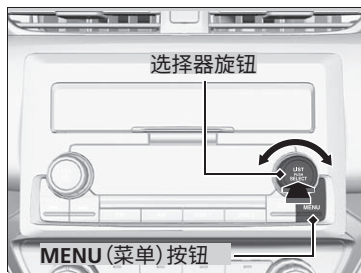


1. 按下 **MENU** (菜单) 按钮。
2. 转动 选择 **音质调整**, 然后按下 .
3. 转动 选择模式, 然后按下 .

转动 在以下选项间滚动:

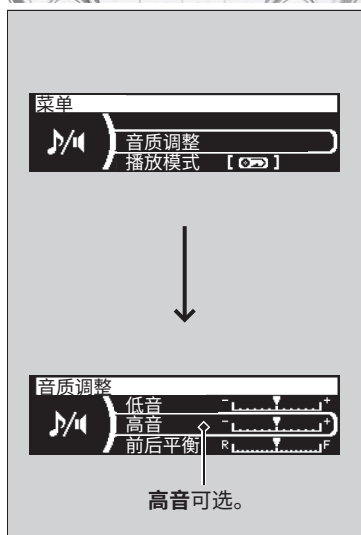


系统语言

可以更改显示语言。

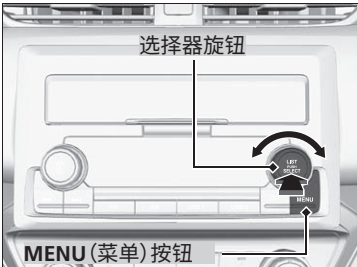

1. 按下 **MENU** (菜单) 按钮。

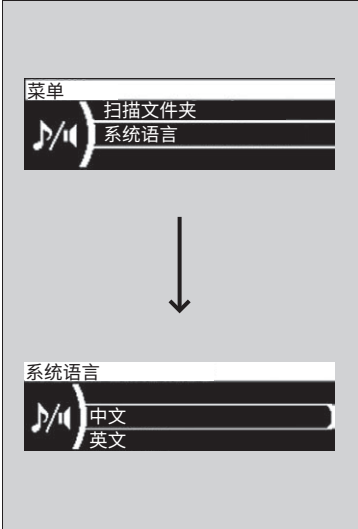

2. 转动 选择**系统语言**, 然后按下 .

3. 转动 选择语言, 然后按 .

系统语言

您可以将显示语言更改为英文或中文。

播放 AM/FM 收音机

VOL/⏻ (音量/电源) 旋钮

按下以打开和关闭音响系统。
转动以调节音量。

选择器旋钮

转动以调谐收音机频率。
按下并转动以选择项目,然后按下以确定选择。

音响显示屏

⏮/⏭ 按钮

按下 ⏮ 或 ⏭ 向上和向下搜索
所选波段以获得信号强的电台。

FM/AM 按钮

按下以选择波段。

⏪ (后退) 按钮

当显示列表或菜单屏幕时,
按下以回到前一显示。

MENU (菜单) 按钮

按下以显示菜单项目。

■ 自动选台

使用自动选台功能扫描两个波段, 并将最强的电台保存为预设电台。

1. 按下 **FM** 或 **AM** 按钮切换到某一模式。
2. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
3. 转动  选择**自动选台**, 然后按下 。
▶ 系统进入扫描模式几秒钟。

若要关闭自动选台功能, 按下 **MENU**(菜单)按钮, 然后转动  选择**自动选台**, 然后按下 .

■ 预设存储器

使用预设存储器功能保存电台为预设电台。

1. 按下 **FM** 或 **AM** 按钮切换到某一模式。
2. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
3. 转动  选择**保存预设电台**, 然后按下 .
4. 转动  选择预设电台, 然后按下 .

也可以通过以下步骤保存电台。

1. 按下 **FM** 或 **AM** 按钮切换到某一模式。
2. 按下  切换至预设电台列表模式。
3. 转动  选择预设电台, 然后长按 .

▶ 播放 AM/FM 收音机

在中央显示屏上显示已选的收音机频率。

显示屏上出现表示立体声 FM 广播的 **ST** 指示灯。
AM 不能实现立体声。

可在预设存储器中存储 6 个 AM 电台和 12 个 FM 电台。FM1 和 FM2 各可以存储 6 个电台。

自动选台功能扫描并最多保存信号很强的 6 个 AM 电台和 12 个 FM 电台到预设存储器。

如果不喜欢自动搜索功能保存的电台, 您可以手动保存喜欢的频率。

■ 预设电台列表

列出所选波段上的预设电台。

1. 按下 **FM** 或 **AM** 按钮切换到某一模式。
2. 按下  切换至预设电台列表模式。
3. 转动  选择预设电台, 然后按下 .

■ 扫描

在所选波段上试听每个信号最强的电台 10 秒钟。


1. 按下 **FM** 或 **AM** 按钮切换到某一模式。
2. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
3. 转动  选择**扫描**, 然后按下 .

若要关闭扫描功能, 按下 .

播放 iPod


用 USB 连接器将 iPod 连接至 USB 端口, 然后选择 iPod 模式。

■ USB 端口 第 205 页

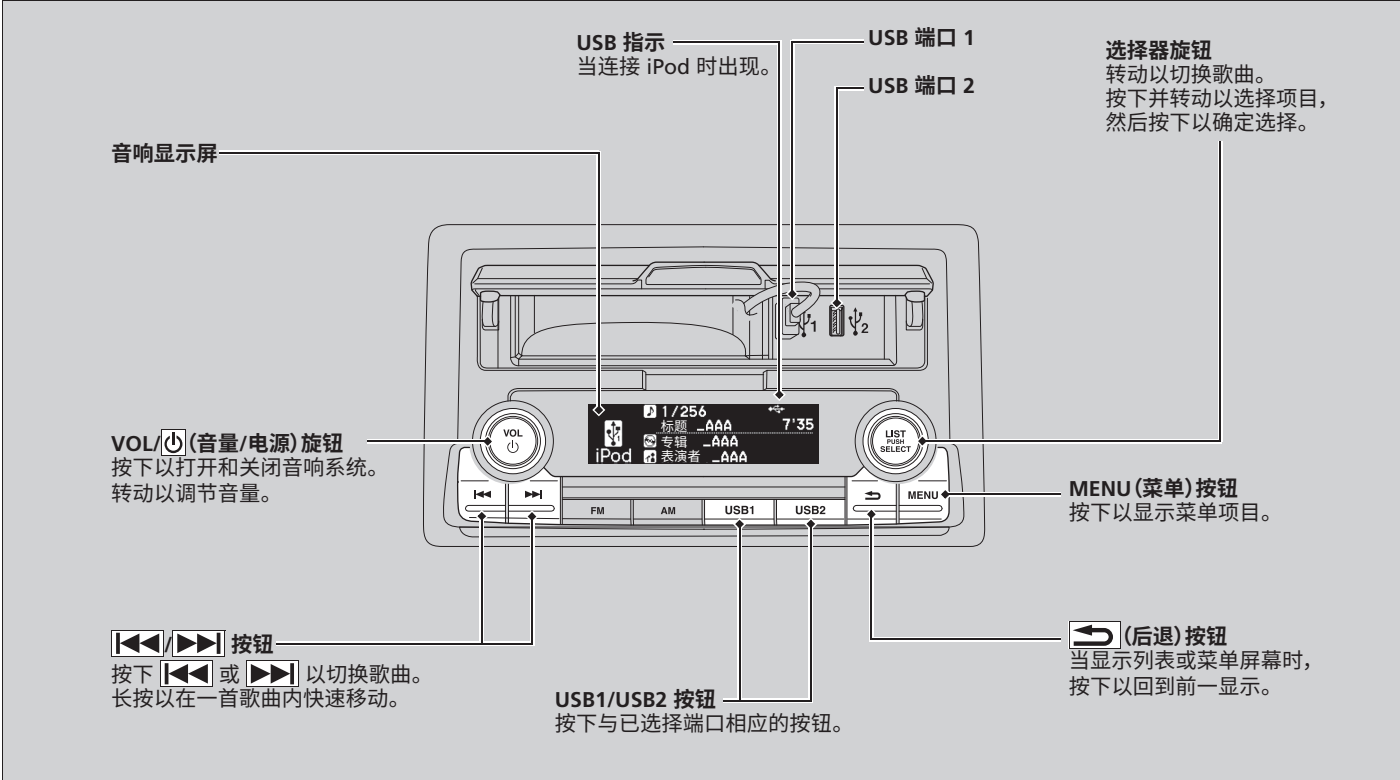

功能

■ 如何通过选择器旋钮从 iPod 音乐列表中选择歌曲

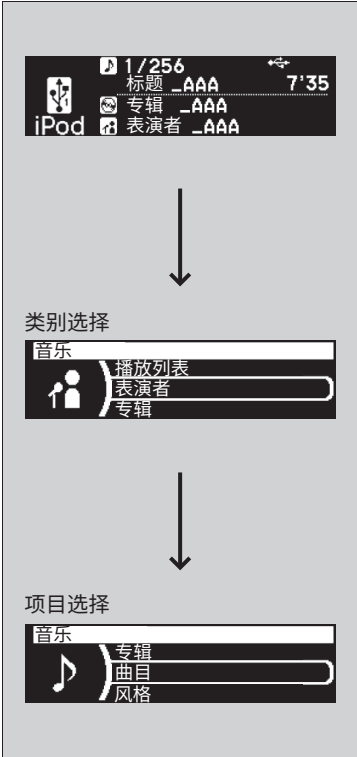

1. 按下 显示 iPod 音乐列表。

2. 转动 选择类别。

3. 按下 显示该类别中的项目列表。
4. 转动 选择项目, 然后按下 。
▶ 重复此步骤直至显示您想听的项目。

▶▶ 播放 iPod

操作功能视所用 iPod 或 iPhone 的型号或版本而异。在汽车音响系统上可能无法使用某些功能。

如果有问题, 可以在音响显示屏上看到错误信息。

iPod/USB 闪存驱动器 第 296 页


使用音响系统聆听 iPod 或 iPhone 上存储的音乐时, 音响系统优先 Apple 专用音乐应用程序。如果您偏好使用第三方音乐应用程序, 确保先使用所选应用程序播放音乐, 然后再将 iPod 或 iPhone 连接到 USB 端口。

如果将 Apple 设备连接到音响系统后再运行应用程序, 系统将加载专用 Apple 音乐应用程序, 并反馈信息错误“**请打开音乐播放器**”。

如果正在运行第三方应用程序时按下列表按钮, 可能不会显示相应的音乐列表。在此情况下, 将出现 Apple 专业音乐应用程序列表。

■ 如何选择播放模式

播放文件时, 可选择重复播放或随机播放模式。

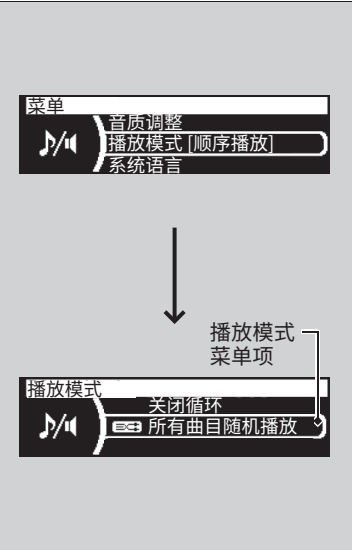

1. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
2. 转动 选择**播放模式**, 然后按下 .
3. 转动 选择模式, 然后按下 .

■ 若要关闭播放模式

1. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
2. 转动 选择**播放模式**, 然后按下 .
3. 转动 选择**顺序播放**, 然后按下 .

▶ 如何选择播放模式

播放模式菜单项目

顺序播放

单曲重复播放:重复播放当前歌曲。

关闭重复播放:关闭重复播放模式。

取消随机播放:关闭随机播放模式。

曲目随机播放:随机播放所选列表(播放列表、艺术家、专辑、歌曲、风格或作曲家)中的所有可用歌曲。


当用第三方应用程序播放音乐时, 不可使用重复播放和随机播放模式。

功能

播放 USB 闪存驱动器


音响系统读取和播放 USB 闪存驱动器上的 MP3、WMA 或 AAC*¹ 格式声音文件。
将 USB 闪存驱动器连接至 USB 端口, 然后按下 **USB1** 或 **USB2** 按钮。

📖 **USB 端口** 第 205 页

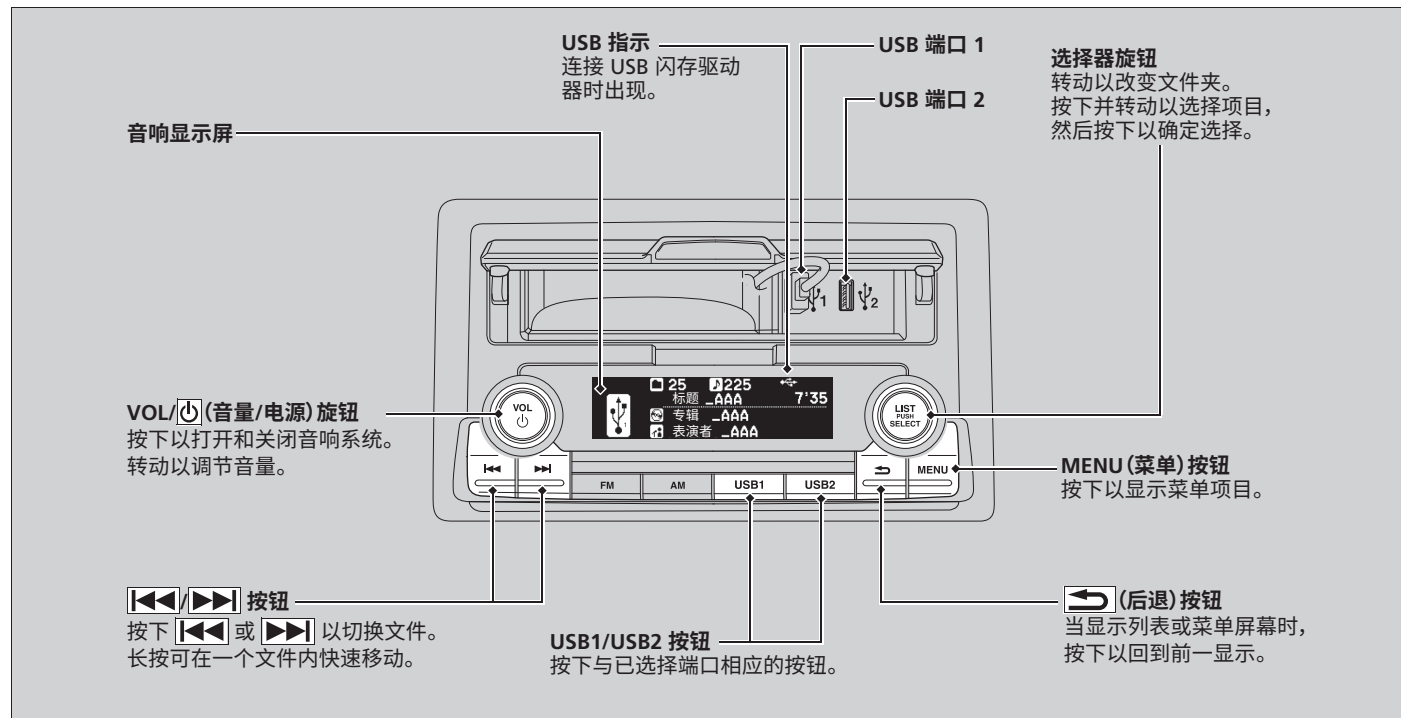

*1: 本装置仅可播放以 iTunes 录制的 AAC 格式文件。

■ 如何通过选择器旋钮从文件夹中选择文件

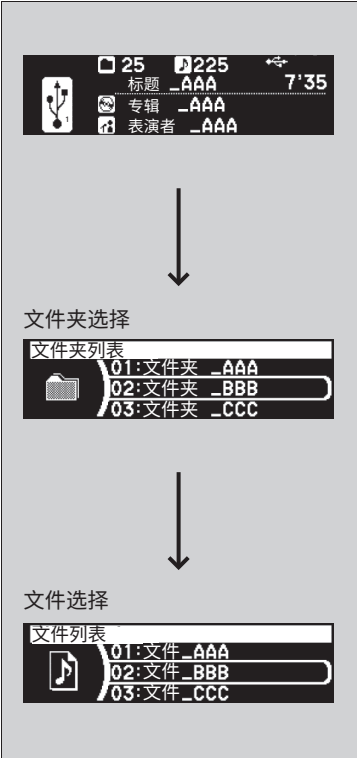

- 1. 按下 显示文件夹列表。
- 2. 转动 选择文件夹。
- 3. 按下 显示该文件夹中的文件列表。
- 4. 转动 选择文件, 然后按下 .

▣ 播放 USB 闪存驱动器

使用推荐的 USB 闪存驱动器。
▶ **音响系统概述** 第 298 页

无法播放数字版权管理 (DRM) 保护的 AAC 或 WMA 文件。
音响系统显示**不可播放文件**, 然后跳至下一个文件。


如果有问题, 可以在音响显示屏上看到错误信息。
▶ **iPod/USB 闪存驱动器** 第 296 页

功能

接下页

■ 如何选择播放模式

播放文件时, 可选择重复播放或随机播放模式。

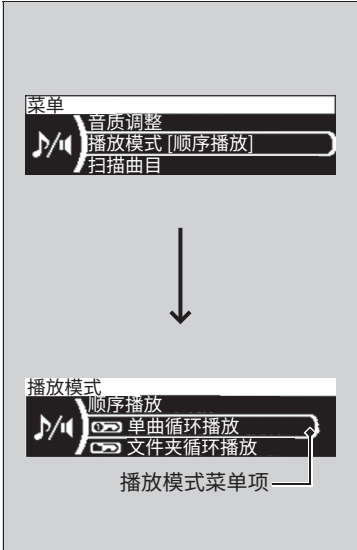

1. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
2. 转动 选择**播放模式**, 然后按下 .
3. 转动 选择模式, 然后按下 .

■ 若要关闭播放模式

1. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
2. 转动 选择**播放模式**, 然后按下 .
3. 转动 选择**顺序播放**, 然后按下 .

▶▶ 如何选择播放模式

播放模式菜单项目

顺序播放

单曲重复播放:重复播放当前文件。


文件夹重复播放:重复播放当前文件夹中的所有文件。

随机播放文件夹中的内容:随机播放当前文件夹中的所有文件。

随机播放所有曲目:随机播放所有文件。

■ 如何选择扫描模式

播放文件时, 可选择扫描模式。

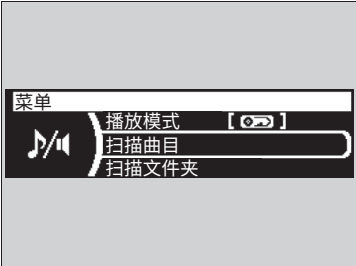

1. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
2. 转动 选择**扫描曲目**或**扫描文件夹**, 然后按下 .

若要关闭扫描功能, 按下 .

▣ 如何选择扫描模式

扫描模式菜单项目

扫描曲目:提供当前文件夹所有文件 10 秒钟的片段供您试听。


扫描文件夹:提供每个主文件夹内第一个文件约 10 秒钟的片段供您试听。

播放智能手机上的音乐

如果智能手机是 MTP(媒体传输协议)兼容智能手机或 SD 卡在 MSC(海量存储类)兼容智能手机中,即可使用音响系统聆听智能手机或智能手机中 SD 卡上存储的音乐。

将智能手机连接到 USB 端口,然后按下 **USB1** 或 **USB2** 按钮。

📱 **USB 端口** 第 205 页

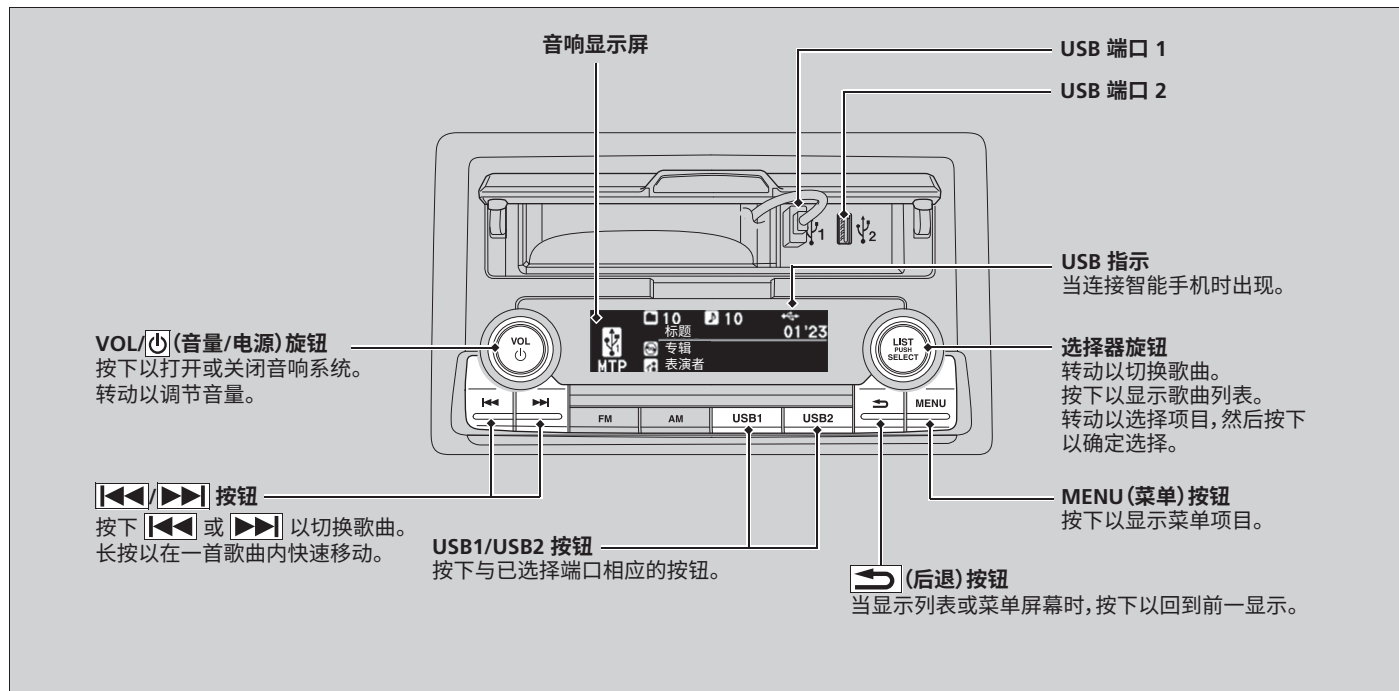

■ 如何播放智能手机中存储的音乐

将设备连接到 USB 端口之前, 执行以下操作:

- 将智能手机设置为解锁状态。
- 将智能手机设置为 MTP 模式。
 - ▶ 对于不兼容 MTP 的智能手机, 请启用 USB 存储模式。

■ 关于连接智能手机的注意事项

若要缩短音响系统加载音乐的时间, 可以让系统优先播放通过以下七个应用程序获得的音乐: QQ音乐, 天天动听, 百度音乐, 酷我音乐, 多米音乐, 酷狗音乐, 虾米音乐



如果您的智能手机具有大量从 PC 导入的音乐数据或其他数据, 音响系统可能需要很长时间才能加载数据。我们建议您如下创建文件夹, 帮助加快加载过程。

- ▶ HONDA、HONDA1、HONDA2 等(您最多可以创建十个文件夹, HONDA9 为最后一个)

▣ 如何播放智能手机中存储的音乐

有关如何使用智能手机的说明或与 MTP 或 MSC 兼容性相关的信息, 请参阅智能手机随附的说明书。


在某些情况下, 智能手机无法播放非 MTP 模式的音乐。

操作功能视所用智能手机的型号或版本而异。在汽车音响系统上可能无法使用某些功能。

如果有问题, 可以在音响显示屏上看到错误信息。

▶ iPod/USB 闪存驱动器 第 296 页

■ 如何通过选择器旋钮从文件夹中选择歌曲

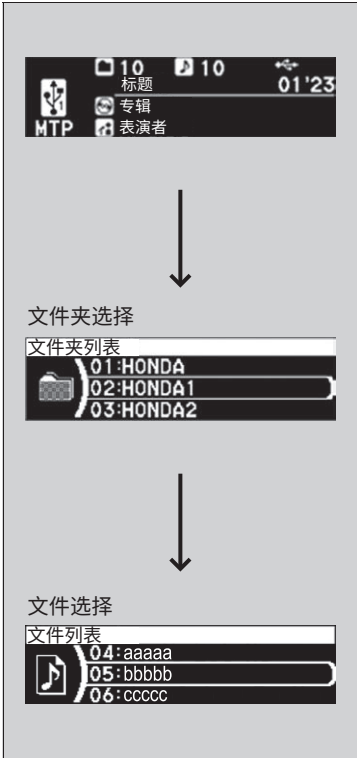

1. 按下 将显示切换为文件夹列表。

2. 转动 选择文件夹。

3. 按下 将显示切换为文件夹中文件的列表。

4. 转动 选择文件, 然后按下 .


▶▶ 如何通过选择器旋钮从文件夹中选择歌曲

系统可以读取从 PC 导入或通过其他方法获取的音乐数据, 即使该数据未存储在文件夹中亦然。从文件夹列表显示中选择**搜索更多**。在此情况下, 可能需要很长时间才能加载。

若要缩短加载时间, 音响系统最多加载三个子文件夹。请注意, 加载时间因手机而异。

■ 如何选择播放模式

播放文件时, 可选择重复播放或随机播放模式。

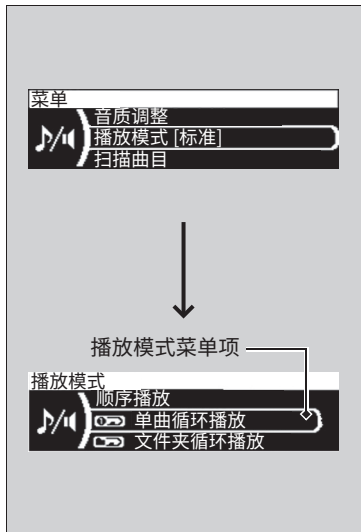

1. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
2. 转动 选择**播放模式**, 然后按下 .

3. 转动 选择模式, 然后按下 .

■ 若要关闭播放模式

1. 按下 **MENU**(菜单)按钮。
2. 转动 选择**播放模式**, 然后按下 .
3. 转动 选择**顺序播放**, 然后按下 .

▣ 如何选择播放模式

播放模式菜单项目

顺序播放

单曲重复播放:重复播放当前文件。

文件夹重复播放:重复播放当前文件夹中的所有文件。


随机播放文件夹中的内容:随机播放当前文件夹中的所有文件。

随机播放所有曲目:随机播放所有文件。

音响系统基本操作

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

若要使用音响系统功能, 电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON。

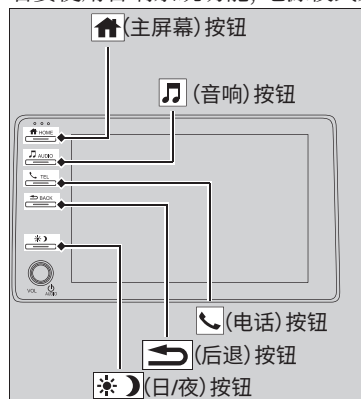

(主屏幕) 按钮: 按下以进入主屏幕界面。

切换显示 第 229 页

(音响) 按钮: 按下以显示音响界面。

(电话) 按钮: 按下以显示电话界面。

(后退) 按钮: 按下以回到前一界面。



(日/夜) 按钮: 按下以改变多功能综合信息显示屏的亮度。

按下 按钮一次并选择 或 , 进行调节。

► 每按一次 按钮, 将在日间模式、夜间模式和关闭模式间切换。

» 音响系统基本操作

音响菜单项目

电台列表 第 242 页

搜索曲目列表 第 244 页, 第 247 页

扫描 第 242 页, 第 248 页

播放模式 第 245 页, 第 248 页

关于软件的重要信息

关于本产品的软件许可。

本产品中安装的软件包含开放源软件。

有关开放源软件的详细信息, 请参阅以下网站。

• 英文版:

http://alpine.com.cn/e/22CRIDER_8inch/download/

• 中文版:

http://alpine.com.cn/c/22CRIDER_8inch/download/


多功能综合信息显示屏

显示音响状态及壁纸。您可以从此显示屏进入各种设定选项。

■ 切换显示

■ 使用 (显示/信息) 按钮

按下  (显示/信息) 按钮改变显示。

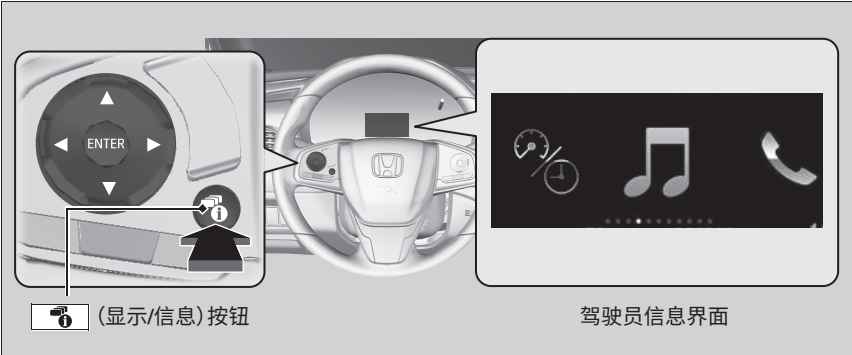


▶ 使用 (显示/信息) 按钮

您可以编辑、添加或删除驾驶员信息界面上的内容。

 **个性化设置仪表** 第 232 页

■ 使用多功能综合信息显示屏

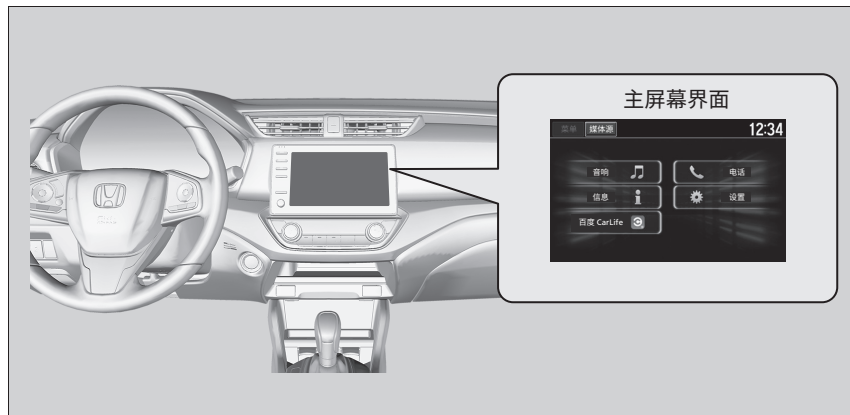

按下  按钮以进入主屏幕界面。
选择**音响**、**电话**、**信息**、**设置**或**百度CarLife**。

■ 音响

显示当前音响信息。

■ 电话

显示 HFT 信息。

 **车载蓝牙系统** 第 329 页

▶ 使用多功能综合信息显示屏

触摸式显示屏操作

- 使用简单动作(包括轻触、轻划和滚动)操作某些音响功能。
- 行驶期间某些项目可能会变灰,以降低分心的可能性。
- 您可以在车辆停止时进行选择。
- 戴有手套可能会限制或阻碍触摸式显示屏响应。

■ 信息

显示**油耗信息**、**时钟/壁纸**或**系统/设备信息**。

选择**信息菜单**界面上的**MENU**可查看所有可用选项：**油耗信息**、**时钟/壁纸**和**系统/设备信息**。

油耗信息：

- **本次驾驶**标签：显示本次里程信息。
- **里程 A 历史记录**标签：显示之前三次驾驶的信息。每次重设里程 A，都将存储信息。

若要手动删除历史记录，请选择**里程 A 历史记录**标签上的**删除历史记录**。屏幕上出现确认信息，然后选择**是**。

时钟/壁纸：显示时钟和壁纸。

系统/设备信息：

- **系统信息**：显示音响系统的软件版本。
- **USB 信息**：显示 USB 设备的存储使用情况。

■ 设置

进入个性化菜单界面。

📖 **个性化功能** 第 305 页

■ 百度 CarLife

显示百度 CarLife 画面。

📖 **百度 CarLife** 第 252 页

■ 个性化设置仪表

您可以编辑、添加或删除驾驶员信息界面中的仪表内容。



- 1.
2. 设置
3. 系统
4. 仪表盘设置

▣ 个性化设置仪表

您最多可以存储三个个性化配置。


若要选择或个性化设置配置, 请选择**切换配置**。

当您在个性化设置期间选择**切换配置**时, 将保存您更改的设置。

当您在进行个性化设置时按下 按钮, 将不保存您更改的设置, 并返回**仪表盘**界面。

■ 编辑顺序

若要在驾驶员信息界面上更改图标的顺序, 请先选择:

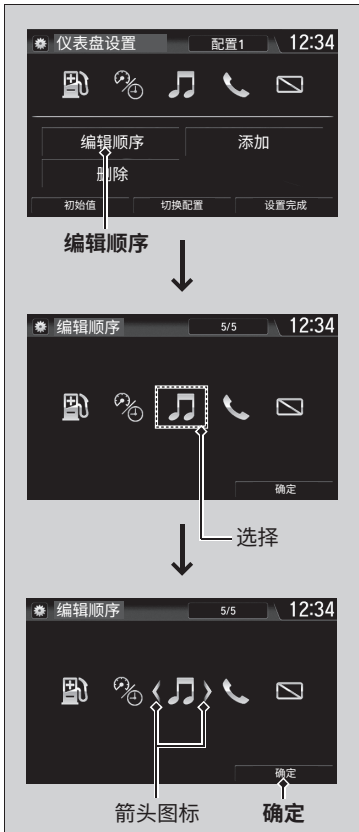

1. 编辑顺序

2. 选择您想要移动的图标。

▶ 您将在所选图标两侧看到箭头。

3. 反复选择左或右箭头可将图标移动到所需位置。

4. 选择确定。

▶ 界面将返回仪表盘界面。

▣ 编辑顺序

您可以使用替代方法更改图标的顺序。首先选择:

1. 编辑顺序

2. 选择并长按您想要移动的图标。

3. 将图标拖放到所需位置。


4. 选择确定。

▶ 界面将返回仪表盘界面。

接下页

■ 添加内容


您可以将图标添加到驾驶员信息界面。若要添加图标, 请首先选择:

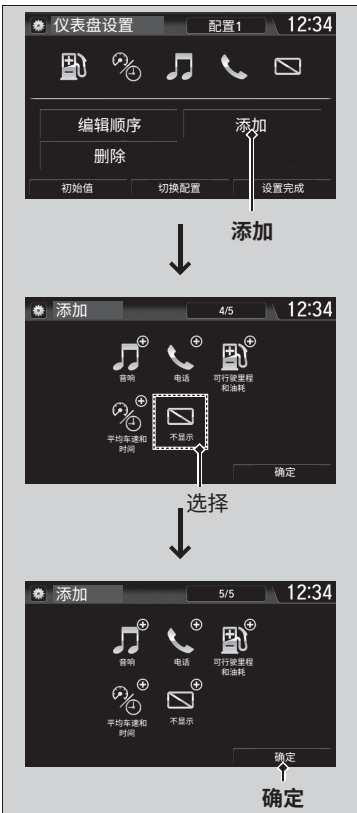

» 添加内容


如果图标的右上角有加号, 则表示已添加此图标。

- 1. 添加
- 2. 选择您要添加的图标。
 - ▶ 您将看到所选图标右上角有加号。
- 3. 选择**确定**。
 - ▶ 界面将返回**仪表盘**界面。

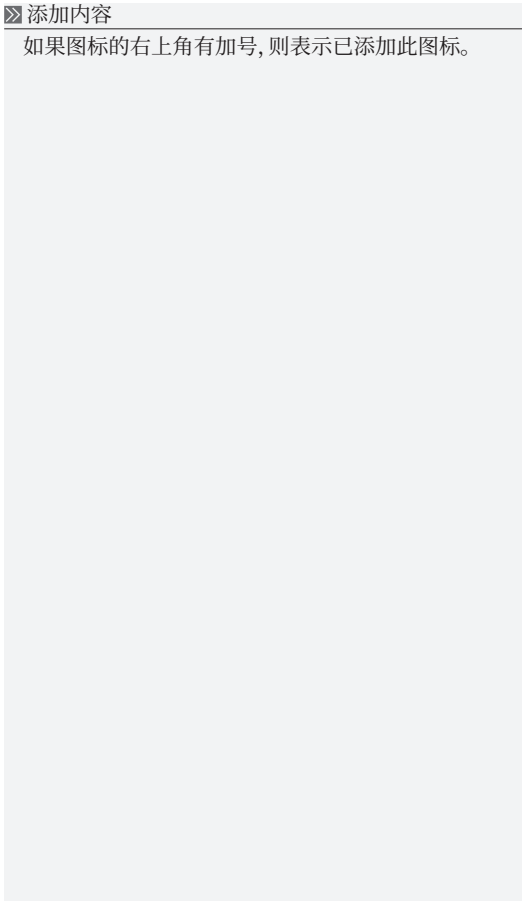

■ 删除内容

若要在驾驶员信息界面上删除内容, 请先选择:

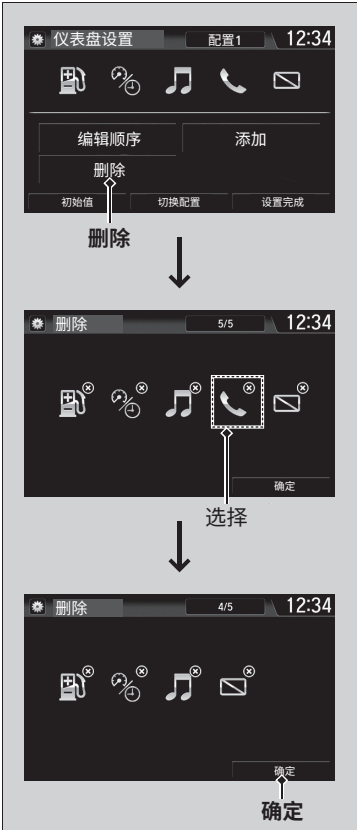

1. 删除

2. 选择您想要删除的图标。
▶ 可以删除右上角有 X 的图标。

3. 选择**确定**。
▶ 界面将返回**仪表盘**界面。

接下页

功能

■ 设定壁纸

您可以在多功能综合信息显示屏上更改、存储及删除壁纸。

■ 导入壁纸

您最多可从 USB 闪存驱动器逐一导入三幅图像作为壁纸。



1. 将 USB 闪存驱动器连接至 USB 端口。
 ▶ **USB 端口** 第 205 页
2. 选择**设置**。
3. 选择**时钟**。
4. 选择**时钟/壁纸类型**, 然后打开**壁纸**标签。
5. 选择**新增**。
 ▶ 图片名称显示在列表中。

6. 选择所需图片。
 ▶ 预览会显示在页面左侧。
7. 选择**开始导入**保存数据。
 ▶ 显示屏将返回到壁纸列表。

» 设定壁纸

驾驶员信息界面上无法显示您在**时钟/壁纸类型**上设定的壁纸。

- 导入壁纸文件时, 图像必须在 USB 闪存驱动器的根目录中。
 无法导入文件夹中的图像。
- 文件名必须少于 64 个字符。
- 可导入的图像文件格式为 BMP (bmp) 或 JPEG (jpg)。
- 单个文件尺寸限制为 2 MB。
- 最大图像尺寸为 1,920×936 像素。如果图像尺寸小于 800×480 像素, 图像将显示在屏幕中央, 其余部分以黑色显示。
- 如果 USB 闪存驱动器内没有任何图片, 会出现**未检测到文件**的信息。

■ 壁纸选择

- 1. 选择**设置**。
- 2. 选择**时钟**。
- 3. 选择**时钟/壁纸类型**, 然后打开**壁纸**标签。
 - ▶ 界面切换到壁纸列表。
- 4. 选择所需壁纸。
 - ▶ 预览会显示在页面左侧。
 - ▶ 屏幕上出现弹出菜单。
- 5. 选择**设置**。
 - ▶ 显示屏将返回到壁纸列表。

■ 设置后查看壁纸

- 1. 按下  按钮。
- 2. 选择**信息**。
- 3. 选择**菜单**。
- 4. 选择**时钟/壁纸**。

■ 删除壁纸

- 1. 选择**设置**。
- 2. 选择**时钟**。
- 3. 选择**时钟/壁纸类型**, 然后打开**壁纸**标签。
 - ▶ 界面切换到壁纸列表。
- 4. 选择一张您想要删除的壁纸。
 - ▶ 预览会显示在页面左侧。
 - ▶ 屏幕上出现弹出菜单。
- 5. 选择**删除**。
 - ▶ 屏幕上出现确认信息。
- 6. 选择**是**, 完全删除。
 - ▶ 显示屏将返回到壁纸列表。

▣ 设定壁纸

从弹出菜单中选择**预览**, 在全屏状态下查看预览图。



若要返回先前界面, 请选择**确定**, 或按  按钮。


当文件较大时, 显示预览画面需要一些时间。

若要删除您添加的所有壁纸, 选择**全部删除**, 然后选择**是**。

调节声音



- 1. 按下 按钮。
- 2. 选择**菜单**。
- 3. 选择**音质调整**。

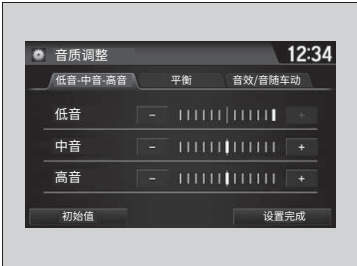

- 从以下选项选择标签：
- **低音-中音-高音**：低音、中音、高音
 - **平衡**：前后平衡、左右平衡
 - **音效/音随车动**：音效调整、音量与车速联动

» 调节声音

EQ

选择此项, 可将预设音效调整设置更改为**标准、古典、爵士、流行、摇滚和打击**。


若要调节低音、中音和高音, 请将 **EQ** 设定为**标准**。

音量与车速联动 (SVC) 具有四种模式：**关闭、低、中和高**。
音随车动根据车速调节音量。车速加快时, 音量增加。
车速减慢时, 音量降低。

显示设置


您可以更改多功能综合信息显示屏的颜色及亮度。

■ 更改屏幕亮度

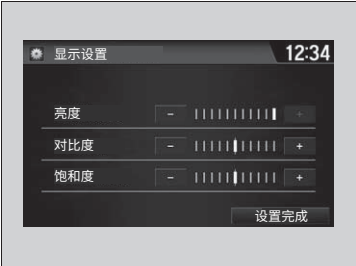

1. 按下  按钮。
2. 选择**设置**。
3. 选择**系统**。
4. 选择**显示**标签。
5. 选择**显示设置**。
6. 选择您想要的设置。
7. 选择**设置完成**。

■ 更改屏幕颜色主题

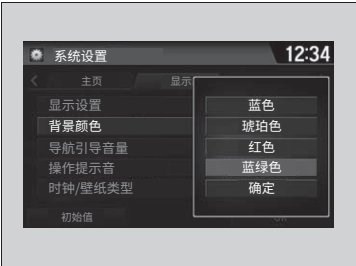


1. 按下  按钮。
2. 选择**设置**。
3. 选择**系统**。
4. 选择**显示**标签。
5. 选择**背景颜色**。
6. 选择您想要的设置。
7. 选择**设置完成**。

» 更改屏幕亮度

您可以用同样的方法更改**对比度**和**饱和度**设置。

■ 选择媒体源

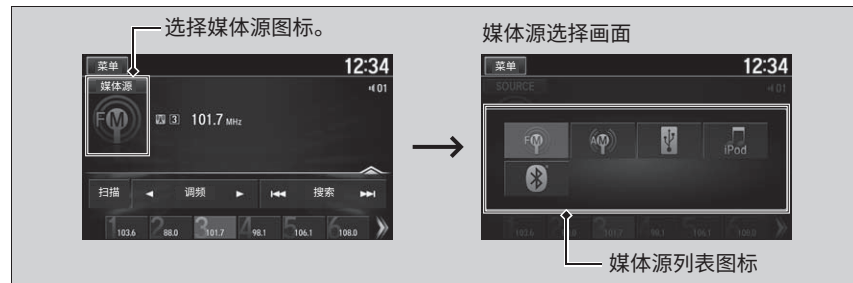


选择当前媒体源图标, 然后在媒体源列表选择一个图标切换媒体源。

■ 手动操作的限制

车辆行驶时, 某些手动功能禁用或无法操作。车辆停止前, 无法选择变灰的选项。

播放 AM/FM 收音机

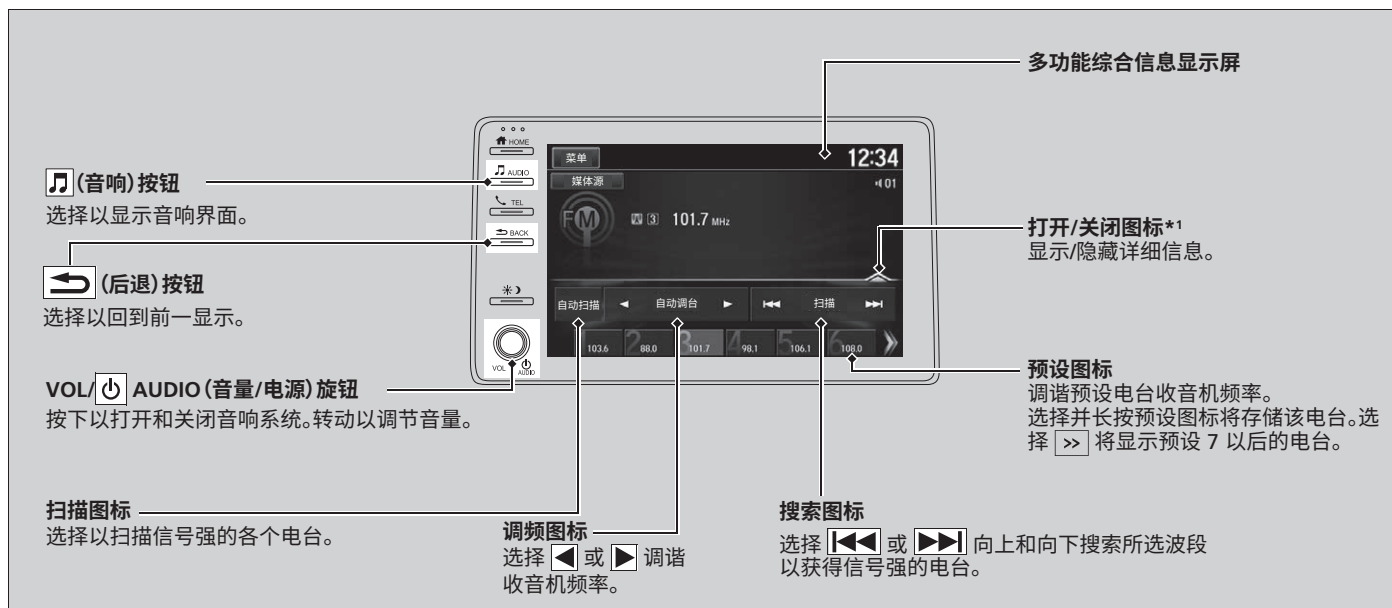

*1: 可能无法显示部分列表或全部列表。

■ 预设存储器

若要存储电台：

1. 调谐至所选的电台。
2. 选择并长按要存储电台的预设编号。

也可以通过以下步骤保存预设电台。

1. 调谐至所选的电台。
2. 选择打开/关闭图标以显示某一列表。
3. 选择**预设**标签。
4. 选择并长按要存储电台的预设编号。

■ 电台列表

列出所选波段上信号最强的电台。

1. 选择打开/关闭图标以显示某一列表。
2. 选择**电台列表**标签。
3. 选择电台。

■ 手动更新

您可以随时更新您可收听的电台列表。

1. 选择打开/关闭图标以显示某一列表。
2. 选择**电台列表**标签。
3. 选择**更新**。

■ 扫描

在所选波段上试听每个信号最强的电台 10 秒钟。若要关闭扫描, 请选择**取消**或按下  按钮。

» 预设存储器

显示屏上出现表示立体声 FM 广播的 **ST** 指示灯。
AM 不能实现立体声。

切换音响模式

按下方向盘上的  或  按钮, 或者选择界面上的 **媒体源**。


 **音响遥控装置*** 第 208 页

可在预设存储器中存储 6 个 AM 电台和 12 个 FM 电台。

播放 iPod

用 USB 连接器将 iPod 连接至 USB 端口, 然后选择 iPod 模式。

■ USB 端口 第 205 页

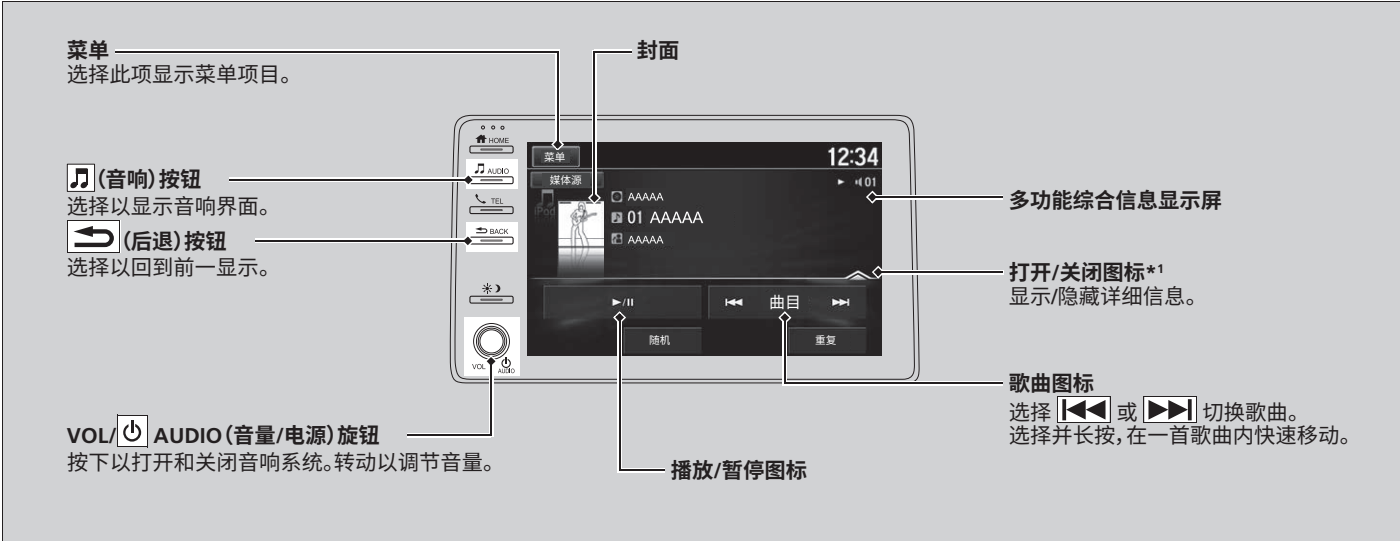

*1: 可能无法显示部分列表或全部列表。

■ 如何从搜索曲目列表中选择歌曲



1. 选择**菜单**, 然后选择**搜索曲目**。

2. 选择该菜单上的项目。

▶▶ 播放 iPod

可用操作功能视车型或版本而异。在汽车音响系统上可能无法使用某些功能。

如果有问题, 可以在多功能综合信息显示屏上看到错误信息。

▶▶ iPod/USB 闪存驱动器 第 296 页

当手机连接在音响系统上时, 如果您在 iPhone/iPod 上操作任一音乐程序, 您将无法再在多功能综合信息显示屏上操作该程序。必要时请重新连接设备。

■ 如何选择播放模式

播放文件时, 可选择随机播放或重复播放模式。
选择播放模式。



■ 若要关闭播放模式
选择您想要关闭的模式。

* 并非适用于所有车型

▣ 如何选择播放模式


播放模式菜单项目
专辑随机播放*: 随机播放所选列表中的所有可播放专辑。
随机播放所有曲目*/随机播放*: 随机播放所选列表中的所有可播放文件。
重复播放: 重复播放当前曲目。

播放 USB 闪存驱动器

音响系统读取和播放 USB 闪存驱动器上的 MP3、WMA、AAC*¹、MP4、WMV、AVI 或 RMVB 格式声音和视频文件。

将 USB 闪存驱动器连接至 USB 端口, 然后选择 USB 模式。

📌 **USB 端口** 第 205 页

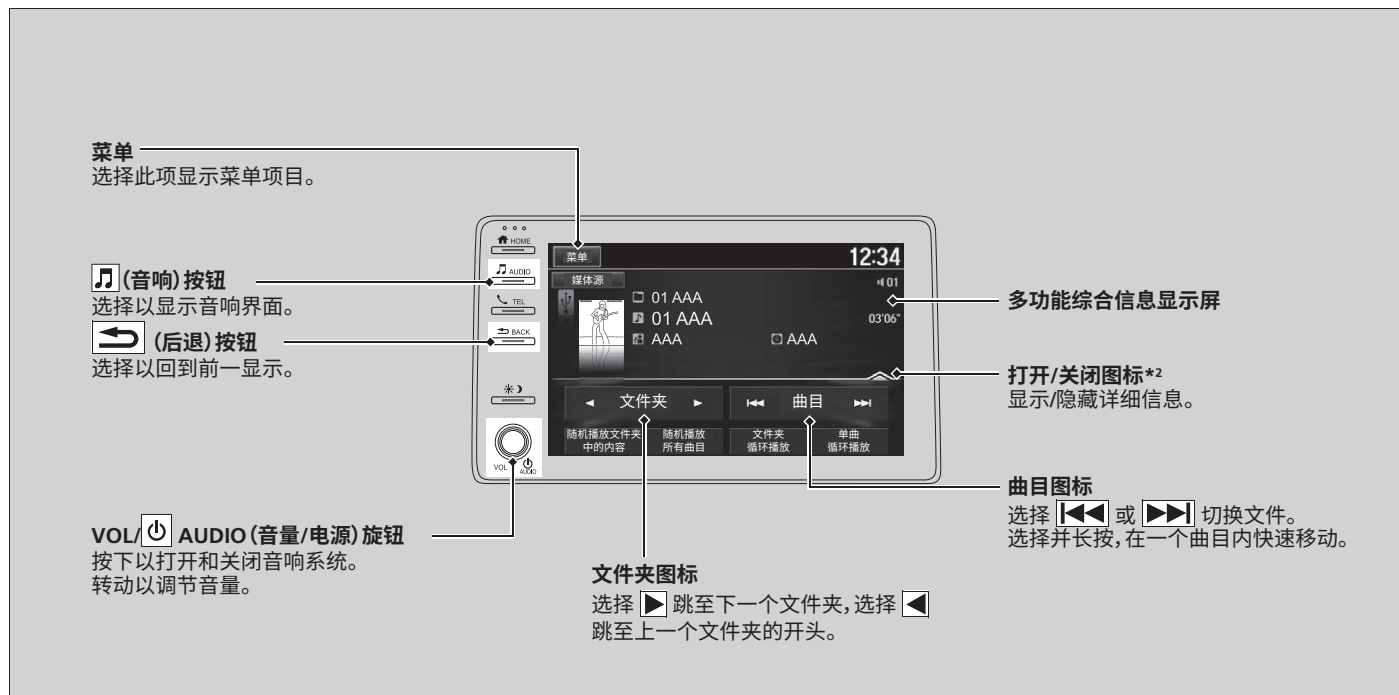

*1: 本装置仅可播放以 iTunes 录制的 AAC 格式文件。

*2: 可能无法显示部分列表或全部列表。

■ 如何从搜索曲目列表中选择文件



1. 选择**菜单**, 然后选择**搜索曲目**。

2. 选择**音乐**或**视频**。

3. 选择文件夹。

4. 选择曲目。

▣ 播放 USB 闪存驱动器

使用推荐的 USB 闪存驱动器。

▣ **音响系统概述** 第 298 页

无法播放数字版权管理 (DRM) 保护的 WMA 文件。
音响系统显示**不可播放文件**, 然后跳至下一个文件。

如果有问题, 可以在多功能综合信息显示屏上看到错误信息。

▣ **iPod/USB 闪存驱动器** 第 296 页

■ 如何选择播放模式

播放文件时, 可选择扫描、重复播放和随机播放模式。



■ 扫描

1. 选择**菜单**。
2. 选择**扫描**。
3. 选择播放模式。

■ 随机播放/重复播放

选择播放模式。



■ 若要关闭播放模式

若要关闭扫描, 请按下  按钮或选择**取消**。
若要关闭随机播放或重复播放, 请选择想要关闭的模式。

» 如何选择播放模式

播放模式菜单项目

扫描

扫描文件夹:提供每个主文件夹内第一个文件 10 秒钟的片段供您试听。

搜索曲目:提供当前文件夹所有文件 10 秒钟的片段供您试听。

随机播放/重复播放

随机播放文件夹中的内容:随机播放当前文件夹中的所有文件。

随机播放所有曲目:随机播放所有文件。

文件夹重复播放:重复播放当前文件夹中的所有文件。

单曲重复播放:重复播放当前文件。

播放视频文件时:


播放/暂停:播放或暂停文件。

停止:停止文件。

播放蓝牙音频

音响系统可供您聆听蓝牙兼容电话上的音乐。
当电话与车辆的车载蓝牙 (HFT) 系统配对并连接时, 此功能可用。

📱 电话设置 第 336 页

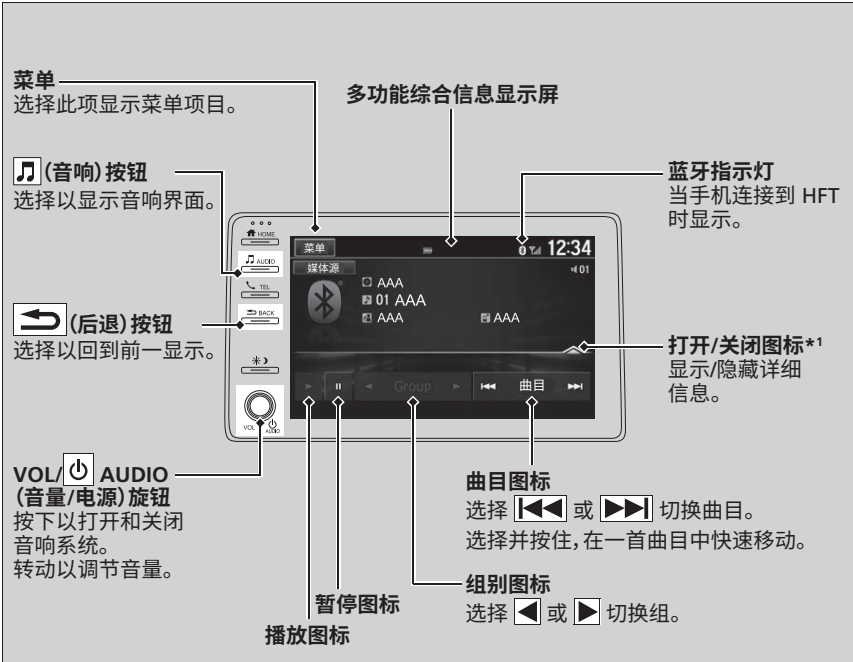

*1: 根据您连接的蓝牙设备, 部分或全部列表可能无法显示。

▶▶ 播放蓝牙音频

并非所有具有流音频功能的蓝牙电话均与本系统兼容。
若要确认您的手机是否兼容, 请咨询广汽本田特约销售服务店。

在驾驶中操作某些数据设备的功能可能是违法的。

在同一时间只有一个电话能通过 HFT 使用。
当车辆上有两个以上配对电话时, 系统找到的首部配对电话将被自动连接。

如果有一个以上的电话与 HFT 系统配对, 系统开始播放前可能会延迟。

在某些情况下, 可能无法正确显示艺术家、专辑或曲目的名称。

在某些设备上可能无法使用某些功能。

功能

按下页

■ 播放蓝牙音频文件



■ 若要播放或暂停文件
选择播放图标或暂停图标。

■ 搜索曲目



1. 确保电话已配对, 并已连接至系统。
 🔍 电话设置 第 336 页
2. 选择蓝牙音频模式。

如果无法识别该电话, 则可能已连接了其他不兼容蓝牙音频的 HFT 兼容电话。

▶▶ 播放蓝牙音频文件

若要播放音频文件, 可能需要操作电话。如果是这样, 请按照电话制造商的使用说明书进行操作。

切换为其他模式将暂停从电话播放的音乐。

您可以通过以下步骤在**音频菜单**界面上的蓝牙设置中更改连接的电话。

1. 选择**菜单**。
2. 选择**设置**。
3. 选择**蓝牙设备列表**, 并选择设备进行连接。
 🔍 更改当前已配对的电话 第 337 页

▶▶ 搜索曲目

根据您连接的蓝牙设备, 部分或全部列表可能无法显示。

1. 选择**菜单**。
2. 选择**搜索曲目**。
3. 选择一个搜索类别(例如, 专辑)。
4. 选择项目。
 ▶ 该选择开始播放。

Siri 免视模式


当 iPhone 与车载蓝牙 (HFT) 系统配对时, 您可以使用方向盘上的  (通话) 按钮对 Siri 说话。

 **电话设置** 第 336 页

■ 使用 Siri 免视模式

 (挂断/返回) 按钮
按下以关闭 Siri 免视模式。

 (通话) 按钮
长按直到显示屏出现如图所示变化。

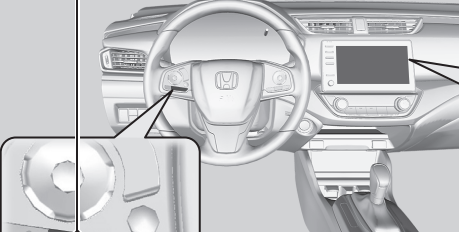



当 Siri 在
Siri 免视模
式下激活时
出现

处于 Siri 免视模式时:
显示屏保持原样。
无反馈或指令出现。

☒ Siri 免视模式

关于 Siri 的可用功能请浏览 Apple Inc. 网站。

我们建议驾驶时不要在非 Siri 免视模式下使用 Siri 功能。

☒ 使用 Siri 免视模式

有些指令仅对于特定电话功能或应用程序起作用。


功能

百度 CarLife

在您的智能手机上已安装百度 CarLife 应用程序的情况下, 如果通过 1.0A USB 端口将其连接至系统, 则可以使用多功能综合信息显示屏代替智能手机显示屏进行拨打电话、聆听音乐、查看地图(导航)等操作。

📌 **USB 端口** 第 205 页

在通过 1.0A USB 端口将智能手机连接至系统后, 请等待直至 **百度 CarLife** 图标开启。然后按照多功能综合信息显示屏和智能手机上的提示设置百度 CarLife。

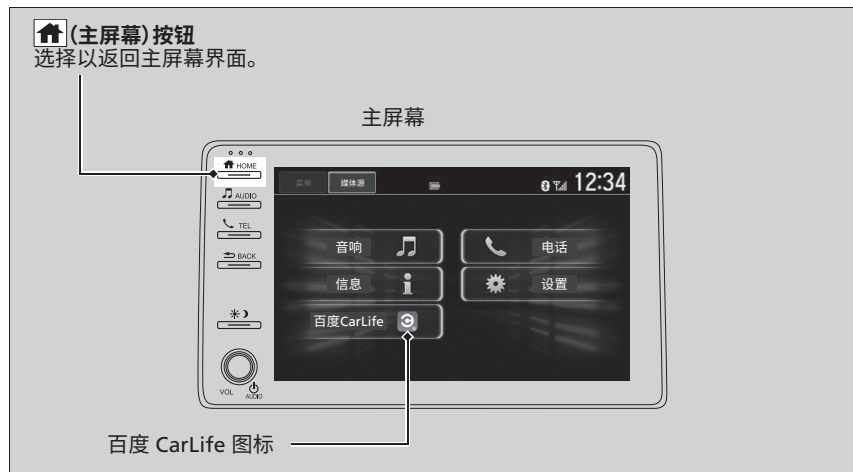

▶▶ 百度 CarLife

仅 iOS 8.0/Android 4.1 或更新版本兼容 百度 CarLife。有关可使用百度 CarLife 的智能手机的详细信息, 请查看百度 CarLife 主屏幕。

将智能手机连接到百度 CarLife 之前, 以及启动任何兼容应用程序时, 请先将车辆停靠在安全的地方。

如果想要使用已连接至百度 CarLife 的智能手机拨打车载蓝牙电话, 则必须在蓝牙设备列表中选择**连接**📱, 使智能手机与系统配对, 随后才能使用车载蓝牙电话系统。

📌 **电话设置** 第 336 页

有关功能方面的详细信息, 请查看百度 CarLife 主屏幕。

■ 百度 CarLife 菜单

■ 电话

访问联系人列表/通话记录, 或拨打电话。

■ 音乐

播放智能手机中储存的音乐或在线音乐。

■ 地图

显示百度地图和使用导航功能, 如同在智能手机上使用一样。

▣ 百度 CarLife

百度 CarLife 操作要求和限制

百度 CarLife 要求智能手机具有有效移动入网和数据套餐。
可付费使用运营商的资费套餐。

为了提供百度 CarLife 功能所需的操作系统、硬件、软件和其他技术的更改, 以及新制订或修订的政府法规, 可能会造成百度 CarLife 功能和服务的减少或停止。广汽本田对将来百度 CarLife 性能或功能不能也不会提供任何担保或保证。


如果第三方应用程序兼容百度 CarLife, 则可以使用。我们并不支持音响系统上的所有应用程序操作。关于程序功能的任何问题, 请向程序供应商咨询。

用户和车辆信息的使用

百度 CarLife 对用户和与智能手机间来/回传送的车辆信息的使用和处理, 受百度条款和条件, 以及百度隐私政策的约束。

■ 使用语音识别操作百度 CarLife

按下说话按钮即可通过您的语音操作百度 CarLife。

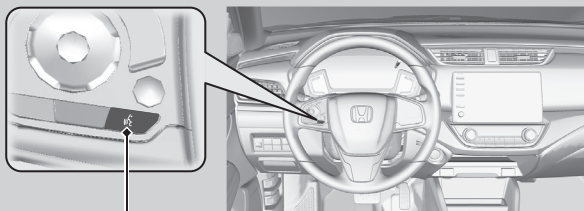

 (通话) 按钮

按下即可通过您的语音操作百度 CarLife。
再按即可关闭语音识别系统。

▣ 使用语音识别操作百度 CarLife

使用语音可以执行以下操作：

- 音乐播放控制。
- 打电话。

百度 CarLife 的法律信息

■ 用户手册许可/责任声明

使用百度 CarLife 须遵守 CARLIFE 使用条款协议, 当您将百度 CarLife 应用程序下载到您的手机时, 必须同意该协议。综上所述, 本使用条款免除了百度及其服务提供商在服务未能正确执行操作或服务中断的责任, 严格限制了百度及其服务提供商的其他责任, 描述了由百度及其服务提供商收集和存储的用户信息种类(包括车辆位置, 车速, 以及车辆状态等等), 并披露与使用 CARLIFE 相关的某些可能风险, 包括驾驶员注意力分散的可能性。有关百度使用和处理 CARLIFE 上传数据的详细信息, 请参见百度隐私政策。

■ 免责声明;责任限制


您明确承认并同意,在适用法律允许的最大范围内,使用百度 CarLife(“应用程序”)的风险以及关于质量满意度、性能、准确性和效果的全部风险均应由使用者自行承担;应用程序及应用程序相关信息“按原样”和“可用性”提供,可能包含各种瑕疵而广汽本田不提供任何形式的担保;广汽本田就您使用的应用程序及应用程序相关信息不作任何明示、默示或法定担保和条件,包括但不限于有关适销性、质量满意度、特定用途适用性、准确性、平静受益权以及不侵害第三方权利的默示担保和/或条件。广汽本田或授权代表因此提供的任何口头或书面信息或建议均不构成担保。例如但不限于以下情况:广汽本田概不担保应用程序所提供数据的准确性,如方向、估计行驶时间、车速限制、路况、新闻、天气、交通或由百度、其附属机构或第三方供应商提供的其他内容的准确性;广汽本田对于应用程序数据的安全性不作保证,这些数据可能会随时丢失;广汽本田不保证随时能够提供应用程序或任何服务,也不保证能够在特定时间或地点提供任何或所有服务。例如,由于维修、保养、安全修理、更新等原因,服务可能暂停或中断,而无事先通知;在您的地区或位置,服务可能不可用。此外,敬请理解,第三方技术或政府法规的改变可能会导致服务和/或应用程序废止和/或不可用。

对于由应用程序或您使用或无法使用应用程序、或应用程序相关信息所引起或与此有关的人身伤害或任何附带的、特别的、间接的或后果性的损害,包括但不限于利润损失、数据损毁或丢失、无法发送或接收任何数据、业务中断或任何其他商业损害或损失,无论其成因基于何种责任理论(合同、侵权或其他),在适用法律允许范围内,广汽本田或其附属机构概不承担任何责任;即使广汽本田已知悉可能发生上述损害,亦不例外。有些地区和管辖范围的法律可能不允许排除或限制损害责任,因此上述限制和排除条款可能对您不适用。即使上述补救方法没有达到其基本目的,前述责任限制仍将适用。

音响系统基本操作

配备9英寸智能屏互联系统的车型

若要使用音响系统功能, 电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON。

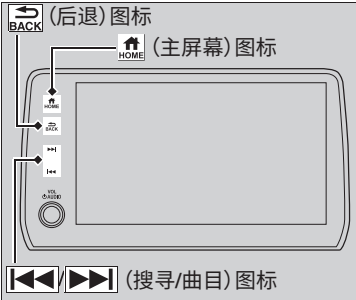

HOME (主屏幕) 图标: 选择此图标进入主屏幕界面。


使用多功能综合信息显示屏
第 260 页

BACK (后退) 图标: 选择此图标返回上一画面。

SEEK/SCROLL (搜寻/曲目) 图标: 选择此图标切换歌曲。

启动

将电源模式设定至 ACCESSORY 或 ON 时, 则智能屏互联系统将自动启动。启动时, 将显示以下有关免责声明的画面。

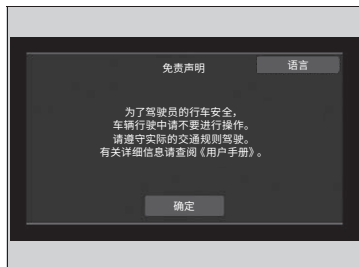

选择**确定**。

- ▶ 如果您未选择**确定**, 一段时间后系统将自动切换到时钟画面。
- ▶ 如果没有已注册设备, 请选择**确定**, 随后将显示蓝牙配对画面。
- ▶ 如果选择了**请勿再显示此信息**复选框, 则将不再显示此画面。

■ 配对移动电话(当没有与系统配对的电话时)

1. 确保电话处于可被搜索或发现状态模式。
2. 从电话中选择 **Honda HFT**.
 - ▶ 若要从本智能屏互联系统配对电话, 请选择**搜索设备**, 然后当列表上出现您的电话时选择此电话。




多功能综合信息显示屏

显示音响状态及壁纸。您可以从此显示屏进入各种设定选项。

■ 切换显示

■ 使用 (显示/信息) 按钮

按下  (显示/信息) 按钮改变显示。

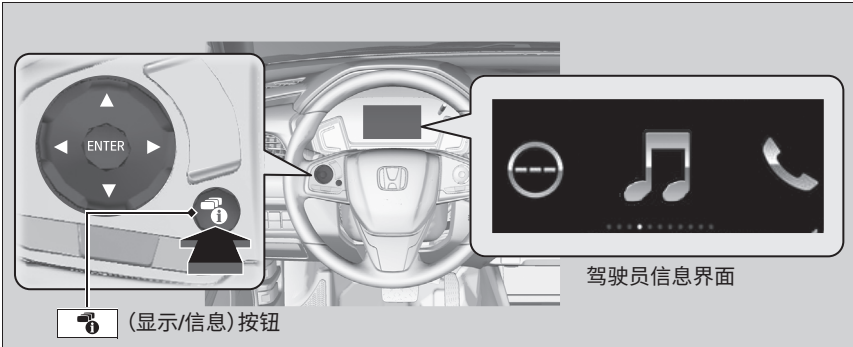

» 使用 (显示/信息) 按钮


您可以编辑、添加或删除驾驶员信息界面上的内容。

▶ **个性化设置仪表** 第 263 页

功能

接下页

■ 使用多功能综合信息显示屏

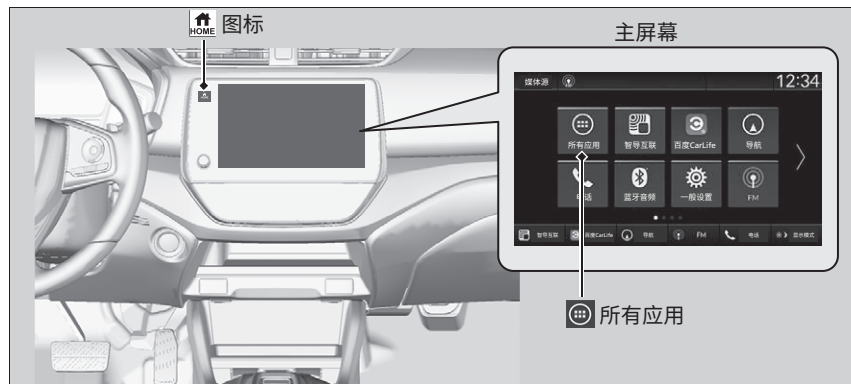

选择 **HOME** 图标以进入主屏幕页面。
选择主屏幕界面中的以下图标,或在选择 **所有应用** 后选择以下图标。

■ 电话

显示 HFT 信息。
📶 车载蓝牙系统 第 347 页

■ FM/AM/USB/蓝牙音频

显示每一项的音频信息。

■ 一般设置

进入个性化菜单画面。
📶 个性化功能 第 316 页

► 使用多功能综合信息显示屏

触摸式显示屏操作

- 使用简单的动作 - 包括触碰、刷屏和滚动显示 - 操作某些音响功能。
- 行驶期间某些项目可能会变灰,以降低分心的可能性。
- 您可以在车辆停止时进行选择。
- 戴有手套可能会限制或阻碍触摸屏响应。

您可以更改触摸式显示屏灵敏度设置。

📶 个性化功能 第 316 页

■ 百度 CarLife

显示百度 CarLife 画面。

📺 百度 CarLife 第 291 页

■ 智能手机连接

显示百度 CarLife 音乐画面。

■ 车辆设定

显示车辆设定画面。

📺 个性化功能 第 316 页

■ 油耗信息

显示里程计算机信息。

- **本次驾驶标签**: 显示本次里程信息。
- **里程 A/里程 B** 标签: 显示当前和之前三次驾驶的信息。

每次重设里程 A/B, 都将存储信息。

若要重设里程 A/B, 请选择**设置**, 然后选择**删除里程 A 的历史记录**或**删除里程 B 的历史记录**。

若要更改如何重设里程 A/B 的设置, 选择**设置**, 然后选择**里程 A 重置条件**或**里程 B 重置条件**。

■ 系统更新

更新音响系统的软件版本。

■ 时钟

显示时钟。

■ 显示模式

显示亮度条。

■ 指南针

显示指南针画面。

■ 智导互联

显示智导互联(Honda CONNECT)画面。
请参见智导互联手册。

■ 导航

显示智导互联(Honda CONNECT)导航画面。

■ 网络音乐

显示智导互联(Honda CONNECT)音乐画面。

功能

■ 个性化设置仪表

您可以编辑、添加或删除驾驶员信息界面中的仪表内容。



1. 选择  图标。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**系统**。
4. 选择**仪表盘设置**。

▣ 个性化设置仪表

您最多可以存储三个个性化配置。若要选择或个性化设置配置, 请选择**切换配置**。

当选择任意一项配置时, 所选择的个性化配置将设置完成。

当您在进行个性化设置时选择  图标, 则不会改变设置, 并返回**仪表盘设置**界面。

■ 编辑顺序

若要在驾驶员信息界面上更改内容的顺序, 请先选择:

1. 选择排序。

► 所选项目的右侧会看到箭头。

2. 选择并长按您想要移动的项目。

3. 将项目拖放到所需位置。

4. 选择完成。

► 画面将返回仪表盘设置界面。



■ 添加内容

您可以将内容添加到驾驶员信息界面。若要添加内容, 请首先选择:



- 1. 选择您要添加的项目。
▶ 将勾选项目右侧的复选框。

- 2. 选择完成。
▶ 画面将返回系统界面。

▣ 添加内容

无法选择不带复选框的项目。

功能

接下页

■ 删除内容

若要在驾驶员信息界面上删除内容, 请先选择:

1. 选择您要删除的项目。
► 将取消勾选项目右侧的复选框。



2. 选择**完成**。
► 画面将返回**系统**界面。

■ 设定壁纸

您可以在多功能综合信息显示屏上更改、存储及删除壁纸。

■ 导入壁纸

您最多可从 USB 闪存驱动器逐一导入 11 幅图像作为壁纸。



1. 将 USB 闪存驱动器连接至 USB 端口。

➡ **USB 端口** 第 205 页

2. 选择 **HOME** 图标。

3. 选择**时钟**。

4. 选择**设置**。

5. 选择**壁纸**。

6. 选择**添加更多**。

▶ 储存在 USB 闪存驱动器中的图片影像显示在列表中。

7. 选择想要导入的图片。

▶ 一次可选择多张图片。

8. 选择**确定**。

▶ 显示所需图片。

9. 选择**传送**。

▶ 显示屏将返回到时钟壁纸设置画面。

▣ 设定壁纸

驾驶员信息界面上无法显示您在**壁纸**上设定的壁纸。

- 导入壁纸文件时, 图像必须在 USB 闪存驱动器的根目录中。
无法导入文件夹中的图像。
- 文件名必须少于 64 个字节。
- 可导入的图像文件格式为 BMP (bmp) 或 JPEG (jpg)。
- 单个文件尺寸限制为 10 MB。
- 最大图像尺寸为 1,920 × 936 像素。如果图像尺寸小于 1,280 × 720 像素, 图像将显示在屏幕中央, 其余部分以黑色显示。
- 如果 USB 闪存驱动器内没有任何图片, 会出现**未检测到文件**的信息。

■ 壁纸选择

1. 选择  图标。
2. 选择**时钟**。
3. 选择**设置**。
4. 选择**壁纸**。
5. 选择想要设置的图片。
 - ▶ 画面上显示预览。
6. 选择**保存**。
 - ▶ 显示已设置壁纸的时钟画面。

■ 设置后查看壁纸

1. 选择  图标。
2. 选择**时钟**。

■ 删除壁纸


1. 选择  图标。
2. 选择**时钟**。
3. 选择**设置**。
4. 选择**壁纸**。
5. 选择**删除照片**。
6. 选择要删除的图片。
 - ▶ 一次可选择多张图片。
7. 选择**设置完成**。
 - ▶ 显示所需图片。
8. 选择**删除**。
 - ▶ 显示屏将返回到时钟壁纸设置画面。

» 设定壁纸

您无法删除初始导入的壁纸。

■ 主屏幕

■ 切换至下一个界面

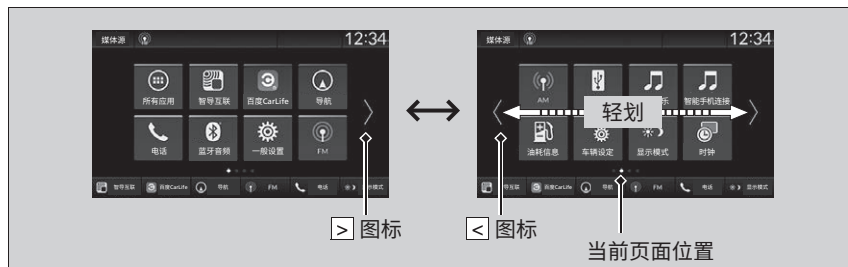

选择 或 , 或左右轻划屏幕切换到下一个界面。

▣ 主屏幕

主屏幕有 4 个页面(固定)。无法添加更多页面。

选择 图标, 可从任一页面直接返回到主屏幕界面的第一页。

接下页

■ 在主屏幕界面上添加应用程序图标

可在主屏幕界面上添加应用程序图标。



1. 选择  图标。
2. 选择**所有应用**。
3. 选择所需应用程序上的复选框。

» 在主屏幕界面上添加应用程序图标

预装的应用程序可能无法正常启动。如果发生这种情况，则需要重置系统。

 **全部设为默认设置** 第 328 页

如果执行**恢复出厂设置**，可能会将所有设置恢复为出厂默认值。

 **全部设为默认设置** 第 328 页

如果即使**恢复出厂设置**后这些应用程序仍不能正常启动，请联系广汽本田特约销售服务店。

■ 在主屏幕界面上移动图标

您可以在主屏幕上更改位置。



1. 选择  图标。
2. 选择并长按图标。
▶ 界面切换到个性化界面。

3. 将图标拖放到所需位置。
4. 选择**确定**。
▶ 界面将返回主屏幕。

功能

接下页

271

■ 在主屏幕上删除图标

可以在主屏幕上删除图标。



1. 选择  图标。
2. 选择**所有应用**。
3. 在想要移除的应用程序上将复选框取消勾选。

» 在主屏幕上删除图标

您无法删除**所有应用**图标。

在主屏幕界面上删除图标并不会删除应用程序。

■ 在主屏幕上创建快捷方式图标

最多可以在主屏幕的底部存储六个图标。



1. 选择  图标。
2. 选择并长按图标。
► 界面切换到个性化界面。
3. 将想要存储的图标拖放到主屏幕的底部。
► 即创建快捷方式图标。
4. 选择**完成**。
► 界面将返回主屏幕。

■ 状态区域



1. 选择系统状态图标。
► 出现状态区域。
2. 选择项目查看详细信息。
3. 选择  图标或选择系统状态图标关闭该区域。

调节声音



1. 选择  图标。
2. 选择媒体源图标。
3. 选择**音质调整**。

从以下选项选择项目：

- **低音/高音**：高音、中音、低音
- **左右平衡/前后平衡**：左右平衡、前后平衡
- **音量与车速联动**：设置音量增量。

调节声音

音量与车速联动 (SVC) 根据车速调节音量。车速加快时，音量增加。车速减慢时，音量降低。

也可以通过以下步骤调节声音。

1. 选择  图标。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**音质调整**。

若要重设**低音 / 高音、左右平衡 / 前后平衡和音量与车速联动**，请选择每个设置画面上的**初始值**。

显示设置

您可以设置屏幕亮度。

■ 手动切换显示模式



选择**显示模式**。

- ▶ 亮度条显示几秒钟。
- ▶ 选择 或 调节亮度。
- ▶ 选择**显示屏关闭**，关闭画面。若要打开画面，选择 或 图标。
- ▶ 选择 可以切换日夜模式。

» 显示设置

您可以通过滑动或点击亮度条来调整屏幕亮度。


也可以通过以下步骤调节屏幕亮度。

1. 选择 图标。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**显示**。
4. 选择您想要的设置。

若要重设设置，请选择**初始值**。



■ 选择媒体源

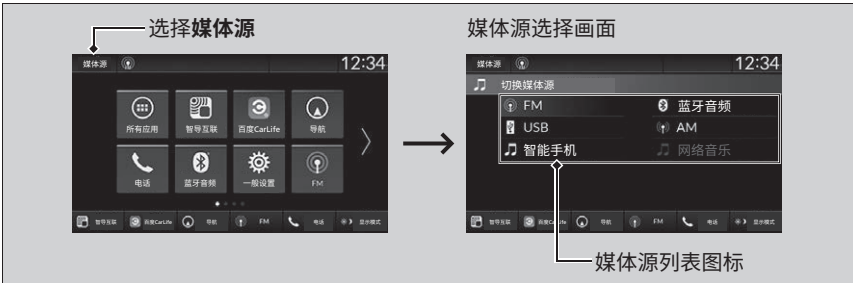

在标题区选择**媒体源**, 然后在媒体源列表选择一个图标以切换到该媒体源。

■ 手动操作的限制

车辆行驶时, 某些手动功能禁用或无法操作。车辆停止前, 无法选择变灰的选项。

播放 AM/FM 收音机

 (后退) 图标

选择以回到前一显示。

搜索图标

选择  或  向上和向下搜索所选波段以获得信号强的电台。

VOL/  AUDIO (音量/电源) 旋钮

按下以打开和关闭音响系统。
转动以调节音量。

多功能综合信息显示屏

预设图标

调谐预设存储器的收音机频率。
选择并长按预设图标将存储该电台。选择  可显示预设 5 以后的电台。

扫描图标

选择以扫描信号强的各个电台。

调频图标

选择  或  调谐收音机频率。

■ 预设存储器

若要存储电台：

1. 调谐至所选的电台。
2. 选择并长按预设图标将存储该电台。
 - ▶ 选择**长按**即可设置新的预设电台。

■ 电台列表

列出所选波段上信号最强的电台。

1. 选择**电台列表**显示列表。
2. 选择电台。

■ 手动更新

您可以随时更新您可收听的电台列表。

1. 选择**电台列表**显示列表。
2. 选择**更新**。

■ 扫描

在所选波段上试听每个信号最强的电台 10 秒钟。若要关闭扫描, 请选择**停止**或选择  图标。

▣ 预设存储器

显示屏上出现表示立体声 FM 广播的 **ST** 指示灯。
AM 不能实现立体声。

切换音响模式

按下方向盘上的  或  按钮, 或者选择界面上的 **媒体源**。

 **音响遥控装置*** 第 208 页


可在预设存储器中存储 12 个 AM/FM 电台。

* 并非适用于所有车型

播放 iPod

用 USB 连接器将 iPod 连接至 USB 端口, 然后选择 USB 模式。

 **USB 端口** 第 205 页

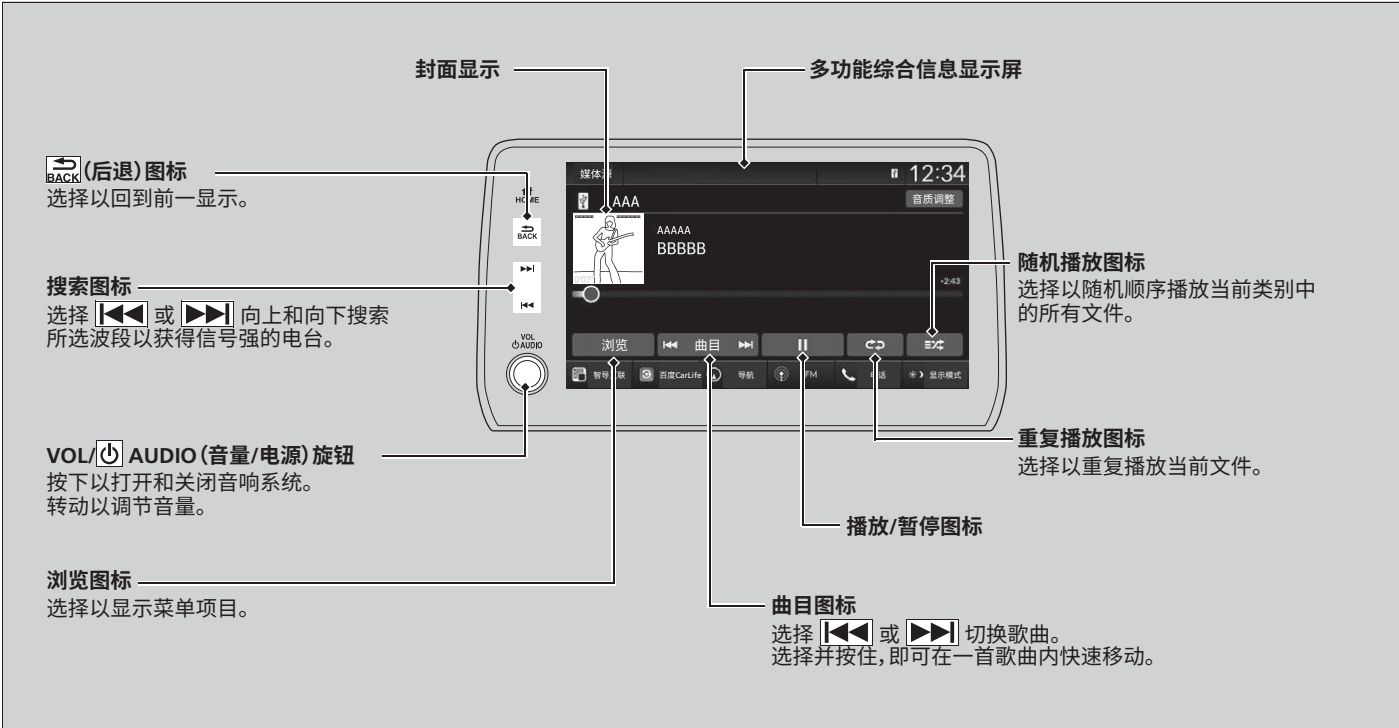

■ 如何从搜索曲目列表中选择歌曲



- 1. 选择**浏览**。
- 2. 选择一个搜索类别(例如, 艺术家、专辑等)。
- 3. 继续进行选择, 直至找到所需歌曲。

▣ 播放 iPod

可用操作功能视车型或版本而异。在汽车音响系统上可能无法使用某些功能。

如果有问题, 可以在多功能综合信息显示屏上看到错误信息。

▶ iPod/USB 闪存驱动器 第 296 页

当手机连接在音响系统上时, 如果您在 iPhone/iPod 上操作音乐程序, 您将无法再在多功能综合信息显示屏上操作该程序。
必要时请重新连接设备。

功能

接下页

■ 如何选择播放模式

播放文件时, 可选择随机播放或重复播放模式。



■ 随机播放/重复播放

反复选择随机播放或重复播放, 直至选中所需模式。

■ 若要关闭播放模式

选择您想要关闭的模式。

» 如何选择播放模式

播放模式菜单项目

随机播放

关闭随机播放: 随机播放模式关闭。

随机播放所有曲目: 随机播放所选列表中的所有可播放歌曲。

重复播放

关闭重复播放: 重复播放模式关闭。

单曲循环: 重复播放当前歌曲。


全部循环: 重复播放所有歌曲。

播放 USB 闪存驱动器

音响系统读取并播放 USB 闪存驱动器上的 MP3、WMA、AAC*1、FLAC、WAV、AVI、MOV、MPEG、WMV、FLV 或 ASF 格式声音和视频文件。

将 USB 闪存驱动器连接至 USB 端口, 然后选择 USB 模式。

USB 端口 第 205 页

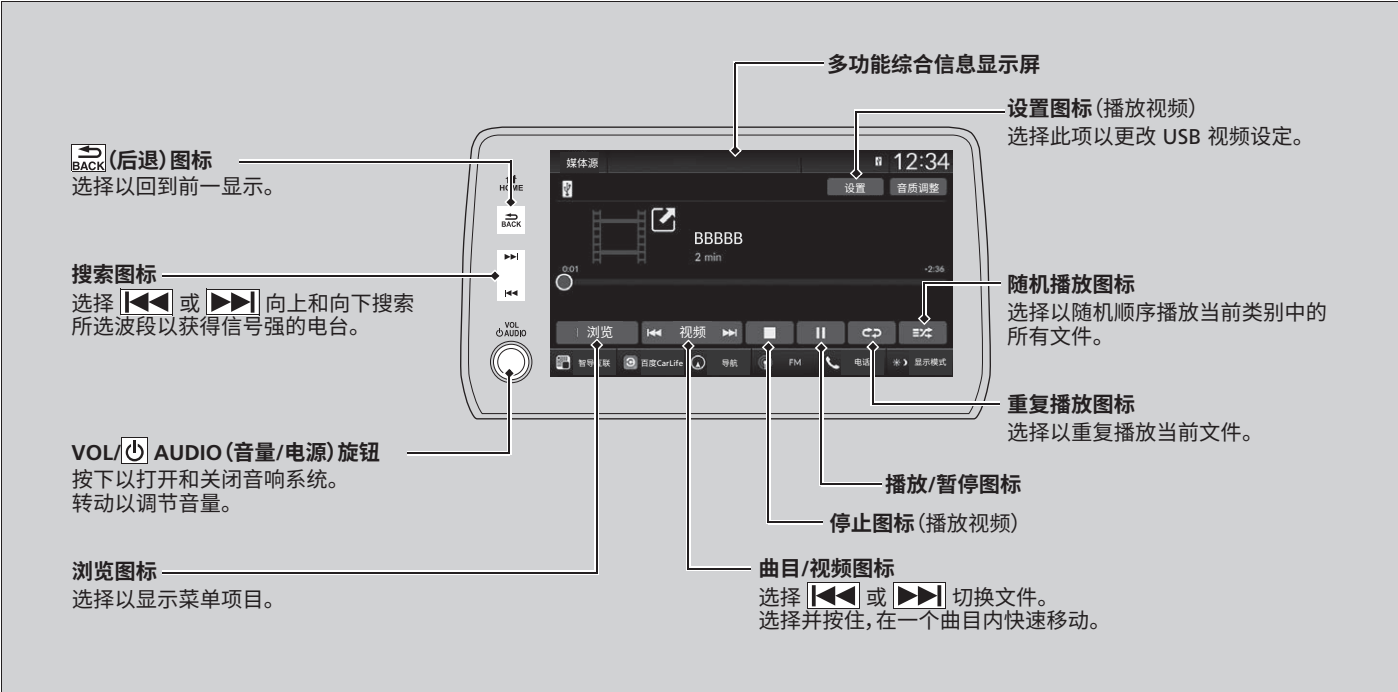

*1: 本装置仅可播放以 iTunes 录制的 AAC 格式文件。

功能

■ 如何从搜索曲目列表中选择文件



1. 选择浏览。
2. 选择**当前播放列表、音乐或视频**。
3. 继续进行选择, 直至找到所选文件。

▶▶ 播放 USB 闪存驱动器

使用推荐的 USB 闪存驱动器。

▶▶ **音响系统概述** 第 298 页

无法播放数字版权管理 (DRM) 保护的 WMA 文件。
音响系统显示**文件无法播放**, 然后跳至下一个文件。

如果有问题, 可以在多功能综合信息显示屏上看到错误信息。

▶▶ **iPod/USB 闪存驱动器** 第 296 页

■ 如何选择播放模式

播放文件时, 可选择重复播放或随机播放模式。



■ 若要关闭播放模式

选择您想要关闭的模式。

■ 随机播放/重复播放

反复选择随机播放或重复播放图标, 直至选中所需模式。

▶▶ 如何选择播放模式

播放模式菜单项目

随机播放

- 关闭随机播放:** 随机播放模式关闭。
- 随机播放所有曲目:** 随机播放所有文件。
- 随机播放文件夹中的内容:** 随机播放当前文件夹中的所有文件。

重复播放

- 关闭重复播放:** 重复播放模式关闭。
- 单曲重复播放:** 重复播放当前文件。
- 文件夹重复播放:** 重复播放当前文件夹中的所有文件。

播放视频文件时:

- 停止:** 选择此项, 停止播放文件。
- 选择** 缩小视频画面。选择 放大视频画面。

功能

接下页

■ 设置


播放视频文件时更改 USB 设置。

1. 设置。
 2. 选择某一选项。
- **图像设置:**您可以更改多功能综合信息显示屏的亮度。若要重设设置, 请选择**初始**值。(亮度/对比度/饱和度/色彩/色调)。
 - **画面比例:**选择不同画面比例的显示模式。(原始/正常*1/全屏/缩放)
 - **覆盖时钟位置:**更改时钟显示布局。(右上*1/左上/右下/左下/关闭)

播放蓝牙音频

音响系统可供您聆听蓝牙兼容电话上的音乐。
当电话与车辆的车载蓝牙 (HFT) 系统配对并连接时, 此功能可用。

📱 电话设置 第 352 页

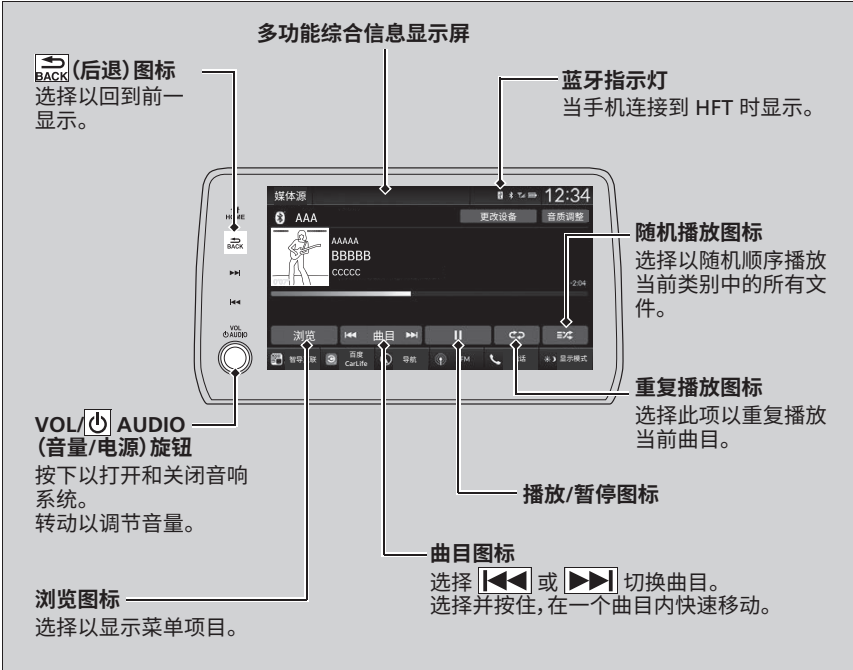

▶▶ 播放蓝牙音频

并非所有具有流音频功能的蓝牙电话均与本系统兼容。
若欲检查您的电话是否兼容, 请咨询广汽本田特约销售服务店。

在驾驶中操作某些数字设备的功能可能是违法的。

在同一时间只有一个电话能通过 HFT 使用。当车内有超过两部已配对的电话时, 系统会自动连接优先电话。您可以在蓝牙设备列表中指定优先电话。

📱 电话设置 第 352 页

可以连接不同的电话用于蓝牙音频。

如果有一个以上的电话与 HFT 系统配对, 系统开始播放前可能会延迟。


在某些情况下, 可能无法正确显示表演者、专辑或曲目的名称。

在某些设备上可能无法使用某些功能。

功能

接下页

■ 播放蓝牙音频文件

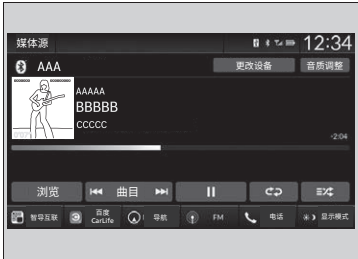

■ 若要播放或暂停文件
选择播放/暂停图标。

■ 搜索曲目



1. 确保电话与系统配对并连接。
 ▶ 电话设置 第 352 页
2. 选择蓝牙音频模式。

如果无法识别该电话, 则可能已连接了其他不兼容蓝牙音频的 HFT 兼容电话。

▶▶ 播放蓝牙音频文件

若要播放音频文件, 可能需要操作电话。如果是这样, 请按照电话制造商的使用说明书进行操作。

切换为其他模式将暂停从电话播放的音乐。

您可以通过选择**更改设备**更改连接的电话。

▶ 电话设置 第 352 页

▶▶ 搜索曲目

根据您连接的蓝牙设备, 部分或全部列表可能无法显示。

1. 选择**浏览**。
2. 选择一个搜索类别(例如, 专辑)。
3. 选择项目。
 ▶ 该选择开始播放。

■ 如何选择播放模式

播放文件时, 可选择随机播放或重复播放模式。



■ 若要关闭播放模式
选择您想要关闭的模式。

■ 随机播放/重复播放

反复选择随机播放或重复播放, 直至选中所需模式。

▶▶ 如何选择播放模式

播放模式菜单项目

随机播放

- 关闭随机播放: 随机播放模式关闭。
- 随机播放所有曲目: 随机播放所选列表中的所有可播放歌曲。

重复播放

- 关闭重复播放: 重复播放模式关闭。
- 单曲循环: 重复播放当前歌曲。
- 组群重复播放: 重复播放当前组群。
- 全部循环: 重复播放所有歌曲。

根据您连接的蓝牙设备, 部分或全部功能可能无法显示。


功能

Siri 免视模式

当 iPhone 与车载蓝牙 (HFT) 系统配对时, 您可以使用方向盘上的  (通话) 按钮对 Siri 说话。

 **电话设置** 第 352 页

■ 使用 Siri 免视模式

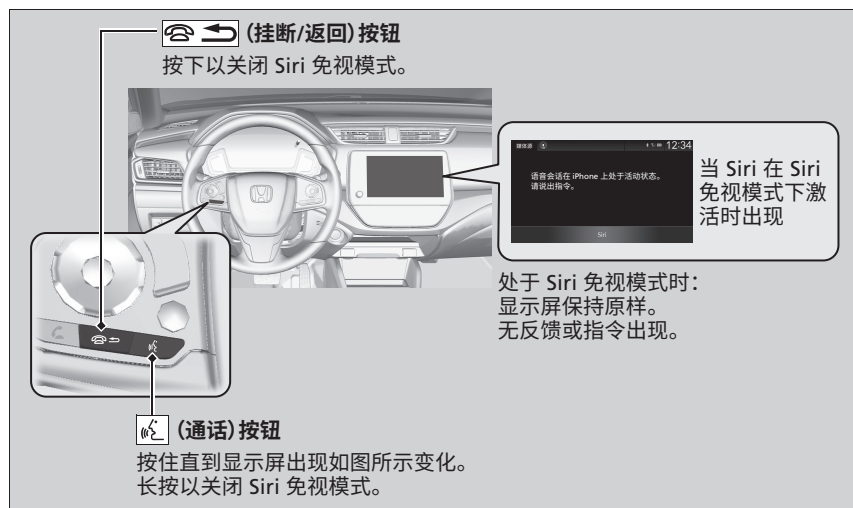

▶ Siri 免视模式

关于 Siri 的可用功能请浏览 Apple Inc. 网站。

我们建议驾驶时不要在非 Siri 免视模式下使用 Siri 功能。

▶ 使用 Siri 免视模式

有些指令仅对于特定电话功能或应用程序起作用。

百度 CarLife

在您的智能手机上已安装百度 CarLife 应用程序的情况下,如果通过 USB 端口 () 将手机连接至系统,则可以使用多功能综合信息显示屏代替智能手机显示屏进行拨打电话、聆听音乐、查看地图(导航)等操作。

 **USB 端口** 第 205 页

在通过 USB 端口 () 将智能手机连接至系统后,请选择**百度 CarLife**。然后按照多功能综合信息显示屏和智能手机上的提示设置百度 CarLife。



百度 CarLife

仅 iOS 8.0/Android 5.0 或更新版本兼容 百度 CarLife。有关可使用百度 CarLife 的智能手机的详细信息,请查看百度 CarLife 主屏幕。

将智能手机连接到百度 CarLife 之前,以及启动任何兼容应用程序时,请先将车辆停靠在安全的地方。

如果想要使用已连接至百度 CarLife 的智能手机拨打车载蓝牙电话,则必须在蓝牙设备列表中选择  ,使智能手机与系统配对,随后才能使用车载蓝牙电话系统。

 **电话设置** 第 352 页

有关功能方面的详细信息,请查看百度 CarLife 主屏幕。

功能

接下页

■ 百度 CarLife 菜单

■ 电话

访问联系人列表/通话记录,或拨打电话。

■ 音乐

播放智能手机中储存的音乐或在线音乐。

■ 地图

显示百度地图和使用导航功能,如同在智能手机上使用一样。

» 百度 CarLife

百度 CarLife 操作要求和限制

百度 CarLife 要求智能手机具有有效移动入网和数据套餐。可付费使用运营商的资费套餐。

为了提供百度 CarLife 功能所需的操作系统、硬件、软件和其他技术的更改,以及新制订或修订的政府法规,可能会造成百度 CarLife 功能和服务的减少或停止。广汽本田对将来百度 CarLife 性能或功能不能也不会提供任何担保或保证。


如果第三方应用程序兼容百度 CarLife,则可以使用。我们并不支持音响系统上的所有应用程序操作。关于程序功能的任何问题,请向程序供应商咨询。

用户和车辆信息的使用

百度 CarLife 对用户和与智能手机间来/回传送的车辆信息的使用和处理,受百度条款和条件,以及百度隐私政策的约束。

■ 使用语音识别操作百度 CarLife

按下说话按钮即可通过您的语音操作百度 CarLife。

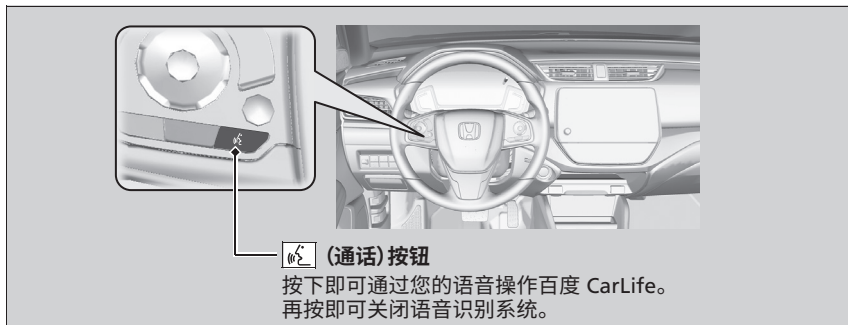

▣ 使用语音识别操作百度 CarLife

使用语音可以执行以下操作：

- 音乐播放控制。
- 打电话。

若要通过语音识别操作百度 CarLife, 请更改 **语音识别优先级** 设置, 或在百度 CarLife 画面上选择语音识别图标。

▣ **个性化功能** 第 316 页

百度 CarLife 的法律信息

■ 用户手册许可/免责声明

使用百度 CarLife 须遵守 CARLIFE 使用条款协议, 当您 将百度 CarLife 应用程序下载到您的手机时, 必须同意该协议。综上所述, 本使用条款免除了百度及其服务提供商在服务未能正确执行操作或服务中断的责任, 严格限制了百度及其服务提供商的其他责任, 描述了由百度及其服务提供商收集和存储的用户信息种类(包括车辆位置, 车速, 以及车辆状态等等), 并披露与使用 CARLIFE 相关的某些可能风险, 包括驾驶员注意力分散的可能性。有关百度使用和处理 CARLIFE 上传数据的详细信息, 请参见百度隐私政策。

■ 免责声明;责任限制

您明确承认并同意,在适用法律允许的最大范围内,使用百度 CarLife(“应用程序”)的风险以及关于质量满意度、性能、准确性和效果的全部风险均应由使用者自行承担;应用程序及应用程序相关信息“按原样”和“可用性”提供,可能包含各种瑕疵而广汽本田不提供任何形式的担保;广汽本田就您使用的应用程序及应用程序相关信息不作任何明示、默示或法定担保和条件,包括但不限于有关适销性、质量满意度、特定用途适用性、准确性、平静受益权以及不侵害第三方权利的默示担保和/或条件。广汽本田或授权代表因此提供的任何口头或书面信息或建议均不构成担保。例如但不限于以下情况:广汽本田概不担保应用程序所提供数据的准确性,如方向、估计行驶时间、车速限制、路况、新闻、天气、交通或由百度、其附属机构或第三方供应商提供的其他内容的准确性;广汽本田对于应用程序数据的安全性不作保证,这些数据可能会随时丢失;广汽本田不保证随时能够提供应用程序或任何服务,也不保证能够在特定时间或地点提供任何或所有服务。例如,由于维修、保养、安全修理、更新等原因,服务可能暂停或中断,而无事先通知;在您的地区或位置,服务可能不可用。此外,敬请理解,第三方技术或政府法规的改变可能会导致服务和/或应用程序废止和/或不可用。

对于由应用程序或您使用或无法使用应用程序、或应用程序相关信息所引起或与此有关的人身伤害或任何附带的、特别的、间接的或后果性的损害,包括但不限于利润损失、数据损毁或丢失、无法发送或接收任何数据、业务中断或任何其他商业损害或损失,无论其成因基于何种责任理论(合同、侵权或其他),在适用法律允许范围内,广汽本田或其附属机构概不承担任何责任;即使广汽本田已知悉可能发生上述损害,亦不例外。有些地区和管辖范围的法律可能不允许排除或限制损害责任,因此上述限制和排除条款可能对您不适用。即使上述补救方法没有达到其基本目的,前述责任限制仍将适用。

音响错误信息

iPod/USB 闪存驱动器

如果在播放 iPod 或 USB 闪存驱动器时出现错误,您可能看到以下错误信息。如果无法清除错误信息,请联系广汽本田特约销售服务店。

错误信息	解决方法
USB 错误*2*3	当音响系统有问题时出现。检查设备是否兼容音响系统。
USB 设备损坏 请查阅《用户手册》。*1	
连接的 USB 设备发生充电异常。 请重连后再点击继续。 (若是 iPad 设备,请重连 iPad 端充电线后 再点击继续)*2 充电错误*3	当连接不兼容的设备时出现。断开设备的连接。然后关闭音响系统,并再次打开。切勿重新连接造成错误的设备。
版本不支持*1 版本不支持*2	当连接不支持的 iPod 时出现。如果连接支持的 iPod 时出现该信息,则将 iPod 软件更新至最新版本。
请重新连接	当系统无法识别 iPod 时,出现该信息。重新连接 iPod。
不可播放文件	当 USB 闪存驱动器中的文件受版权保护或为不支持的格式时出现。该错误信息出现约三秒,然后播放下一首歌曲。

*1: 配备 USB 音响系统的车型

*2: 配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

*3: 配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

错误信息	解决方法
无数据	iPod 当 iPod 为空时, 出现该信息。
无歌曲*1	USB 闪存驱动器 当 USB 闪存驱动器为空, 或 USB 闪存驱动器内没有 MP3、WMA、AAC、FLAC*、WAV*、MP4*、WMV*、AVI*、RMVB*、MOV*、MPEG*、FLV* 或 ASF* 文件时, 出现该信息。 iPod 和 USB 闪存驱动器 检查兼容文件是否存储在设备中。
不支持	当连接不支持的设备时出现。如果连接支持的设备时出现信息, 请重新连接设备。 未配备 9 英寸智能屏互联系统的车型 当设备中有不支持的格式时出现。检查兼容文件是否存储在设备中。
设备无响应*2, *3	当系统无法与连接设备通信时出现。如果在连接设备时出现此信息, 请联系设备购买处。
不支持集线器*2 不支持 USB 集线器*3	仅当连接集线器时出现。如果出现此信息, 请将 USB 闪存驱动器连接至集线器。

*1: 配备 USB 音响系统的车型
*2: 配备8英寸智能屏互联系统的车型
*3: 配备9英寸智能屏互联系统的车型

* 并非适用于所有车型

音响系统概述

兼容 iPod、iPhone 和 USB 闪存驱动器

■ iPod 和 iPhone 型号兼容性

配备 USB 音响系统的车型

型号
Made for iPod (第 5 代)
Made for iPod classic 160GB (2009 年发布)
Made for iPod nano (第 6 代) 2010 年发布
Made for iPod touch (第 4 代) 2010 年发布
Made for iPhone 3G/iPhone 4/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X

配备8英寸智能屏互联系统的车型

型号
Made for iPod nano (第 7 代) 2012 年发布
Made for iPod touch (第 5 - 6 代) 2012 年发布
Made for iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus
Made for iPad mini 4、iPad Air 2、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (第 1 代)

配备9英寸智能屏互联系统的车型

型号
Made for iPod touch (第 5 - 6 代) 2012 年发布
Made for iPhone 5s/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR

» iPod 和 iPhone 型号兼容性

本系统可能无法使用这些设备的所有软件版本。

Lightning (闪电) 连接器适用于 iPhone 5、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPod touch (第 5 至第 6 代)、iPod nano (第 7 代)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (第 1 代)。

30 针连接器适用于 iPhone 3G、iPhone 4、iPhone 4S、iPod touch (第 4 代)、iPod nano (第 6 代)、iPod classic 160GB、iPod (第 5 代)。

USB 适用于 iPhone 3G、iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPod touch (第 4 代)、iPod touch (第 5-6 代)、iPod nano (第 6 代)、iPod nano (第 7 代)、iPod classic 160GB、iPod (第 5 代)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (第 1 代)。

■ USB 闪存驱动器

- 推荐使用 256 MB 或更大存储量的 USB 闪存驱动器。
- 某些数字音频播放器可能不兼容。
- 某些 USB 闪存驱动器 (例如: 带有防盗锁的设备) 可能不工作。
- 某些软件文件可能不允许播放音频或显示文字数据。
- 可能不支持某些版本的 MP3、WMA、AAC、FLAC*、WAV*、MP4*、WMV*、AVI*、RMVB*、MOV*、MPEG*、FLV* 或 ASF*。

■ 推荐设备

配备9英寸智能屏互联系统的车型

媒体	USB 闪存驱动器
配置文件 (MP4 版本)	Simple Level 5 (MPEG4)
文件扩展名 (MP4 版本)	.mp4
兼容的音频编解码器	MPEG4 (ISO/IEC 14496 第 2 部分)
比特率	8 Mbps (MPEG4)
最大图像	720 X 576 像素

* 并非适用于所有车型

▣ USB 闪存驱动器

USB 闪存驱动器上的文件按其存储顺序播放。该顺序可能与 PC 或设备上显示的顺序不同。

配备智能屏互联系统的车型

关于开放源代码许可

若要查看开放源代码许可信息, 请按照以下步骤。

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

1. 按下  按钮。
2. 选择**设置**。
3. 选择**系统**。
4. 选择**其他**标签。
5. 选择**开放源代码许可**。

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

1. 选择  图标。
2. 选择**一般设定**。
3. 选择**系统**。
4. 选择**关于**。
5. 选择**开放源代码许可**。

许可证信息

■ 蓝牙

蓝牙字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标, ALPS ALPINE CO., LTD. 对这些标志的任何使用均经过许可。其他商标和商标名称为其各拥有者所有。

<https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/>



■ Windows Media

本产品受到 Microsoft 某些知识产权的保护。未经 Microsoft 许可, 严禁在本产品之外使用或分发此种技术。

■ Apple

“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件分别专为连接 iPod 或 iPhone 而设计, 并经开发人员验证, 符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意, 通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

Apple、Apple 标识、iPhone 是 Apple Inc.,在美国和其他国家注册的商标。iPod、iPhone、iTunes、Siri 和 Lightning 是 Apple Inc. 的商标。App Store 是 Apple Inc.的服务标志。

Made for
 iPhone | iPod

功能

■ MPEG

Mpeg4 Visual

本产品经 MPEG-4 VISUAL 专利组合许可证授权, 可由消费者用于个人及非商业用途, 以 (i) 遵循 MPEG-4 VISUAL 标准 (“MPEG-4 视频”) 对视频进行编码和/或 (ii) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的, 和/或从由 MPEG LA 授权以提供 MPEG-4 视频的视频供应商处获得的 MPEG-4 视频进行解码。对任何其他用途不授予或默许任何许可证。有关更多信息, 包括促销、内部和商业使用及授权相关的信息可以从 MPEG LA, LLC 获得。

请参见 [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)。

VC-1

本产品经 VC-1 专利组合许可证授权, 可由消费者用于个人及非商业用途, 以 (i) 遵循 VC-1 标准 (“VC-1 视频”) 对视频进行编码和/或 (ii) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的, 和/或从被授权以提供 VC-1 视频的视频供应商处获得的 VC-1 视频进行解码。对任何其他用途不授予或默许任何许可证。

可以从 MPEG LA, L.L.C. 获得更多信息。请参见 [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)。

AVC/H.264

本产品经 AVC 专利组合许可证授权, 可由消费者用于个人及非商业用途, 以 (i) 遵循 AVC 标准 (“AVC 视频”) 对视频进行编码和/或 (ii) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的, 和/或从被授权以提供 AVC 视频的视频供应商处获得的 AVC 视频进行解码。对任何其他用途不授予或默许任何许可证。

可以从 MPEG LA, L.L.C. 获得更多信息。请参见 [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)。


个性化功能

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

使用多功能综合信息显示屏对某些功能进行个性化设置。

■ 如何进行个性化

当车辆已完全停止且电源模式为 ON 时, 按下  按钮和**设置**, 然后选择设置项目。

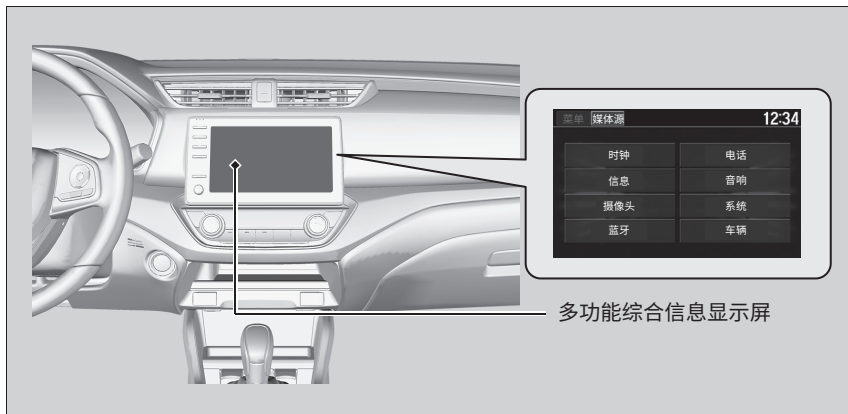

▣ 个性化功能

进行个性化设置时:

- 应确认车辆已完全停止。
- 换至 **P** 档。

若要个性化设定功能详情, 请参阅以下内容。

▣ **个性化选项列表** 第 306 页

■ 个性化选项列表

设置组	个性化功能	说明	可选设置
时钟	时钟/壁纸类型	请参阅第 307 页上的信息	
	时钟		
	壁纸		
	时钟调整		
	时钟		
	覆盖时钟位置		
其他	时钟重置	取消/重设所有 时钟 设置组中的个性化项目为默认设置。	是/取消
	信息画面设置		
初始值			

功能

设置组	个性化功能	说明	可选设置
信息	时钟	更改时钟显示类型。	数字时钟*1/ 数字时钟(小)/关
	时钟/壁纸类型	• 更改壁纸类型。 • 导入新壁纸的图像文件。 • 删除壁纸的图像文件。	空白/星空*1/金属
	壁纸		
	时钟	时钟调整	—
		时钟	开*1/关
		覆盖时钟位置	右上*1/左上/右下/ 左下/关闭
		时钟重置	取消/是
	其他	信息画面设置	选择 信息 时, 选择所显示的顶部菜单。 • 信息主画面 - 简短菜单弹出。 • 信息菜单 - 完整菜单弹出。 • 关闭 - 菜单不弹出。
			信息主画面/ 信息菜单*1/关
	初始值	取消/重设所有 信息 设置组中的个性化项目为默认设置。	取消/是

*1: 默认设置

功能

设置组		个性化功能		说明	可选设置
摄像头	后视摄像头	静态引导线		选择后视摄像头监视器上是否显示静态引导线。 ■ 多视角后视摄像头* 第 460 页	开*1/关
		动态引导线		选择引导线是否根据方向盘的移动而调整。 ■ 多视角后视摄像头* 第 460 页	开*1/关
		显示	亮度	请参阅第 311 页上的系统	
			对比度		
			饱和度	请参阅第 310 页上的音响	
			色彩 色调		
		初始值		取消/重设所有后视摄像头设置组中的个性化项目为默认设置。	是/取消

*1: 默认设置

设置组	个性化功能	说明	可选设置
蓝牙	蓝牙开/关状态	更改蓝牙状态。	开*1/关
	蓝牙设备列表	配对一台新电话至 HFT, 编辑或删除一台配对电话。 ➡ 电话设置 第 336 页	—
	编辑配对码	编辑配对码。 ➡ 更改配对码设置 第 337 页	随机/固定*1
	行驶中禁止设置	使用蓝牙时更改驾驶员分心设置。	开/关*1
	初始值	取消/重设所有 蓝牙 组中的个性化项目为默认设置。	是/取消
电话	蓝牙设备列表	配对一台新电话至 HFT, 连接或断开一台配对电话。 ➡ 电话设置 第 336 页	—
	编辑快速拨号	编辑、添加或删除快速拨号条目。 ➡ 快速拨号 第 341 页	—
	来电铃声	选择铃声。	固定/手机端*1
	自动同步通讯录/通话记录	设置为当一台电话与 HFT 配对时, 电话簿和通话记录数据自动导入。	开*1/关
	初始值	取消/重设所有 电话 设置组中的个性化项目为默认设置。	是/取消

*1: 默认设置

功能

设置组	个性化功能		说明	可选设置
音响	蓝牙模式 蓝牙	蓝牙设备列表	配对一台新电话至 HFT, 编辑或删除一台配对电话。 📞 电话设置 第 336 页	—
	USB 模式 视频	画面调整	显示	亮度
			对比度	饱和度
			色彩	色彩
			色调	色调
		显示比例设置	从原始(仅 USB)、标准、全屏和缩放中选择不同高宽比的显示模式。	原始*(仅 USB)/标准/全屏*1/缩放
	其他	iPod 或 USB 模式 [您所选的媒体] 封面显示	打开和关闭封面显示。	开*1/关
		弹出媒体源选择画面	选择当音响在主屏幕页面被选中时是否显示可选音频源列表。	开/关*1

*1: 默认设置

设置组		个性化功能		说明	可选设置
音响	初始值			取消/重设所有 音响 设置组中的个性化项目为默认设置。	取消/是
	仪表设置	仪表盘设置		更改 仪表盘 界面图标布局。	—
系统	显示	转速表		打开和关闭转速表显示。	开*1/关
		显示设置	亮度	更改多功能综合信息显示屏的亮度。	—
			对比度	更改多功能综合信息显示屏的对比度。	—
			饱和度	更改多功能综合信息显示屏的饱和度。	—
		背景颜色		更改多功能综合信息显示屏的背景颜色。	蓝色/琥珀色/ 红色/蓝绿色*1
	声音/蜂鸣声	导航引导音量		更改提示音量。	00~06*1~11
		语音识别音量		更改语音提示的音量。	01~06*1~11
		操作提示音		更改提示音音量。	关/1/2*1/3

*1:默认设置

功能

设置组	个性化功能		说明	可选设置
系统	时钟	时钟/ 壁纸类型	时钟 壁纸	
		时钟调整		
		时钟		
		覆盖时钟位置		
		时钟重置		
	其他	语言	更改显示语言。	英文/中文*1
		记住最后一个画面	选择设备是否记住最后一个画面。	开*1/关
		初始值	将所有设置恢复为出厂时设置。 ■全部设为默认设置 第 315 页	取消/是
		开放代码许可	确认开源许可证信息的 URL。	—
	初始值		取消/重设所有系统组中的个性化项目为默认设置。	取消/是

*1:默认设置

设置组	个性化功能	说明	可选设置
车辆	胎压监测系统校准	初始化胎压监测系统 (DWS)	取消/校准
	调节车外气温显示	调整温度读数若干度。	-3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C
	里程 A 重置条件	更改如何重设行程表 A 和平均耗油量 A 的设置。	与加油联动/关闭点火开关时联动/手动*1
	里程 B 重置条件	更改如何重设行程表 B 和平均耗油量 B 的设置。	与加油联动/关闭点火开关时联动/手动*1
	提示音量调节	更改报警音量, 如蜂鸣器、警告、转向信号音等。	较高/中*1/较低
	燃油经济性背光照明	打开和关闭环境表功能。	开启*1/关闭
	发动机节能自动启停系统指引画面	选择发动机节能自动启停显示是否出现。	开启*1/关闭
	转速表	选择驾驶员信息界面上是否显示转速表。	开启*1/关闭
	设定智能钥匙系统	智能进入提示音音量	大*1/小
		智能进入提示音	开启*1/关闭

*1: 默认设置


功能

设置组	个性化功能	说明	可选设置
车辆	设定灯光	车内灯光保持时间	更改关闭车门后车内照明灯保持点亮的时间长度。 60 秒/30 秒*1/ 15 秒
		前大灯自动熄灭时间	更改关闭驾驶员侧车门后车外灯保持点亮的时间长度。 60 秒/30 秒/ 15 秒*1/0 秒
	设定车门/车窗	遥控落锁提示	锁止/解锁 - 车外灯闪亮。 锁止(第二次按下) - 蜂鸣器鸣响。 开启*1/关闭
		自动重锁时间	更改间隔时间, 即解锁车辆之后, 在不打开车门的情况下到车门重新锁止, 且启用防盗报警系统的时间。 90 秒/60 秒/ 30 秒*1
	初始值	取消/重设所有车辆设定组中的个性化项目为默认设置。	取消/是

*1: 默认设置

全部设为默认设置

所有菜单及个性化设置重设为出厂时设置。

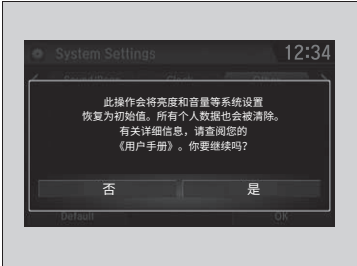

- 1. 按下 按钮。
- 2. 选择**设置**。
- 3. 选择**系统**。
- 4. 选择**其他**标签。
- 5. 选择**恢复出厂设置**。
 - 屏幕上出现确认信息。
- 6. 选择**是**重新设置。
- 7. 再次选择**是**重新设置。
 - 屏幕上出现确认信息。选择**确定**。
 - 选择**确定**后, 系统将重启。

全部设为默认设置

将车辆转让给第三方时, 应将所有设置重设为默认设置并删除所有个人数据。

如果执行**恢复出厂设置**, 会将预装应用程序恢复为出厂默认值。

功能


个性化功能

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

使用多功能综合信息显示屏对某些功能进行个性化设定。

如何个性化设定一般设置

在电源模式处于 ON 状态下, 选择  图标, 然后选择**一般设置**, 并选择设置项目。

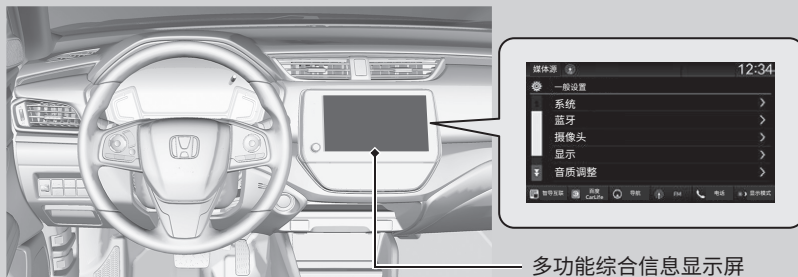

多功能综合信息显示屏

个性化功能

进行个性化设定时:

- 应确认车辆已完全停止。
- 将变速器置于 **P** 档。

若要个性化设定功能详情, 请参阅以下内容。

- **系统** 第 317 页
- **蓝牙** 第 319 页
- **显示** 第 321 页
- **音质调整** 第 322 页
- **摄像头** 第 320 页

■ 系统

	个性化功能	说明	可选设置
日期和时间	时间格式	选择时间格式。	12小时制/24小时制*1
	操作提示音	设置系统声音音量。	—
系统音量	导航	设置导航引导音量。	—
	拨打电话	设置打电话声音音量。	—
	Siri	设置 Siri 免视模式引导音量。	—
	语音识别	设置百度 CarLife/Honda CONNECT (智导互联) 语音识别引导音量。	—
	初始值	重设所有系统音量设定至初始值。	—
触摸屏灵敏度		设置触摸屏的灵敏度。	高/正常*1
语言		分别更改驾驶员信息界面和多功能综合信息显示屏语言。	英文/中文*1

*1:默认设置

功能

个性化功能	说明	可选设置
语音识别优先级	更改按下方向盘上通话按钮时将激活哪个语音识别系统。	智导互联*1/ 百度 CarLife
恢复出厂设置	将所有设置恢复为出厂时设置。 全部设为默认设置 第 328 页	继续/取消
仪表盘设置	选择驾驶员信息界面显示的应用程序。	—
关于	软件版本 蓝牙地址 开放源代码许可	—

*1: 默认设置

■ 蓝牙

	个性化功能	说明	可选设置
选项	蓝牙	打开和关闭蓝牙。	打开*1/关闭
	优先设备	显示优先级设备	—
+ 连接新设备		配对一台新电话至 HFT。 📠 电话设置 第 352 页	—
(已保存的设备)		连接、断开或删除配对的电话。 📠 电话设置 第 352 页	—

*1:默认设置

■ 摄像头

	个性化功能	说明	可选设置
后视摄像头	静态引导线	显示不随方向盘移动的引导线。 📺 多视角后视摄像头* 第 460 页	打开*1/关闭
	动态引导线	显示随方向盘移动的引导线。 📺 多视角后视摄像头* 第 460 页	打开*1/关闭
LaneWatch*(盲点显示系统)	与转向灯联动	选择当您移动转向信号杆表示右转时是否显示 LaneWatch(盲点显示系统)。	打开*1/关闭
	转向灯关闭后持续显示时间	更改转向信号杆回到中间后 LaneWatch(盲点显示系统)显示持续的时间长度。	0 秒*1/2 秒
	显示参考线	选择盲点显示系统上是否显示参考线。	打开*1/关闭

*1: 默认设置

■ 显示

个性化功能	说明	可选设置
白天模式	切换白天模式和夜间模式。 ➡ 显示设置 第 276 页	—
夜晚模式		
亮度	更改多功能综合信息显示屏的亮度。	—
对比度	更改多功能综合信息显示屏的对比度。	—
饱和度	更改多功能综合信息显示屏的饱和度。	—
初始值	重置亮度、对比度和饱和度的所有个性化设置。	—

功能

■ 音质调整

	个性化功能	说明	可选设置
低音/高音	高音	调节音响扬声器音质的设置。 ▶ 调节声音 第 275 页	—
	中音		
	低音		
左右平衡/前后平衡			
音量与车速联动			

■ Wi-Fi 热点


显示 Wi-Fi 热点设置项目。

■ 帐号登录

显示帐号登录设置项目。

■ 如何个性化设定车辆设定

在电源模式处于 ON 状态下, 选择  图标, 然后选择**车辆设定**, 并选择设置项目。

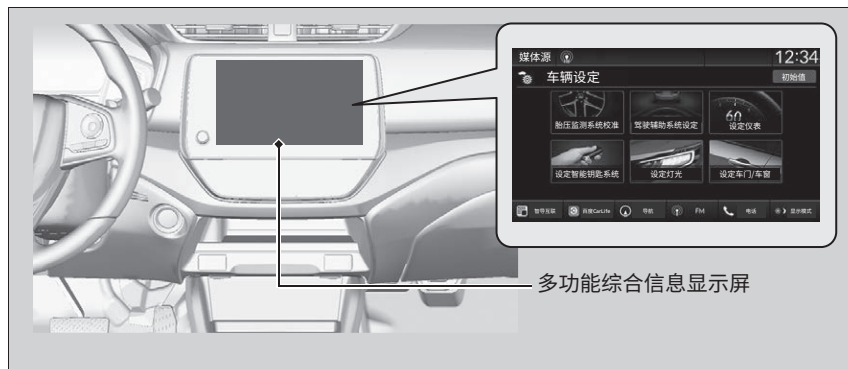

■ 胎压监测系统校准

个性化功能	说明	可选设置
胎压监测系统校准	取消/校准胎压监测系统 (DWS)。 ▣ 胎压监测系统 (DWS) 第 391 页	校准/取消

■ 驾驶辅助系统设定*

个性化功能	说明	可选设置
设定防碰撞制动系统警告距离	选择前方危险警告声音和可视警报的距离。 ▣ 碰撞缓解制动系统 (CMBS) 第 398 页	远/中*1/近
自适应巡航系统前车探知提示音	当车辆进入/离开自适应巡航控制范围时, 打开/关闭声音通知。 ▣ 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统 第 408 页	开启/关闭*1
车道偏移抑制系统设定	选择车道偏移抑制系统的工作模式。 ▣ 车道偏移抑制系统 第 431 页	标准*1/宽阔/仅警告
车道保持辅助系统提示音	对未检测到车道线选择开启/关闭 LKAS 警告。 ▣ 车道保持辅助系统 (LKAS) 第 423 页	开启/关闭*1
交通标志识别系统	选择驾驶员信息界面上是否显示交通标志小图标。	开启*1/关闭

*1: 默认设置

■ 设定仪表

个性化功能	说明	可选设置
调节车外气温显示	选择此项调整外部温度读数若干度。 ❑ 车外温度 第 125 页	-3°C~±0°C*1~+3°C
里程 A 重置条件	选择重设里程 A 的时机。 ❑ 行程表 第 129 页	与加满油联动/关闭点火开关时 联动/手动*1
里程 B 重置条件	选择重设里程 B 的时机。 ❑ 行程表 第 129 页	与加满油联动/关闭点火开关时 联动/手动*1
调整提示音量	更改所有系统警告、车门打开警告和指示灯的音量。	高/中*1/低
节能模式的背光照明	打开和关闭环境表功能。	开启*1/关闭
发动机节能自动启停显示	选择发动机节能自动启停显示是否出现。	开启*1/关闭
转速表	选择驾驶员信息界面上是否显示转速表。	开启*1/关闭
路线引导自动显示	开启/关闭驾驶员信息界面中转弯导航中的弹出式警告。 ❑ 转折点导向 第 131 页	开启*1/关闭

*1:默认设置

功能

■ 设定智能钥匙系统*

个性化功能	说明	可选设置
智能进入提示音音量	更改解锁/锁止车门的提示音音量。	高*1/低
智能进入提示音	解锁/锁止车门时使蜂鸣器发出声响。	开启*1/关闭

*1: 默认设置

■ 设定灯光

个性化功能	说明	可选设置
车内灯光减光时间	选择关闭车门后车内照明灯保持点亮的时间长度。 🔘 车内照明灯开关 第 182 页	60 秒/30 秒*1/15 秒
前大灯自动熄灭时间	选择关闭驾驶员侧车门后车外灯保持点亮的时间长度。 🔘 自动照明关闭功能 第 162 页	60 秒/30 秒/15 秒*1/0 秒

*1: 默认设置

功能

■ 设定车门/车窗

个性化功能	说明	可选设置
遥控落锁提示	开启/关闭用智能钥匙锁止/解锁车门时车外灯闪烁。 🔑 使用遥控发射器 第 141 页	开启*1/关闭
自动重锁时间	更改间隔时间, 即解锁车辆之后, 在不打开车门的情况下到车门重新锁止, 且启用防盗报警系统的时间。	30秒*1/60秒/90秒

*1: 默认设置

■ 车辆保养信息

个性化功能	说明	可选设置
车辆保养信息设定	重置车辆保养信息 🔧 机油监测系统 第 471 页	初始值恢复


*1: 默认设置

功能

全部设为默认设置

所有菜单及个性化设定重设为出厂默认设置。

默认一般设置

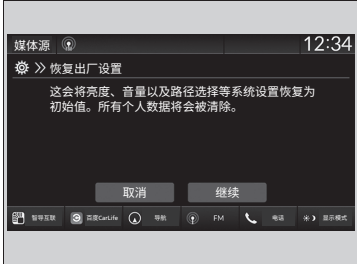

1. 选择  图标。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**系统**。
4. 选择**恢复出厂设置**。
▶ 屏幕上出现确认信息。
5. 选择**继续**重新设置。
6. 再次选择**继续**重新设置。
▶ 系统将重启。

默认车辆设定



1. 选择  图标。
2. 选择**车辆设定**。
3. 选择**初始值**。
4. 选择**是**。

全部设为默认设置

将车辆转让给第三方时, 应将所有设置重设为默认设置, 并删除所有个人数据。

如果执行**恢复出厂设置**, 会将预装应用程序恢复为出厂默认值。


车载蓝牙系统

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

车载蓝牙 (HFT) 系统可供您使用车辆音响系统拨打和接听电话, 而无需操作移动电话。

使用 HFT

■ HFT 按钮

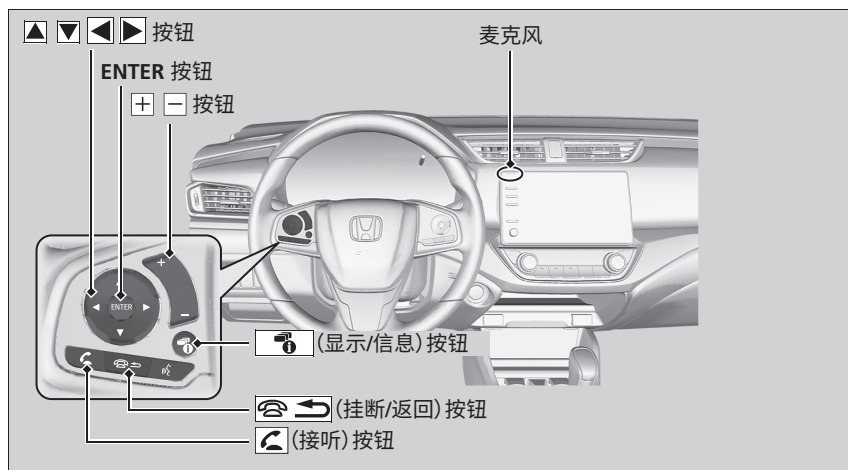

▣ 车载蓝牙系统

将您的电话置于接收状态良好的地方。

若要使用 HFT, 需要蓝牙兼容的移动电话。关于兼容电话列表、配对程序和特殊功能特性, 请向广汽本田特约销售服务店咨询。

若要使用系统, **蓝牙开/关状态**设定必须为**开**。

▣ **个性化功能** 第 305 页

在总共 20 条可录入快速拨号条目中, 最多可显示 3 条。如果系统中没有录入条目, 则快速拨号无法使用。

▣ **快速拨号** 第 341 页

在总共 20 条可录入通话记录中, 最多可显示 3 条。如果没有通话记录, 则通话记录无法使用。

功能

接下页

329

 **(接听) 按钮:**按下以直接进入驾驶员信息界面上的电话菜单, 或应答来电。

 **(挂断/返回) 按钮:**按下以结束通话、返回上一个指令或取消指令。

  **按钮:**按下以选择驾驶员信息界面中电话菜单上显示的项目。

ENTER 按钮:按下以呼叫驾驶员信息界面中电话菜单上所选项目中所列的号码。

 **(显示/信息) 按钮:**选择并按下 **ENTER** 以显示驾驶员信息界面中电话菜单上的快速拨号、通话记录或通讯录。

若要切换至**电话菜单**界面:

1. 按下  按钮切换至电话界面。
2. 选择**菜单**。

» 车载蓝牙系统

蓝牙无线技术


蓝牙字标和标识是 *Bluetooth* SIG, Inc. 所有的注册商标, 广汽本田汽车有限公司对这些标志的任何使用均经过许可。其他商标和商标名称为其各拥有者所有。

HFT 限制

当音响系统播放时, HFT 上的来电会中断播放。通话结束时将恢复播放。

■ HFT 状态显示

多功能综合信息显示屏会在有来电时通知您。

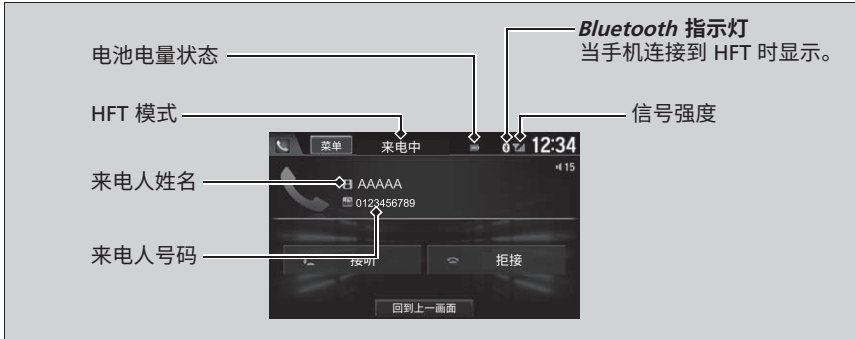

■ 手动操作的限制

车辆行驶时, 某些手动功能禁用或无法操作。
车辆停止前, 无法选择变灰的选项。


■ HFT 状态显示

多功能综合信息显示屏上出现的信息因电话型号而异。

HFT 菜单

电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON 才能使用系统。

■ 电话设置界面

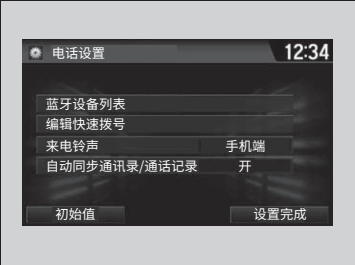


- 1. 按下 按钮。
- 2. 选择**设置**。
- 3. 选择**电话**。


» HFT 菜单

若要使用 HFT, 必须在车辆停下时先将蓝牙兼容的移动电话与系统配对。

驾驶时某些功能受限。

功能

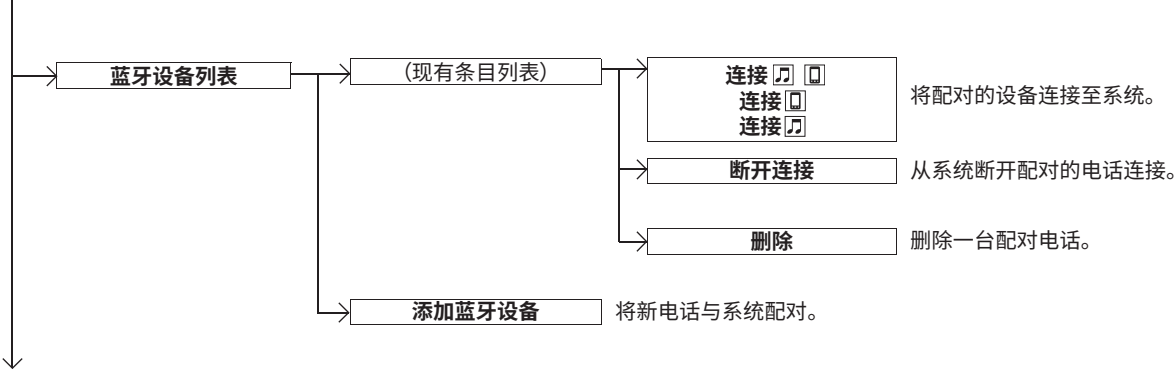


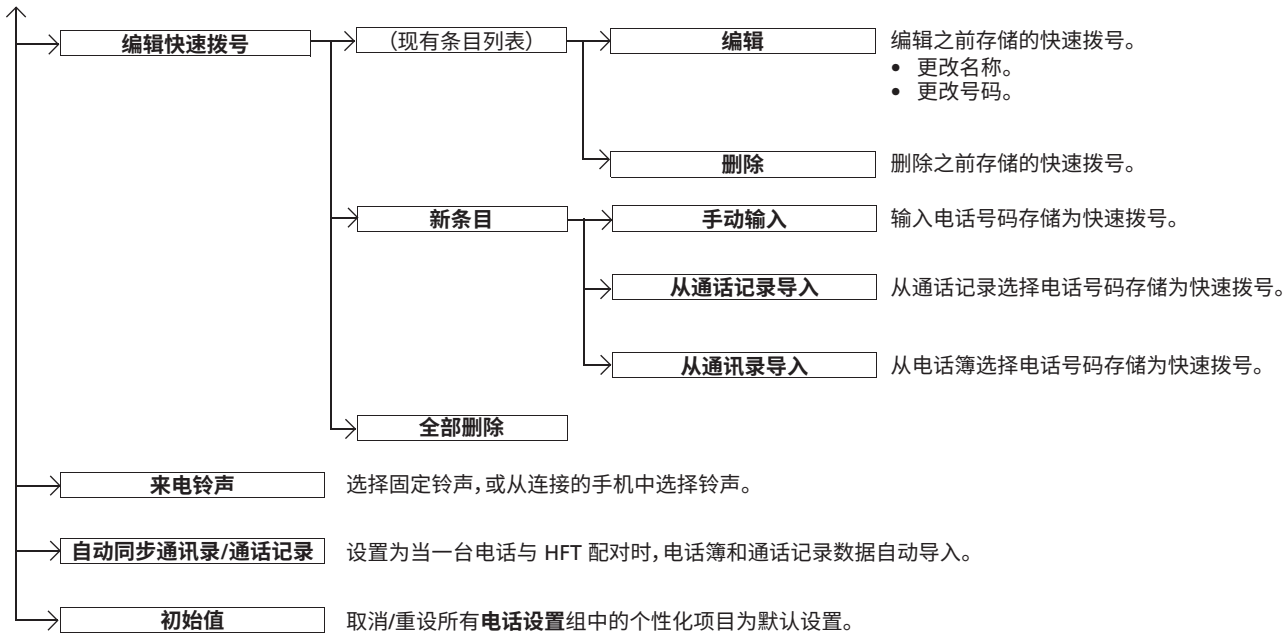


■ 电话菜单界面



1. 按下 按钮。
2. 选择**菜单**。

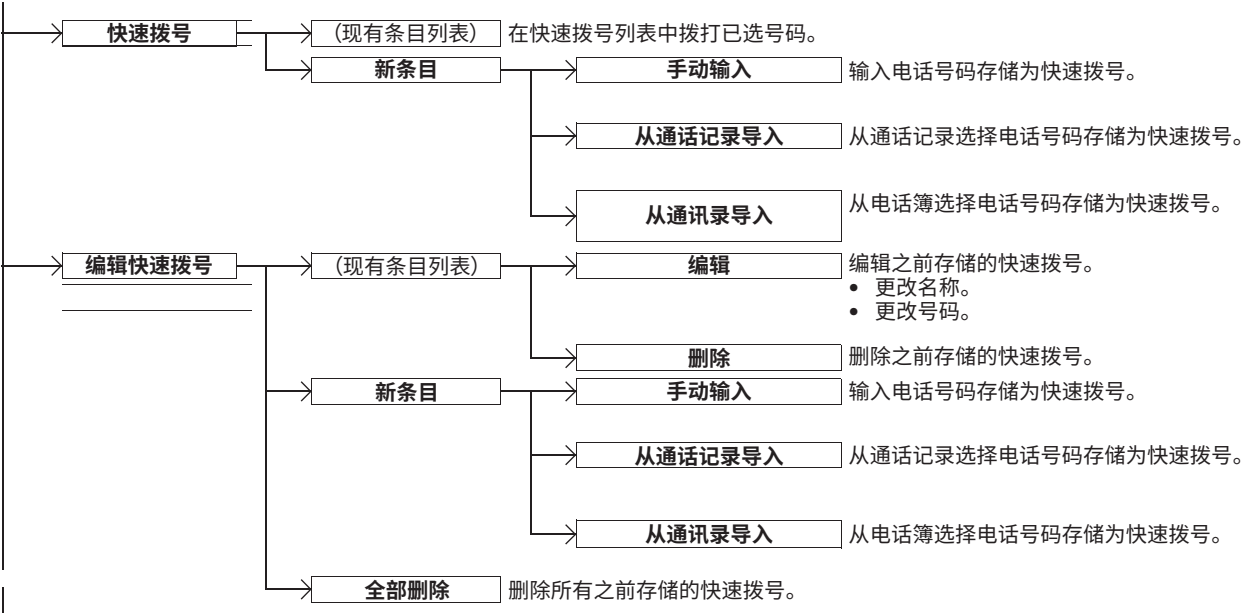

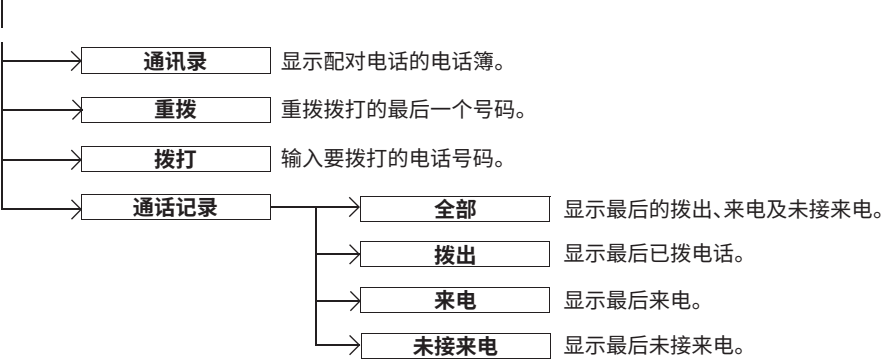

功能

■ 电话设置



■ 配对移动电话当没有电话与系统配对时)

1. 按下 按钮。
2. 选择**确定**。
3. 确保电话处于搜索或发现模式, 然后选择**继续**。
 - ▶ HFT 自动搜索蓝牙设备。
4. 列表上出现时, 请选择您的电话。
 - ▶ 如果列表上未出现电话, 请选择**刷新**再次搜索。
 - ▶ 如果仍未出现电话, 请选择**找不到电话**, 并使用电话搜索蓝牙设备。从电话搜索 **Honda HFT**。
5. 系统会在多功能综合信息显示屏上显示配对码。
 - ▶ 确认画面上显示的配对码是否与电话匹配。可能因电话型号而异。

» 电话设置

拨打和接听车载蓝牙电话前, 必须将蓝牙兼容的电话与系统配对。

电话配对提示:

- 车辆行驶时无法进行电话配对。
- 最多可配对 6 部电话。
- 电话与系统配对时, 电池电量可能消耗加快。

配对电话后, 可以看到其显示在界面上, 右侧有一或两个图标。

这些图标表示如下:

: 电话可与 HFT 配合使用。

: 电话兼容蓝牙音频。



■ 更改当前已配对的电话

1. 进入 **电话设置** 界面。
 ▶ **电话设置界面** 第 332 页
2. 选择 **蓝牙设备列表**。
3. 选择想要连接的电话。
 ▶ HFT 切断连接的电话, 并且开始搜寻其它已配对的电话。
4. 选择 **连接** 、**连接** 或 **连接** .

■ 更改配对码设置

1. 按下 按钮。
2. 选择 **设置**。
3. 选择 **蓝牙**。
4. 选择 **编辑配对码**。

5. 选择 **随机** 或 **固定**。

▶ 更改当前已配对的电话


若试着切换为其他电话时未发现其他电话或已配对的电话, 则 HFT 会提醒您已重新连接原电话。

若要配对其他电话, 请从 **蓝牙设备列表** 界面选择 **添加蓝牙设备**。

▶ 更改配对码设置

默认配对码为 **0000**, 直至更改设置。
若要创建自己的配对码, 请选择 **固定**, 并删除当前配对码, 然后输入新的配对码。

每次配对电话时若要获得随机生成的配对码, 请选择 **随机**。

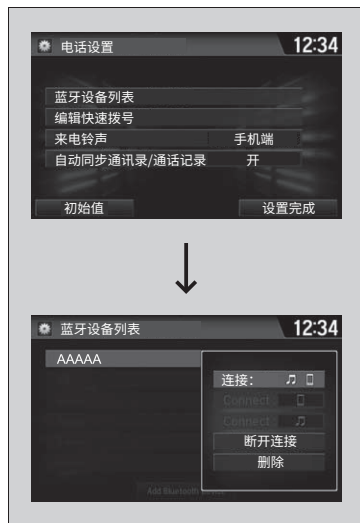


■ 删除已配对的电话

1. 进入**电话设置**界面。
 ➡ **电话设置界面** 第 332 页
2. 选择**蓝牙设备列表**。
3. 选择您想要删除的电话。
4. 选择**删除**。
5. 屏幕上出现确认信息。选择**是**。

■ 来电铃声

可以更改来电铃声设定。

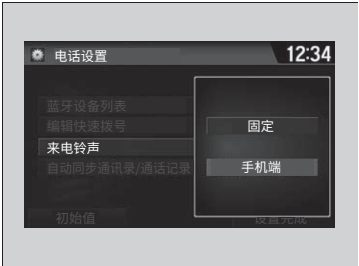

1. 进入**电话设置**界面。
 📌 **电话设置界面** 第 332 页
2. 选择**来电铃声**。
3. 选择**固定**或**手机端**。

📌 来电铃声


固定:扬声器中传出固定的来电铃声。
手机端:对于某些连接的电话, 扬声器中传出存储在电话中的来电铃声。

接下页

■ 自动导入手机通讯录和通话记录



■ 当自动同步通讯录/通话记录设为开时：
电话配对后，其电话簿和通话记录的内容会自动导入系统。

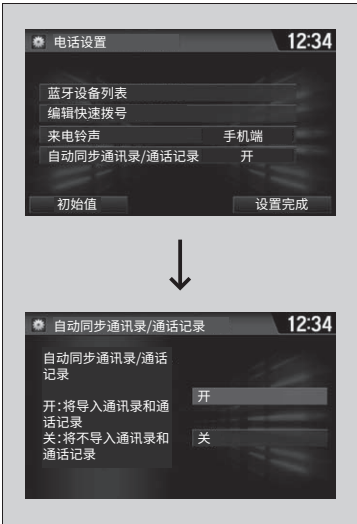

■ 更改自动同步通讯录/通话记录设置

1. 进入电话设置界面。
 ☞ 电话设置界面 第 332 页
2. 选择自动同步通讯录/通话记录。

3. 选择开或关。

☞ 自动导入手机通讯录和通话记录

从移动电话簿中的列表选择姓名时，最多可以看到三个类别图标。这些图标表示该姓名存储的号码类型。



在某些电话上，可能无法将类别图标导入系统。

每次连接后，将更新电话簿。
每次连接或通话后，将更新通话记录。

■ 快速拨号

每部电话可最多存储 20 个快速拨号。



若要存储快速拨号：

1. 进入**电话菜单**界面。
 📄 **电话菜单界面** 第 334 页
2. 选择**快速拨号**。
3. 选择**新条目**。

从通话记录导入：


- ▶ 从通话记录选择号码。

手动输入：

- ▶ 手动输入号码。

从通讯录导入：

- ▶ 从所连接移动电话的导入电话簿选择号码。

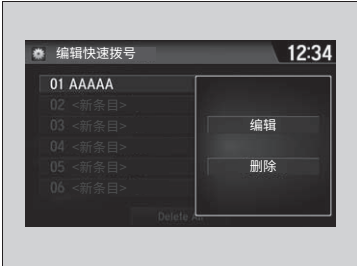

■ 编辑快速拨号

1. 进入**电话设置**界面。
 ➤ **电话设置界面** 第 332 页
2. 选择**编辑快速拨号**。
3. 选择现有快速拨号条目。
 ▶ 从弹出菜单中选择**编辑**。
4. 选择您想要的设置。

■ 删除快速拨号

1. 进入**电话设置**界面。
 ➤ **电话设置界面** 第 332 页
2. 选择**编辑快速拨号**。
3. 选择现有快速拨号条目。
 ▶ 从弹出菜单中选择**删除**。
4. 屏幕上出现确认信息。选择**是**。

■ 拨打电话



通过输入任意电话号码或使用导入的电话簿、通话记录、快速拨号条目或重拨可以拨打电话。

» 拨打电话

电话连接后, 即可以通过音响扬声器听到通话人的声音。



■ 使用导入的通讯录拨打电话

1. 按下 按钮。
2. 选择**通讯录**。
3. 选择一个姓名。
 - ▶ 也可以通过字母搜索。选择**搜索**。
 - ▶ 使用触摸显示屏的键盘输入姓名, 如果存在多个号码, 请选择一个号码。
4. 选择号码。
 - ▶ 自动开始拨号。

▣ 使用导入的通讯录拨打电话

您也可以选择**电话菜单**界面上的**通讯录**。



■ 使用电话号码拨打电话

1. 进入**电话菜单**界面。
 ▶ **电话菜单界面** 第 334 页
2. 选择**拨打**。
3. 选择号码。
 ▶ 使用触摸显示屏的键盘录入号码。
4. 选择 。
 ▶ 自动开始拨号。



■ 使用重拨拨打电话

1. 进入**电话菜单**界面。
 ▶ **电话菜单界面** 第 334 页
2. 选择**重拨**。
 ▶ 自动开始拨号。



■ 使用通话记录拨打电话

- 通话记录分为**全部、拨出、来电及未接来电**。
1. 进入**电话菜单**界面。
 ▶ **电话菜单界面** 第 334 页
 2. 选择**通话记录**。
 3. 选择**全部、拨出、来电或未接来电**。
 4. 选择号码。
 ▶ 自动开始拨号。

☒ 使用通话记录拨打电话

通话记录显示最后所有 20 个已拨、已接或未接电话。
(仅当电话连接至系统时才出现。)



- 使用快速拨号条目拨打电话
1. 进入**电话菜单**界面。
 ▶ **电话菜单界面** 第 334 页
 2. 选择**快速拨号**。
 3. 选择号码。
 ▶ 自动开始拨号。

■ 接听电话



有来电时，会出现语音通知音(若激活)和**来电中**界面。

按下  按钮以接听来电。

按下  按钮拒接或挂断来电。

▶▶ 接听电话

呼叫等待
按下  按钮暂停当前电话并接听来电。
再次按下  按钮可返回当前电话。
如果不想应答来电，可选择**拒接**，来忽略来电。
如果想挂断当前电话，按下  按钮。

可以不使用  和  按钮，而通过选择多功能综合信息显示屏上的图标来代替。

功能

■ 通话期间的选项


通话期间, 以下选项可用。

静音:使自己的语音静音。

使用手机:将通话从系统转换至电话。

小键盘:通话期间发送号码。在拨打自动语音服务功能的电话时很有用。

可用选项显示在界面下半部。

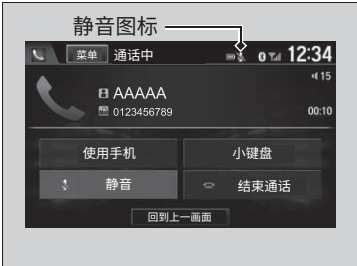

选择选项。

- ▶ 选择**静音**时, 会出现静音图标。再次选择**静音**将其关闭。

» 通话期间的选项

小键盘:某些电话上可用。

可以选择多功能综合信息显示屏上的图标。


车载蓝牙系统

配备9英寸智能屏互联系统的车型

车载蓝牙 (HFT) 系统可供您使用车辆音响系统拨打和接听电话, 而无需操作移动电话。

使用 HFT

■ HFT 按钮

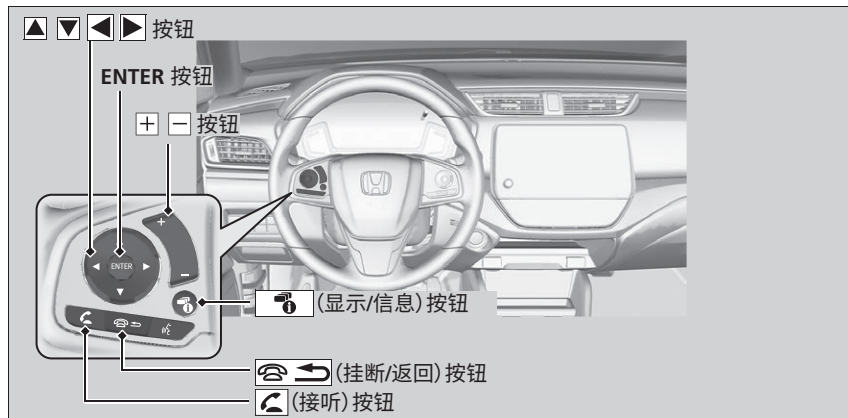

▣ 车载蓝牙系统

将您的电话置于接收状态良好的地方。

若要使用 HFT, 需要蓝牙兼容的移动电话。关于兼容电话列表、配对程序和特殊功能特性, 请向广汽本田特约销售服务店咨询。

若要使用系统, **蓝牙**设置必须设为**开启**。

▣ **个性化功能** 第 316 页

如果系统中没有收藏联系人条目, 屏幕上将出现弹出通知。

▣ **收藏联系人** 第 357 页

功能

接下页

347

-  **(接听) 按钮:**按下以直接进入驾驶员信息界面上的电话菜单, 或应答来电。
-  **(挂断/返回) 按钮:**按下以结束通话、返回上一个指令或取消指令。
-   **按钮:**按下以选择驾驶员信息界面中电话菜单上显示的项目。
- ENTER 按钮:**按下以呼叫驾驶员信息界面中电话菜单上所选项目中所列的号码。
-  **(显示/信息) 按钮:**选择并按下 **ENTER** 以显示驾驶员信息界面中电话菜单上的联系人、最近通话或收藏联系人。

进入电话界面:

1. 选择  图标。
2. 选择**电话**, 显示切换至电话界面。

» 车载蓝牙系统

蓝牙无线技术

Bluetooth 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标, 广汽本田汽车有限公司对这些标志的任何使用均经过许可。其他商标和商标名称为其各拥有者所有。

HFT 限制

当音响系统播放时, HFT 上的来电会中断音响播放。通话结束时将恢复播放。

■ HFT 状态显示

多功能综合信息显示屏会在有来电时通知您。



■ 手动操作的限制

车辆行驶时, 某些手动功能禁用或无法操作。
车辆停止前, 无法选择变灰的选项。

▣ HFT 状态显示

多功能综合信息显示屏上出现的信息因电话型号而异。

HFT 菜单

电源模式必须处于 ACCESSORY 或 ON 才能使用系统。

■ 电话设置界面



- 1. 选择  图标。
- 2. 选择 **电话**。
- 3. 选择 **设置**。

» HFT 菜单

若要使用 HFT, 必须在车辆停下时先将蓝牙兼容的移动电话与系统配对。

驾驶时某些功能受限。

更改设备

+ 连接新设备

将新电话与系统配对。

(现有条目列表)

连接、断开或删除配对的设备。

自动同步联系人和最近通话

设置为当一台电话与 HFT 配对时, 通讯录和通话记录数据自动导入。

自动通话转移

将呼叫设置为当您上车时从电话自动转接到 HFT。

铃声


选择来电铃声。

功能

■ 电话菜单界面



- 1. 选择  图标。
- 2. 选择电话。

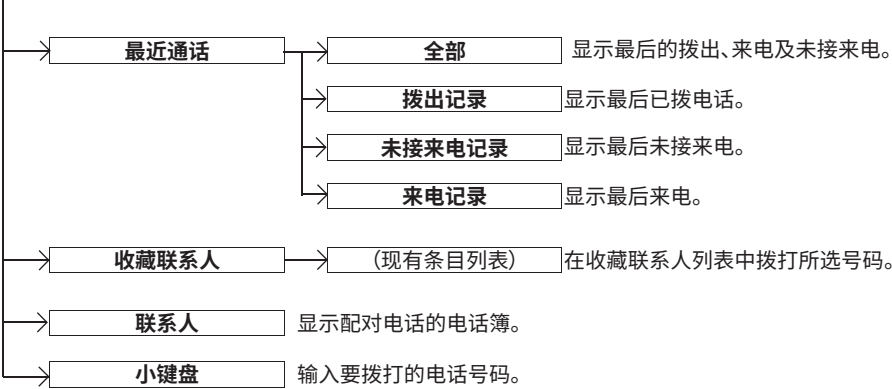

功能

接下页

■ 电话设置

■ 蓝牙设置

您可以打开和关闭蓝牙功能。

1. 选择  图标。
2. 选择**一般设置**。
3. 选择**蓝牙**。
4. 选择**选项**。
5. 选择**蓝牙**, 然后选择**打开**。



■ 配对移动电话(当没有与系统配对的电话时)

1. 选择**电话**。
2. 选择**连接新设备**。
3. 确保电话处于可被搜索或发现状态模式。
4. 从电话中选择 **Honda HFT**。
 - 若要从本智能屏互联系统配对电话, 请选择**搜索设备**, 然后当列表上出现您的电话时选择此电话。
5. 系统会在多功能综合信息显示屏上显示配对码。
 - 确认画面上显示的配对码是否与您的手机匹配。可能因电话型号而异。
6. 选择所需功能, 然后选择**连接**。

» 电话设置

拨打和接听车载蓝牙电话前, 必须将蓝牙兼容的电话与系统配对。

电话配对提示:

- 车辆行驶时无法进行电话配对。
- 最多可配对 6 部电话。
- 电话与系统配对时, 电池电量可能消耗加快。

配对电话后, 可以看到其显示在界面上, 右侧有一或更多图标。

这些图标表示如下:

: 电话兼容蓝牙音频。

: 电话可与 HFT 配合使用。



■ 更改当前已配对的电话

1. 进入电话设置界面。
 ▶ **电话设置界面** 第 350 页
2. 选择**更改设备**。
3. 选择想要连接的电话。
 - ▶ HFT 切断连接的电话, 并且开始搜寻其它已配对的电话。
 - ▶ 您可以设置所连接电话的优先权。勾选您想要优先的电话复选框。
4. 选择  或 .
5. 选择**应用**。
 - ▶  和  可以同时选择。

▣ 更改当前已配对的电话

若试着切换为其他电话时未发现其他电话或已配对的电话, 则 HFT 会提醒您已重新连接原电话。

若要配对其他电话, 请从**蓝牙**界面选择**+ 连接新设备**。



■ 删除已配对的电话

1. 进入电话设置界面。
▶ 电话设置界面 第 350 页
2. 选择**更改设备**。
3. 选择您想要删除的电话。

4. 选择**删除**。
5. 屏幕上出现确认信息。选择**删除**。

■ 来电铃声

可以更改来电铃声设定。



■ 自动转接

如果上车时正在打电话, 电话将自动转接到 HFT。



1. 进入电话设置界面。
 ▶ 电话设置界面 第 350 页
2. 选择铃声。
3. 选择车辆或电话。


1. 进入电话设置界面。
 ▶ 电话设置界面 第 350 页
2. 选择自动通话转移。
3. 选择开启或关闭。

▶▶ 来电铃声

车辆:扬声器中传出固定的来电铃声。

电话:视移动电话的品牌和型号而定, 如果连接电话, 电话中存储的来电铃声将响起。

■ 自动导入手机通讯录和通话记录

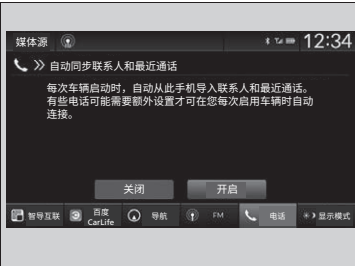

■ 当自动同步通讯录/通话记录设为开时：
电话配对后，其通讯录和通话记录的内容会自动导入系统。

■ 更改自动同步通讯录/通话记录设置

- 1. 进入电话设置界面。
- 2. 选择**自动同步联系人和最近通话**。
- 3. 选择**开启**或**关闭**。

▣ 自动导入手机通讯录和通话记录

从手机通讯录中的列表选择姓名时，可以看到类别图标。这些图标表示该姓名存储的号码类型。



在某些电话上，可能无法将类别图标导入系统。

每次连接后，将更新电话簿。
每次连接或通话后，将更新通话记录。

■ 收藏联系人



■ 添加收藏联系人

1. 选择电话。
2. 选择**最近通话、联系人**或小键盘。

最近通话或联系人画面

3. 选择星形图标。

小键盘画面

3. 选择**添加到收藏联系人**。

- ▶ 如果成功存储收藏联系人, 屏幕上将出现通知。
- ▶ 若要删除收藏联系人, 请再次选择星形图标。

接下页



■ 编辑收藏联系人

1. 选择**电话**。
2. 选择**收藏联系人**。
3. 在想要编辑的收藏联系人条目上选择**编辑**。
4. 选择您想要的设置。
5. 选择**设置完成**。

■ 删除收藏联系人

1. 选择**电话**。
2. 选择**收藏联系人**。
3. 在想要删除的收藏联系人条目上选择**编辑**。
4. 选择**移除**。
5. 屏幕上出现确认信息。选择**是**。

■ 拨打电话



您可以通过输入任意电话号码, 或使用导入的**最近通话**、**收藏联系人**和**联系人**条目拨打电话。

■ 使用导入的通讯录拨打电话

1. 选择**电话**。
2. 选择**联系人**。
3. 选择一个姓名。
 - ▶ 您可以通过**重新加载**选项重新加载通讯录。选择屏幕右上方的图标。
4. 选择号码。
 - ▶ 自动开始拨号。


▣ 拨打电话

电话连接后, 即可以通过音响扬声器听到通话人的声音。



■ 使用电话号码拨打电话

1. 选择**电话**。
2. 选择**小键盘**。
3. 选择号码。
 - ▶ 使用触摸显示屏的键盘录入号码。
4. 选择**呼叫**。
 - ▶ 自动开始拨号。

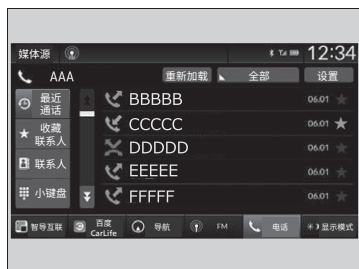

■ 使用通话记录拨打电话

通话记录分为**全部**、**拨出记录**、**未接来电记录**及**来电记录**。

1. 选择**电话**。
2. 选择**最近通话**。
 - ▶ 您可以按照**全部**、**拨出记录**、**未接来电记录**及**来电记录**排序。选择屏幕右上方的图标。
 - ▶ 您可以通过**重新加载**选项重新加载通话记录。
3. 选择一个号码。
 - ▶ 自动开始拨号。

▶▶ 使用通话记录拨打电话

通话记录显示最后 100 个全部、已拨、未接或已接电话。
(仅当电话连接至系统时才出现。)



■ 使用收藏联系人条目拨打电话

1. 选择**电话**。
2. 选择**收藏联系人**。
3. 选择一个号码。
 - ▶ 自动开始拨号。

■ 接听电话



有来电时, 会出现语音通知音(若激活)和**来电中**界面。

按下  按钮以接听来电。

按下  按钮拒接或挂断来电。

» 接听电话

呼叫等待

按下  按钮暂停当前电话并接听来电。

再次按下  按钮可返回当前电话。

如果不想应答来电, 可选择**拒接**来忽略来电。

如果想挂断当前电话, 按下  按钮。

可以不使用  和  按钮, 而通过选择多功能综合信息显示屏上的图标来代替。

■ 通话期间的选项

通话期间, 以下选项可用。

静音:使自己的语音静音。

使用手机:将通话从系统转接至电话。

小键盘:通话期间发送号码。在拨打自动语音服务功能的电话时很有用。



可用选项显示在界面下半部。

选择选项。

- ▶ 当显示电话画面以外的其他媒体源画面时选择**静音**, 则将出现静音图标。再次选择**静音**将其关闭。

▣ 通话期间的选项

小键盘:在某些手机上可用。

可以选择多功能综合信息显示屏上的图标。

驾驶

本章说明驾驶和加注燃油。

驾驶前

驾驶准备	366
负载限制	369

挂车牵引 370

驾驶时

启动发动机	371
驾驶须知	375
无级变速器	376
换档	377
发动机节能自动启停	379
ECON 模式	385
车辆稳定性控制 (VSA) 系统	386
敏捷操控辅助系统	388

LaneWatch*(盲点显示系统)	389
胎压监测系统 (DWS)	391
Honda Sensing 安全超感 *	395
碰撞缓解制动系统 (CMBS)	398
带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC	
主动巡航控制系统	408
车道保持辅助系统 (LKAS)	423
车道偏移抑制系统	431
交通标识智能识别系统	435
前传感器摄像头	441
雷达传感器	443

制动

制动系统	444
防抱死制动系统 (ABS)	451
制动辅助系统	452
紧急刹车警示系统	453

停车 454

多视角后视摄像头* 460

加注燃油 462

燃油经济性和二氧化碳排放

提高燃油经济性和减少	
二氧化碳排放	464

涡轮增压发动机车辆

操作须知	465
------------	-----

* 并非适用于所有车型

驾驶前

驾驶准备

驾驶前, 检查以下项目。

■ 车外检查

- 确保车窗、车门后视镜、车外灯或车上的其他部件上无障碍物。
 - ▶ 除去所有霜、雪或冰。
 - ▶ 除去车顶上的全部积雪, 因为驾驶时积雪可能会滑下, 阻碍您的视野。冻得太硬时, 等冰开始融化再将其除去。
 - ▶ 除去车轮上的冰时, 确保不要损坏车轮或车轮部件。
- 确保发动机盖已牢牢盖上。
 - ▶ 如果驾驶时发动机盖打开, 将会阻碍您的前方视野。
- 确保轮胎状态良好。
 - ▶ 检查轮胎气压, 并查看是否有损坏和过度磨损。
- 确保车辆周围或车后没有人或物。
 - ▶ 从车内向外观察会有盲点。

🔍 检查和保养轮胎 第 499 页

🔍 车外检查

注意

车门被冻住时, 用温水融化车门边缘的冰。切勿试着用力将它们打开, 因为这样会损坏车门周围的橡胶装饰条。解冻后, 将水擦干以免再冻住。

切勿将温水倒入锁芯中。如果锁芯孔冻住, 将无法插入钥匙。

来自发动机和排气的热量会点燃发动机盖下的可燃物, 造成火灾。如果车辆要长时间停放, 请检查并清除可能已聚集的垃圾, 如掉落的或小动物衔来的用于筑巢的干草和树叶。您或他人对车辆进行保养后, 还需检查发动机盖下是否留有可燃物、易燃物。

■ 车内检查

- 正确存放或紧固车内的所有物品。
 - ▶ 携带太多行李或存放不当, 将会影响车辆的操控性、稳定性、制动距离和轮胎, 使行车变得不安全。
 - 🔍 **负载限制** 第 369 页
- 堆积的物品切勿超过座椅高度。
 - ▶ 它们会阻碍您的视野, 并在突然制动时可能会向前倒。
- 切勿在前排座椅搁脚区域放置物品。确保固定地板垫。
 - ▶ 驾驶时, 物品或未固定的地板垫会干扰制动踏板和加速踏板的操作。
- 若车内有动物, 切勿让它们在车内四处走动。
 - ▶ 它们会干扰驾驶, 并可能会导致车祸。
- 牢牢关上所有车门和行李厢。
- 正确调节座椅位置。
 - ▶ 同时调节头枕。
 - 🔍 **座椅** 第 173 页
 - 🔍 **调节前排头枕位置** 第 178 页
- 正确调节后视镜和方向盘。
 - ▶ 坐在正确的驾驶位置进行调节。
 - 🔍 **后视镜** 第 171 页
 - 🔍 **调节方向盘** 第 170 页

🔍 车内检查

前大灯对光由厂方设置, 一般情况下无需调节。但是, 如果经常使用行李厢携带重物, 请到广汽本田特约销售服务店或由有资质的技师重新调节对光。

可自行调节前大灯近光角度。

🔍 **前大灯调节器** 第 166 页

- 确保放置在前排座椅后方地板上的物品不会滚到座椅下方。
 - 它们会干扰驾驶员操控踏板或座椅的能力。
- 车内的每名乘员都必须系紧安全带。
 - **紧固安全带** 第 46 页
- 启动车辆时确保仪表板内的指示灯先点亮, 然后会马上熄灭。
 - 如果指示有问题, 务必请广汽本田特约销售服务店检查车辆。
 - **指示灯** 第 84 页

负载限制

当装载行李时, 车辆、所有乘客和行李的总重量不得超过最大容许重量。

▣ 规格 第 550 页

前后车轴的负载同样也不得超过最大容许车轴重量。

▣ 规格 第 550 页

▣ 负载限制

警告

负载过重或装载不当会影响操控性和稳定性, 并导致车祸, 造成严重伤害或死亡。



请遵守本手册中的所有负载限制和其他负载指南。

挂车牵引

本车并未设计可牵引挂车。试图这样操作会使保修失效, 亦不符合《道路交通安全法实施条例》及相关标准的规定。

驾驶

启动发动机

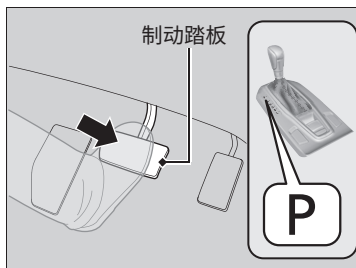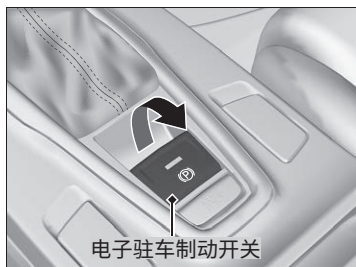

1. 务必施加驻车制动。

- ▶ 上拉电子驻车制动开关后, 驻车制动和制动系统指示灯(红色)点亮 15 秒。

2. 检查并确认换挡杆在 **P** 档, 然后踩下制动踏板。

- ▶ 尽管在 **N** 档也可启动车辆, 但在 **P** 档下启动更为安全。

启动发动机

启动发动机时, 脚牢牢踩在制动踏板上。

在寒冷天气以及海拔高于 2,400 米的稀薄空气中, 发动机较难启动。

在寒冷天气中启动发动机时, 关闭所有电气配件, 如车灯、加热和冷却系统*/(自动)空调系统*和后除雾器, 以减少蓄电池消耗。

如果排气系统声音异常或在车内能闻到废气, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。发动机或排气系统可能有问题。


如果智能钥匙遥控器中的电池电量微弱, 请将智能钥匙遥控器靠近 **ENGINE START/STOP** 按钮。

▶ **如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱**
第 530 页

如果智能钥匙受到强无线电波的影响, 发动机可能无法启动。

* 并非适用于所有车型

接下页

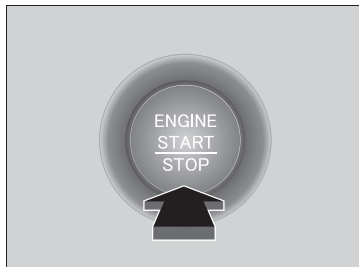

3. 按下 **ENGINE START/STOP** 按钮, 无需踩下加速踏板。

► 启动发动机

切勿长时间按 **ENGINE START/STOP** 按钮启动发动机。
如果发动机未起动, 请至少等待 30 秒钟再启动发动机。

发动机防盗锁止系统可防止车辆被盗。如果使用编码错误的设备, 发动机燃油系统将被禁用。

🔒 **防盗警报系统** 第 149 页

■ 开始驾驶

- 1. 右脚踩住制动踏板, 将变速器切换至 **[D]** 档。倒车时选择 **[R]** 档。
- 2. 施加驻车制动时, 松开制动踏板后轻轻踩下加速踏板。
 - ▶ 确认驻车制动和制动系统指示灯 (红色) 已熄灭。

 **驻车制动** 第 444 页

■ 坡道起步辅助系统

坡道起步辅助系统维持短暂制动, 在您松开制动踏板踩下加速踏板时防止车辆在坡道上溜车。

▣ 开始驾驶

您也可通过一边踩住制动踏板一边按下电子驻车制动开关的方式来解除驻车制动。车头朝坡下时, 您可不使用加速踏板, 而是通过电子驻车制动开关手动解锁车辆, 从而更加顺畅地启动车辆。

▣ 坡道起步辅助系统

坡度陡峭或湿滑时, 坡道起步辅助系统可能无法防止溜车下坡; 坡度较小时该系统不会运行。

坡道起步辅助系统不能取代驻车制动。

即使 VSA 关闭, 坡道起步辅助也将工作。

接下页

►► 驾驶时 ► 启动发动机

■ 停止发动机

当车辆完全停下时可关闭发动机。

1. 将变速器置于 **P** 档。
2. 按下 **ENGINE START/STOP** 按钮。

驾驶须知

■ 在雾中

起雾时,能见度降低。即使日间驾驶时,也请打开前大灯近光。慢速行驶,并使用中央马路划线、护栏和前方车辆的尾灯作为驾驶引导。

■ 在强风中

如果驾驶时强侧风使车辆漂移,请握紧方向盘。使车辆缓慢减速并保持车辆在道路中央。当车辆驶出隧道、在桥或河岸上行驶、在采石场等空旷区域行驶时,以及当大型货车超车时,应特别小心阵风。

▣ 驾驶须知

⚠ 警告

降档时,请缓慢减速。如果路滑,发动机突然制动会造成轮胎打滑。

警告:切勿在水很深的路面上行驶。驶过深水后会導致发动机和电气设备损坏,并使车辆发生故障。

注意

切勿在踩下加速踏板时操作换档杆。这样会损坏变速器。

注意

如果以极慢的速度反复转动方向盘,或将方向盘转动至最左侧或最右侧位置握住一段时间时,电子助力转向系统 (EPS) 将变热。系统进入保护模式,其性能将受到限制。方向盘会变得越来越难以操控。一旦系统冷却, EPS 系统将恢复。这些情况下反复操作将最终导致系统损坏。

■ 在雨中

下雨路滑。
因此,请在驾驶时倍加小心,避免紧急制动、急加速和突然转向等驾驶操作。
如果车辆在有水坑且全是车辙的路面上行驶,可能会打滑。
切勿驶入深水和被水淹没的道路。
这样会损坏发动机、动力传动系统或造成电气部件故障。

■ 其他注意事项

如果车底受到强烈撞击,请停在安全区域。检查车辆底部是否损坏或有液体泄漏。

无级变速器

■ 低速缓行

发动机高怠速运行会增加缓行力。
停车时牢牢踩下制动踏板。

■ 强制降档

上坡时快速踩下加速踏板可能会使变速器降档,意外提高车速。
小心踩下加速踏板,特别是在湿滑路面和弯道时。

⌘ 驾驶须知

如果驾驶时将电源模式设为 ACCESSORY,发动机将关闭且所有转向和制动辅助功能将停止,车辆会变得难以操控。

行驶中切勿选择 **[N]** 档,因为会失去发动机制动(和加速)性能。

前 1,000 公里驾驶期间,避免突然加速或全油门操作,以免损坏发动机或传动系统。

在购买新车或更换刹车片或转动部件后的前 300 公里内,应避免紧急制动,以便进行适当的磨合。


⌘ 在雨中

发生打滑时,请小心驾驶。在积水路面上高速行驶时,轮胎和路面之间会形成水层。如果发生这种情况,车辆将无法响应转向和制动等控制输入。

换档

根据行驶需要切换档位。

■ 换档杆位置

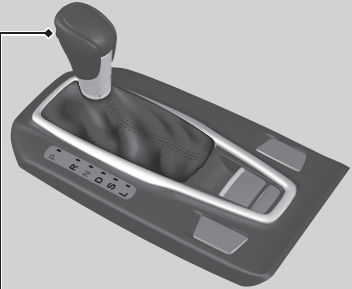

释放按钮

P

驻车档

停车或启动发动机时使用

R

倒车档

倒车时使用

N

空档

变速器未锁止

D

驾驶档

用于正常行驶

S

驾驶档 (S)

用于：

- 更好地加速
- 增加发动机制动效果
- 上坡或下坡

L

低速档

用于：

- 进一步增加发动机制动效果
- 上坡或下坡

▣ 换档

除非换档杆在 **P** 档, 否则无法将电源模式从 ON 切换为车辆关闭。


当发动机冷机时, 即使换档杆在 **N** 档, 车辆也可能稍稍移动。
牢牢踩下制动踏板, 如有必要, 施加驻车制动。

驾驶

接下页



■ 换档杆操作

配备信息显示屏的车型

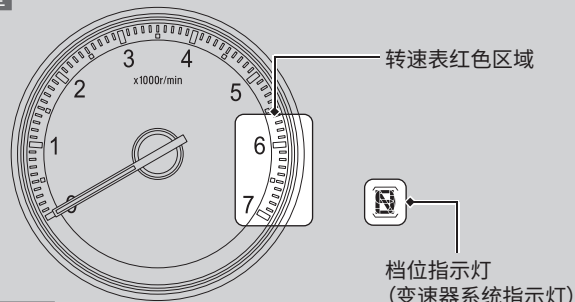

配备驾驶员信息界面的车型

档位指示灯
(变速器系统指示灯)

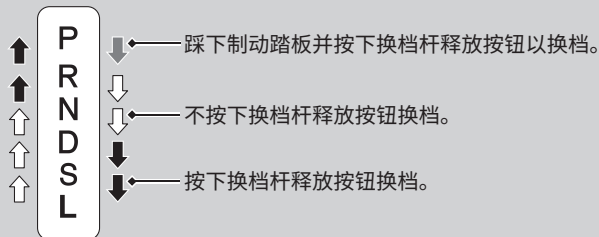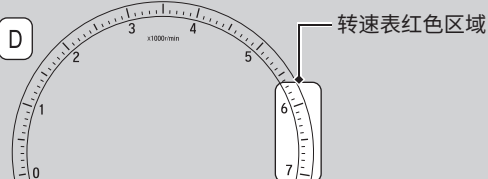

► 换档杆操作

注意

将换档杆从 **D** 档换至 **R** 档时, 请将车辆完全停止并踩住制动踏板, 反之亦然。
如果在车辆完全停止前操作换档杆, 将会损坏变速器。

启动前使用档位指示灯检查换档杆位置。

驾驶时无论换档杆在什么档位, 如果变速器系统指示灯闪烁, 则表示变速器有问题。
避免突然加速, 并请尽快到广汽本田特约销售服务店检查变速器。

如果以转速表红色区域转速(发动机转速限制)或更高的发动机转速行驶, 可能会切断燃油供应。如果发生这种情况, 您可能会感到轻微颠簸。

按下换档杆释放按钮时, 如果踩下制动踏板, 可能会无法操控换档杆。
请先踩下制动踏板。

在极端低温下 (-30°C) 切换档位时, 显示切换档位前可能有短时延迟。驾驶前必须确认您已挂入正确档位。

发动机节能自动启停

为了帮助最大化燃油经济性,当车辆停止时,发动机根据环境和车辆工作条件自动停止。此时指示灯(绿色)点亮。



影响发动机节能自动启停系统操作的环境和车辆条件不同。

以下情况时,发动机节能自动启停激活: 第 381 页, 第 382 页

一旦车辆将要再次行驶,发动机即重新启动,并且指示灯(绿色)熄灭。

以下情况时,发动机自动重新启动: 第 383 页

如果指示灯(绿色)点亮时驾驶员车门打开,蜂鸣器将鸣响,通知发动机节能自动启停功能正在运行。

配备驾驶员信息界面的车型

驾驶员信息界面上出现与发动机节能自动启停相关的信息。

指示灯 第 84 页

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

个性化功能 第 305 页

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

个性化功能 第 316 页

发动机节能自动启停

本车中安装的 12 伏蓄电池专门设计用于配备发动机节能自动启停的车型。

使用非指定类型的 12 伏蓄电池可能会缩短 12 伏蓄电池寿命,并阻碍发动机节能自动启停功能激活。如需更换 12 伏蓄电池,确保选择指定的类型。详情请咨询广汽本田特约销售服务店。

规格 第 550 页

发动机节能自动启停功能运行的持续时间:

- 在 ECON 模式中增加(与 ECON 模式关闭且使用(自动)空调时相比)。

驾驶



接下页

■ 发动机节能自动启停系统打开/关闭

配备信息显示屏的车型



配备驾驶员信息界面的车型

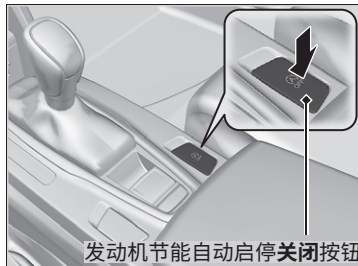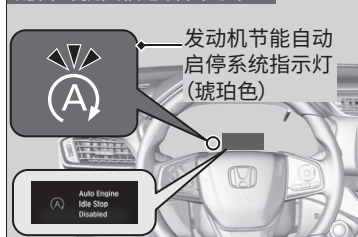

若要关闭发动机节能自动启停系统, 请按下此按钮。发动机节能自动启停系统停止。

- 发动机节能自动启停系统将停止且指示灯 (琥珀色) 将点亮。

即使上次驾驶车辆时已将发动机节能自动启停系统关闭, 每次启动发动机时其都会打开。

▣ 发动机节能自动启停系统打开/关闭

如果在发动机节能自动启停系统处于激活情况下将其关闭, 则发动机将重新启动。

■ 以下情况时, 发动机节能自动启停激活:

换挡杆处于 **[D]** 档, 踩下制动踏板, 车辆停止。

■ 以下情况时, 发动机节能自动启停不激活:

- 按下发动机节能自动启停**关闭**按钮。
- 未系紧驾驶员座椅安全带。
- 发动机未充分预热或冷却液温度过高。
- 发动机盖打开的情况下启动发动机。
 - ▶ 关闭发动机。重新启动发动机之前关闭发动机盖, 以激活发动机节能自动启停。
- 蓄电池电量低。
- 蓄电池的内部温度为 5°C 或更低。
- 变速器油温度低或高。
- 变速器处于 **[D]** 之外的位置。
- 发动机启动后车速达到 5 公里/小时之前车辆再次停止。
- 车辆停在陡坡上。

配备 (自动) 空调系统的车型

-  开启 (指示灯点亮)。
- 正在使用 (自动) 空调系统, 且温度设置为 **Hi** 或 **Lo**。
- 正在使用 (自动) 空调系统, 且车外温度低于 -20°C 或高于 40°C。

配备加热和冷却系统的车型

-  开启 (指示灯点亮) 且风扇正在运转。

■ 以下情况时, 发动机节能自动启停激活:

发动机节能自动启停功能启用时, 切勿打开发动机盖。
如果打开发动机盖, 发动机将无法自动重新启动。

在此情况下, 请使用 **ENGINE START/STOP** 按钮重新启动发动机。

▶ **启动发动机** 第 371 页

按下 **ENGINE START/STOP** 按钮会造成发动机不会重新启动。按标准步骤启动发动机。

▶ **启动发动机** 第 371 页

配备带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统的车型

当带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统运行时, 无需踩下制动踏板车辆即停止, 并且发动机节能自动启停可能会激活。
在此情况下, 如果变为 **[D]** 以外的档位, 发动机可能会重新启动。

路
滑

■ 以下情况时, 发动机节能自动启停可能不激活:

- 操作方向盘。
- 海拔高。
- 突然制动使车辆停止。
- 车辆在低速时反复加速和减速。

配备(自动)空调系统的车型

- 正在使用(自动)空调系统, 且设置温度和实际车内温度之间的差异明显。
- 正在使用(自动)空调系统, 且车内的湿度高。
- 风扇速度快。

■ 以下情况时, 发动机自动重新启动:

- 松开制动踏板(自动制动保持系统未激活)。
- 踩下加速踏板(自动制动保持系统激活)。

📖 自动制动保持 第 449 页

■ 以下情况时, 即使踩下制动踏板*1, 发动机也会重新启动:

- 按下发动机节能自动启停**关闭**按钮。
- 操作方向盘。
- 变速器切换至 **R** 档、**S** 档和 **L** 档, 或当其从 **N** 档设置到 **D** 档。
- 当车辆停在斜坡上时对制动踏板施加的压力减小且开始移动。
- 蓄电池电量低。
- 踩下加速踏板(自动制动保持系统激活)。
- 踩下加速踏板。
- 未系紧驾驶员座椅安全带。

■ 配备(自动)空调系统的车型

-  开启(指示灯点亮)。
- (自动)空调系统正在使用且设置温度和实际车内温度之间的差异明显。
- (自动)空调系统正用于车内除湿。

■ 配备加热和冷却系统的车型

-  开启(指示灯点亮)且风扇正在运转。

■ 配备带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统的车型

- 当本车因带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统而自动停止时, 前方车辆重新起步。

📖 以下情况时, 发动机自动重新启动:

如果在发动机节能自动启停期间使用电子设备, 当发动机重新启动时, 设备可能会暂时关闭。

📖 以下情况时, 即使踩下制动踏板*1, 发动机也会重新启动:

*1: 在自动制动保持系统激活的情况下, 发动机节能自动启停运行期间, 您可以松开制动踏板。如果自动制动保持系统已关闭, 或如果系统有问题, 当松开制动踏板时, 发动机将自动重新启动。

📖 自动制动保持 第 449 页


►► 驾驶时► 发动机节能自动启停

■ 起步辅助制动功能


松开制动踏板重新启动发动机后短暂保持制动。
此功能可防止车辆在斜坡上意外移动。

ECON 模式

配备信息显示屏的车型

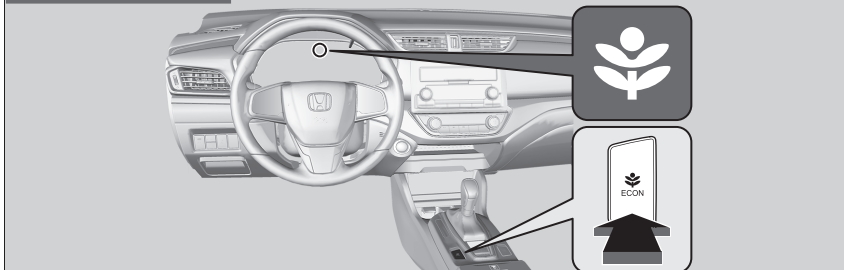

配备驾驶员信息界面的车型

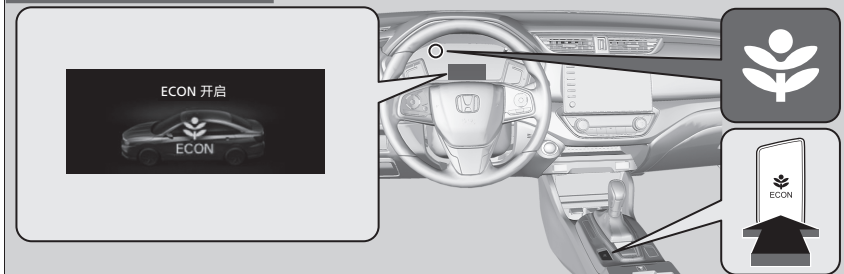

ECON 按钮用于开启和关闭 ECON 模式。
ECON 模式通过调节发动机、变速器、加热和冷却系统*/(自动)空调系统*的性能来帮助提高燃油经济性。

▣ ECON 模式

当车辆处于 ECON 模式时, 加热和冷却系统*/(自动)空调系统*具有更大的温度波动。

* 并非适用于所有车型

车辆稳定性控制 (VSA) 系统

当车辆转弯大于或小于预期时, VSA 有助于在转弯时稳定车辆。同时还有助于在湿滑路面上保持牵引力。
此系统通过调节发动机输出和选择性施加制动实现此功能。

■ VSA 操作



当 VSA 激活时, 您可能会发现发动机未响应加速踏板。
您还可能会发现液压制动系统发出噪音。另外, 指示灯也会闪烁。

▣ 车辆稳定性控制 (VSA) 系统


如果混用轮胎类型和尺寸, VSA 可能无法正常工作。确保使用相同尺寸和类型的轮胎, 且轮胎气压符合规定。

如果驾驶时 VSA 系统指示灯点亮并持续点亮, 则系统可能有问题。可能不会干扰正常驾驶, 但也请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

VSA 并非在任何驾驶情况下都能提高稳定性, 并且也无法控制整个制动系统。您仍然需要以适合条件的速度驾驶和转弯, 并始终留有足够的安全余地。

VSA 系统的主要功能通常称为电子稳定性控制 (ESC)。系统还包括牵引力控制功能。

■ VSA 打开和关闭

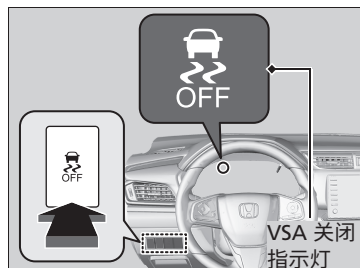

该按钮位于驾驶员侧控制面板上。若要部分禁用 VSA 功能, 请长按按钮直至听到哔的一声。

您的车辆将具有正常的制动和转弯能力, 但是牵引力控制功能会下降。

若要恢复 VSA 功能, 按下  (VSA 关闭) 按钮直至听到哔的一声。

即使上次驾驶车辆时已将 VSA 关闭, 每次启动发动机时其都会打开。

▣ 车辆稳定性控制 (VSA) 系统

当按下  按钮时, 牵引力控制功能下降。这使得车轮能够以低速更加自由地旋转。只有在 VSA 打开也无法使车辆摆脱困境时, 才应尝试关闭 VSA。

车辆摆脱困境后, 务必立即再次打开 VSA。不建议在 VSA 系统关闭的情况下驾驶车辆。

启动发动机后立即进行系统检查时, 或在行驶时, 可能听到发动机室内传来电机声。这是正常现象。

在某些特殊场合, 如: 当车辆陷入烂泥堆或积雪中, 暂时关闭 VSA 可能更易于车辆摆脱困境。

敏捷操控辅助系统

转动方向盘时,将根据需要轻微制动每个前轮和后轮,以辅助转弯时的车辆稳定性和操作性。

▣ 敏捷操控辅助系统


敏捷操控辅助系统并非在所有驾驶情况下都能提高稳定性。您仍然需要以适合条件的速度驾驶和转弯,并始终留有足够的安全余地。

如果驾驶时 VSA 系统指示灯点亮并持续点亮,敏捷操控辅助系统不会激活。

敏捷操控辅助激活时,可能听到从发动机室内传来的声音。这是正常现象。

LaneWatch* (盲点显示系统)

当转向信号激活至乘客侧时, LaneWatch 辅助系统使您能够在多功能综合信息显示屏上查看乘客侧后方区域。乘客侧车门后视镜中的摄像头监控这些区域, 使您能够在目视检查和使用乘客侧车门后视镜之外查看车辆状况。您也可以在驾驶时保持该系统打开, 以便使用。

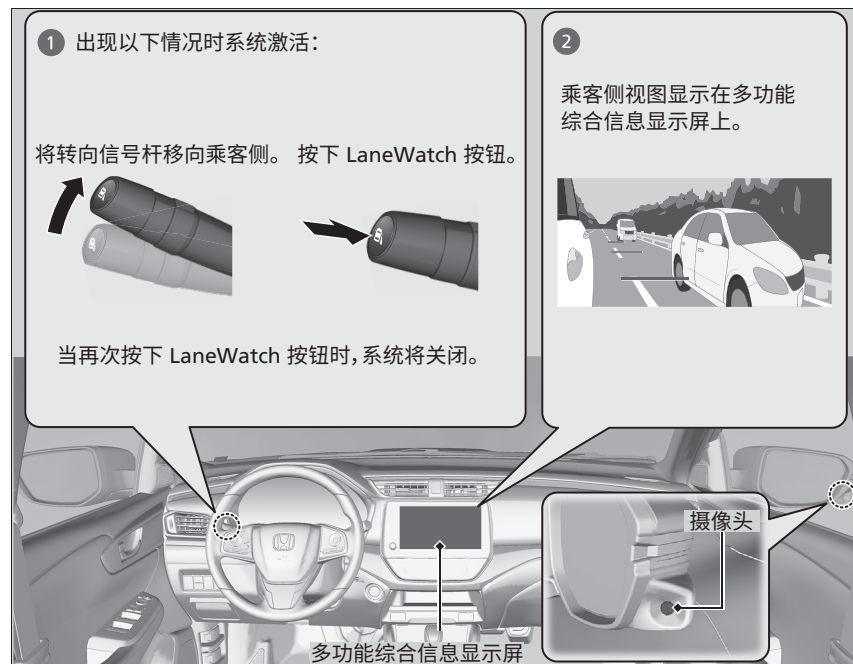

▶ LaneWatch* (盲点显示系统)

警告

在变道之前不查看是否安全可能导致碰撞, 造成严重伤害, 甚至死亡。

驾驶时不要仅依赖于 LaneWatch 盲点显示系统。

变道前务必通过后视镜查看车辆两侧和后方是否有其他车辆。

重要的安全提醒

与所有的辅助系统一样, LaneWatch 系统也有局限性。过度依赖于 LaneWatch 系统可能导致碰撞。

LaneWatch 功能可能受天气、灯光(包括前大灯和低日照角)、昏暗的环境、摄像头状况和负载的影响。

在以下条件中, LaneWatch 可能无法提供所需的侧方和后方交通情况显示:

- 车辆悬架已调校, 车辆高度改变。
- 轮胎充气过度或不足。
- 轮胎或轮圈尺寸、结构不同。

* 并非适用于所有车型


接下页

■ 个性化设置 LaneWatch*

可以通过多功能综合信息显示屏对以下项目进行个性化设置。

- **与转向灯联动:**选择操作转向信号杆时是否启用 LaneWatch 监控器。
- **转向灯关闭后持续显示时间:**更改拉回转向信号杆后的剩余 LaneWatch (盲点显示系统) 显示时间。
- **显示参考线:**选择 LaneWatch 监控器上是否出现参考线。
 ▣ 个性化功能 第 316 页

■ 参考线

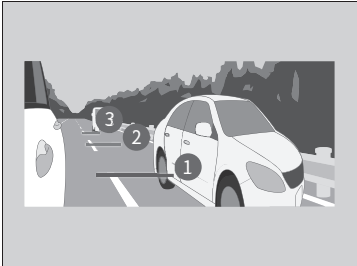

显示屏上出现的三条线可以让您了解显示屏上的车辆和物体分别离您有多远。接近第一条线(红色)的物体表明其已经接近您的车辆,而第三条线附近的物体则距离较远。

▣ LaneWatch* (盲点显示系统)

LaneWatch 摄像头视角有限。其独特的镜头会使屏幕上的物体看似与真实的略有不同。

换挡杆位于 **R** 档时, LaneWatch 不显示。

为了正确使用 LaneWatch 系统:

- 摄像头位于乘客侧车门后视镜中。务必保持此区域清洁。如果摄像头镜头被污渍或湿气遮盖,请使用潮湿的软布清洁镜头并除去脏污。
- 不要用任何标签或贴纸遮盖摄像头镜头。
- 不要触碰摄像头镜头。

▣ 参考线

第一条参考线(红色)周围的区域已经非常靠近您的车辆。变道前务必目视确认变道是否安全。

在屏幕上显示的您的车辆和第一、二、三条参考线之间的距离视路面条件和车辆负载的情况而有所不同。例如,如果车辆后部装载重物,屏幕上的参考线可能看起来比实际距离更近。


出现以下情况时,请咨询广汽本田特约销售服务店:

- 乘客侧车门后视镜或其周围的区域受到严重撞击,导致摄像头角度改变。
- LaneWatch 完全不显示。

胎压监测系统 (DWS)

本车上的胎压监测系统 (DWS) 通过监测和比较行驶时各车轮和轮胎的滚动半径和旋转特性, 以确定是否一个或多个轮胎明显充气不足, 而非直接测量各轮胎的压力。

配备驾驶员信息界面的车型

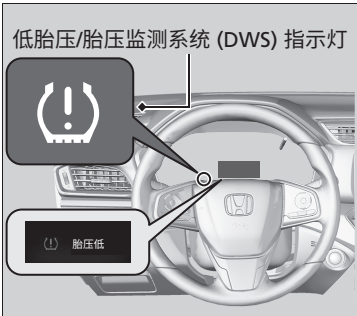

系统监测到异常时会使低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯点亮, 且驾驶员信息界面上出现信息。

胎压监测系统 (DWS)

低速行驶时, 系统不会监测轮胎。

例如较低的环境温度和海拔高度的变化等条件, 会直接影响胎压, 并可能造成低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯亮起。

在下述情况下, 检查胎压并为轮胎充气:

- 在寒冷气候下, 曾在天气温暖时充过气的轮胎会变得充气不足。
- 在温暖气候下, 曾在天气寒冷时充过气的轮胎会变得过度膨胀。

轮胎过度膨胀, 会造成低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯不点亮。

如果混用轮胎类型和尺寸, 胎压监测系统 (DWS) 可能无法正常工作。

确保使用相同尺寸和类型的轮胎。

检查轮胎 第 499 页

出现以下情况时低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯可能延迟点亮或根本不点亮:

- 急加速、减速或转动方向盘。
- 在冰雪或打滑路面驾驶。
- 使用轮胎防滑链。

出现以下情况时低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯可能点亮:

- 使用紧凑型备胎。
- 使用轮胎防滑链。

■ 胎压监测系统 (DWS) 校准

每次完成以下操作后, 必须启动胎压监测系统 (DWS) 校准:

- 调节一个或多个轮胎的胎压。
- 轮胎换位。
- 更换一个或多个轮胎。

校准胎压监测系统 (DWS) 前:

- 对所有四个轮胎设定冷胎压力。

🔍 **检查轮胎** 第 499 页

确保:

- 车辆完全停下。
- 换档杆在 **P** 档。
- 电源模式处于 ON。



配备信息显示屏的车型

长按胎压监测系统 (DWS) 按钮, 直到低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯闪烁两次, 表示校准过程已开始。

- 如果低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯不闪烁, 确认以上条件, 则松开后再重新长按胎压监测系统 (DWS) 按钮, 直到指示灯闪烁两次为止。
- 校准过程自动结束。

▣ 胎压监测系统 (DWS) 校准

如果安装紧凑型备胎, 胎压监测系统 (DWS) 无法校准。

校准过程需要以 48 - 105 公里/小时的车速累计行驶约 30 分钟。

在此期间, 如果电源模式设定为 ON 且车辆在 45 秒内未移动, 您可能会看到低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯短暂点亮。这是正常现象, 表示校准过程尚未完成。



配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

可以通过多功能综合信息显示屏校准系统。

🔍 个性化功能 第 305 页

1. 将电源模式设定为 ON。
 2. 选择 .
 3. 选择 **设置**。
 4. 选择 **车辆设定**。
 5. 选择 **胎压监测系统校准**。
 6. 选择 **取消** 或 **校准**。
- 若出现**无法开始校准**信息, 重复步骤 6。
 - 校准过程自动结束。

🔍 胎压监测系统 (DWS) 校准

安装轮胎防滑链时, 请在校准胎压监测系统 (DWS) 之前将其拆下。

如果安装了正确充气的规定常规轮胎, 低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯仍点亮, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

建议更换为与原装轮胎相同品牌、型号和尺寸的轮胎。关于详细信息, 请向广汽本田特约销售服务店咨询。



配备9英寸智能屏互联系统的车型

可以通过多功能综合信息显示屏上的个性化功能校准系统。

► 个性化功能 第 316 页

1. 将电源模式设定为 ON。
2. 选择  图标。
3. 选择**车辆设定**。
4. 选择**胎压监测系统校准**。
5. 选择**校准**或**取消**。

- 若出现**无法开始校准**信息, 重复步骤 5。
- 校准过程自动结束。

Honda Sensing 安全超感 *

Honda Sensing 安全超感是采用两个明显不同种类传感器的驾驶员辅助系统:一个雷达传感器在前保险杠的下方,另一个前传感器摄像头安装在前挡风玻璃的内侧,后视镜的背后。

Honda Sensing 安全超感具有以下功能。

■ 无需切换操作即可激活的功能

- 碰撞缓解制动系统 (CMBS) ➤ 第 398 页
- 车道偏移抑制系统 ➤ 第 431 页
- 交通标识智能识别系统 ➤ 第 435 页

■ 需要切换操作才可激活的功能


- 带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统 ➤ 第 408 页
- 车道保持辅助系统 (LKAS) ➤ 第 423 页

* 并非适用于所有车型

接下页

395

■ 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统/车道保持辅助系统 (LKAS) 操作开关

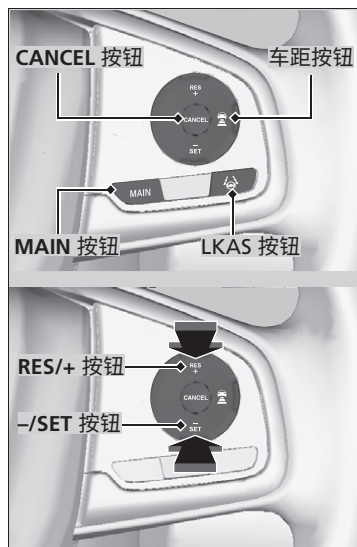

■ MAIN 按钮

按下以激活带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统和 LKAS 的待机模式。或按下以取消这些系统。

■ LKAS 按钮

按下以激活或取消 LKAS。

■ RES/+ 和 -/SET 按钮

按下 **RES/+** 按钮以恢复带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统或增加车速。按下 **-/SET** 按钮以设置带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统或减小车速。


■ 车距按钮

按此按钮更改带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统的跟车距离。

■ CANCEL 按钮

按下以取消带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统。

■ 驾驶员信息界面内容

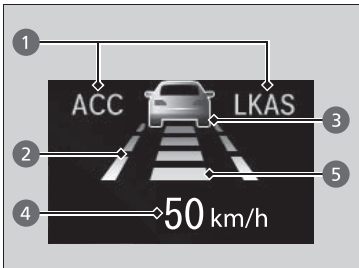

您可以查看带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统和车道保持辅助系统(LKAS) 的当前状态。

- ① 表示带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统和 LKAS 已准备好激活。
- ② 表示 LKAS 激活及是否检测到交通车道线。
- ③ 表示带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统是否检测到前方车辆。
- ④ 显示带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统中的设定车速。
- ⑤ 表示带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统中的设定车距。

碰撞缓解制动系统 (CMBS)

当系统判断您的车辆有可能与您车辆前方探测到的车辆或行人发生碰撞时,系统会提供车辆辅助。CMBS 的设计是当确定有潜在碰撞风险时给出警示,并在碰撞不可避免时降低车速以尽量减小碰撞的严重性。

碰撞缓解制动系统 (CMBS)

重要的安全提醒

CMBS 的设计有助于减轻不可避免的碰撞的严重性。该系统不会预防碰撞,也不会自动停止车辆。您仍然需要根据驾驶条件适时操作制动踏板和方向盘。

在某些情况下,CMBS 可能不会激活或可能不会探测到前车:

■ **CMBS 条件和限制** 第 403 页

有关正确操作雷达传感器的指示,请参见下页。

■ **雷达传感器** 第 443 页

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。


■ **前传感器摄像头** 第 441 页

当 CMBS 激活时,可能会自动施加制动。当您的车辆停止或未确定可能的碰撞时,该系统将取消。

■ 系统工作方式

何时使用

摄像头位于后视镜后面。

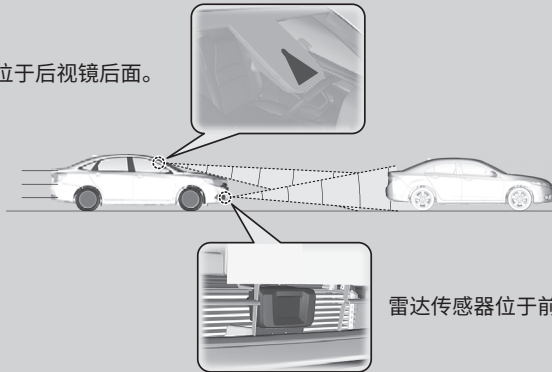

当您的车速约为 5 公里/小时或以上时, 系统就会开始监测前方道路, 并将搜索是否有车辆在你前面。

以下情况时, CMBS 激活:

- 当您的车辆与前方探测到的车辆或行人的速度差约 5 公里/小时及以上, 并且有发生碰撞的可能性。
- 您的车速约为 100 公里/小时或更低, 并且系统确定有与以下对象发生碰撞的可能性:
 - 前方探测到的静止、迎面或同向行驶的车辆。
 - 前方探测到的行人。
- 车速超过 100 公里/小时, 且系统确定有与前方探测到的同向行驶车辆发生碰撞的可能性。

▶▶ 碰撞缓解制动系统 (CMBS)

CMBS 中的摄像头也设计用于探测行人。但是, 在某些情况下, 此行人探测功能可能无法激活或者可能无法探测车前行人。请参见列表中显示行人探测限制的信息。


▶ **CMBS 条件和限制** 第 403 页

接下页

■ 当系统激活时

当可能发生碰撞时,该系统提供可视和声音警报,并在碰撞得以避免后停止。

▶ 您应采取适当的措施预防碰撞(施加制动、变换车道等)。

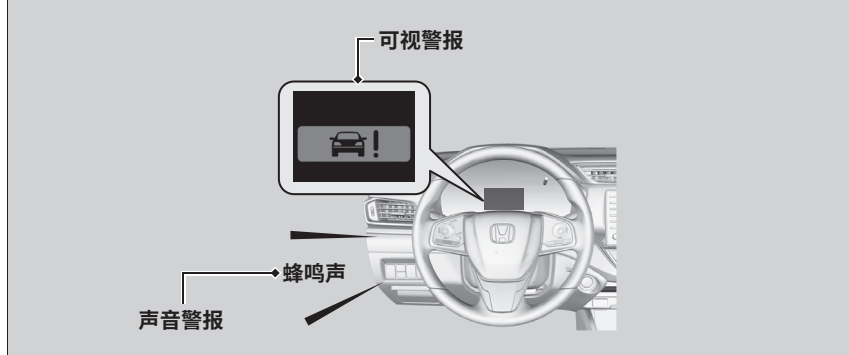


您可以通过多功能综合信息显示屏设置选项,更改系统最早发出碰撞警报时车辆之间的距离(远/中/近)。

■ 个性化功能 第 316 页

设置为**远**时,将在与前车距离比**中**设置更长的距离发出可视和声音警报;设置为**近**时,该距离比**中**更短。


■ 碰撞警报阶段

系统对于可能发生的碰撞有三个警报阶段。但是, 这取决于环境条件, CMBS 系统可以跳过所有阶段直接触发最后的阶段。

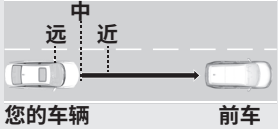车距		CMBS		
		雷达传感器探测到车辆	声音和可视警告	制动
阶段一		与前车有碰撞风险。	可视警告闪烁。 如果您的车辆与前车间距继续缩短, 则除了视觉警告闪烁外, 还会发出声音警告。 ▶ 可以更改碰撞警告距离。 ■ 个性化功能 第 316 页	—
阶段二		碰撞风险增大, 响应时间减小。	可视和声音警报。	轻微施加
阶段三		CMBS 认为碰撞不可避免。		强力施加

路海

■ CMBS 打开和关闭

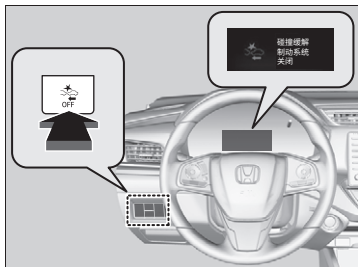

长按按钮直至听到哔的一声, 打开或关闭系统。

当 CMBS 关闭时:

- 仪表板中的 CMBS 指示灯点亮。
- 驾驶员信息界面上的信息提醒您系统关闭。

即使上次驾驶车辆时已将 CMBS 关闭, 每次启动发动机时其都会打开。

▣ 碰撞缓解制动系统 (CMBS)

在某些情况下, CMBS 可能自动关闭, 并且 CMBS 指示灯将点亮并持续点亮:

▣ **CMBS 条件和限制** 第 403 页

当 CMBS 激活时, 即使部分踩下加速踏板, 此功能也将继续工作。但是, 如果深深踩下加速踏板, 该功能将取消。

■ CMBS 条件和限制

在某些情况下, 系统可能自动关闭, 并且 CMBS 指示灯将点亮。此类情况的示例如下。其他情况可能会减少 CMBS 的某些功能。

📺 前传感器摄像头 第 441 页

📺 雷达传感器 第 443 页

■ 环境条件

- 在恶劣天气(雨、雪、雾等)中驾驶。
- 突然亮暗变化, 如隧道的进口或出口。
- 物体和背景之间的对比度很小。
- 驶入弱光下(如黎明或黄昏)。
- 强光反射到道路上。
- 在树木、建筑物等的阴影中行驶。
- 道路物体或结构被误认为是车辆和行人。
- 挡风玻璃内侧反光。
- 在夜间或隧道等黑暗地方行驶(由于低亮度条件, 可能无法检测到行人或其他车辆)。
- 当靠近无线电波发射设备时, 如其他车辆的雷达传感器。

■ 道路条件

- 在雪地或湿滑路面(车道标线模糊、车痕、反光、道路洒水、高对比度)驾驶。
- 在弯曲、蜿蜒或起伏的道路上行驶。
- 道路为山地或车辆接近山顶。

📺 碰撞缓解制动系统 (CMBS)

如果发现系统出现任何异常情况(如警告信息出现频繁), 请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

接下页

■ 车辆状况

- 前大灯灯罩脏污或未正确调节前大灯。
- 挡风玻璃外侧被污物、泥浆、树叶、湿雪等阻挡。
- 挡风玻璃内部起雾。
- 轮胎或车轮状况异常 (错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当、紧凑型备胎等)。
- 装有轮胎链条时。
- 车辆由于重负载或悬架改装而倾斜。
- 摄像头温度过高。
- 施加驻车制动时行驶。
- 前保险杠下部的雷达传感器脏污时。
- 前大灯关闭的情况下, 在夜间或黑暗地方 (如隧道) 行驶。

■ 探测限制

- 其他车辆或行人突然从您前方穿过。
- 本车和前方车辆或行人之间的距离过短。
- 其他车辆低速插入您的前方, 并突然制动。
- 当您快速加速并以高速靠近前方车辆或行人时。
- 前方车辆是摩托车、自行车、电动车或其他小型车辆。
- 当有动物在车辆前方时。
- 当您在弯曲、蜿蜒或起伏的道路上行驶时, 传感器很难正确探测到前方车辆。
- 本车和前方车辆或行人的速度差相当大。
- 迎面车辆突然驶入前方。
- 在交叉路口等处, 其他车辆突然驶入前方。
- 本车突然穿过迎面车辆的前方。
- 当您正在驶过狭窄的铁桥时。
- 当前车突然减速时。

仅适用于行人探测的限制

- 当车前有一群行人并排走在一起时。
- 周围环境或行人的随身物品改变了行人的形状, 阻碍系统识别其为行人。
- 当行人身高矮于约 1 米或高于约 2 米时。
- 当行人与背景相融时。
- 当行人弯腰或蹲下时, 或者抬手或奔跑时。
- 当几个行人成群在前方行走时。
- 当摄像头因异常形状(携带行李、身体姿势、大小)而无法正确识别行人是否存在时。

■ 自动关闭

在以下情况下, CMBS 可能自动关闭, 并且 CMBS 指示灯将点亮并持续点亮:

- 系统内部温度高。
- 长时间越野驾驶或在山路或曲折蜿蜒的道路上行驶。
- 探测到不正常的轮胎条件(轮胎尺寸不当、瘪胎等)。
- 后视镜后面的摄像头或摄像头周围区域(包括挡风玻璃)脏污。

如果造成 CMBS 关闭的情况改善或解决(如清洁), 系统将恢复打开。

■ 降低碰撞风险


CMBS 在您注意到前车或前方无车时也可能激活。示例如下：

■ 超车时

您的车辆接近前方的另一车辆，您变道超车。


■ 在交叉路口

您的车辆接近或超过另一辆正在左转或右转的车辆。

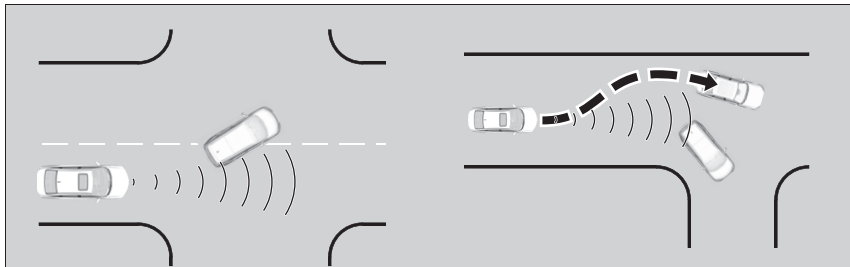

■ 在弯道上

在弯道上行驶时, 您的车辆到达迎面车辆的正前方位置。

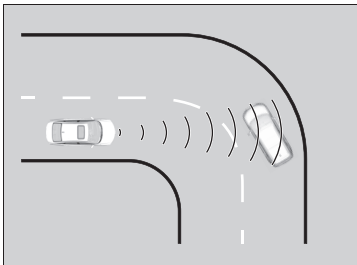


■ 高速通过低桥

高速通过低或窄的桥梁下方。

■ 减速带、道路工地、铁轨、路边物体等等。

驾车越过减速带、钢板路等等, 或者车辆转弯时接近铁轨或路边物体(如交通标识和护栏), 或者停车时接近静止的车辆和墙壁。

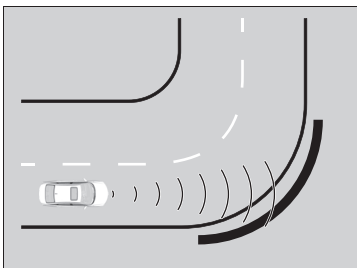


带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统

无需将脚放在制动或加速踏板上, 即可保持均匀的车速, 与您前方探测到的车辆保持设定的车距, 如果探测到的车辆慢慢停下, 将减速并停车。

带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统通过施加制动减慢车速时, 您车辆的制动灯将点亮。

何时使用

摄像头位于后视镜后面。

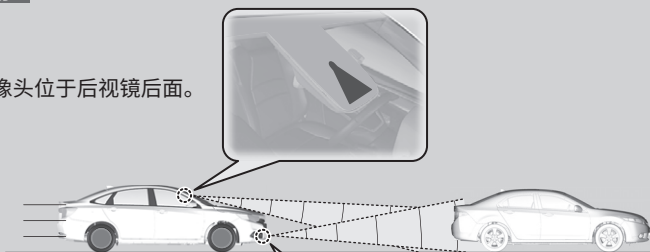

雷达传感器位于前保险杠下部。

■ 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统运行时的车速: 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统探测到前车的情况下 – 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统运行的最高车速为 180 公里/小时。

带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统未探测到前车的情况下 – 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统运行的最低车速为 30 公里/小时。

■ 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统运行时的档位: 位于 **D** 或 **S** 档。

带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统

警告

带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统使用不当会导致车祸。

只有在高速公路上行驶, 并在良好的道路和天气条件下, 才能使用带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统。

警告

带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统制动能力有限, 可能无法及时停住您的车辆, 避免与快速停止的前车碰撞。

如果条件需要, 请随时准备踩下制动踏板。

有关正确操作雷达传感器的指示, 请参见下页。

■ 雷达传感器 第 443 页

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。

■ 前传感器摄像头 第 441 页

■ 系统激活方式



▶带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统

重要提醒

与其他任何系统一样,带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统也有其限制。必要时须使用制动踏板,始终与其他车辆保持安全距离。

按下 MAIN 按钮时,带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统和车道保持辅助系统(LKAS)被打开或关闭。

在某些情况下,带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统可能无法正常工作。

▶带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统条件和限制 第 414 页

当不使用带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统时:按下 MAIN 按钮关闭主动巡航。这样也会关闭车道保持辅助系统(LKAS)。


以下情况下请勿使用带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统:

- 在频繁变道或连续走走停停的道路上,带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统无法在您的车辆与前方车辆之间保持适当的距离。
- 在有急转弯的道路上。
- 在陡坡下坡路段(因为巡航车速会超过设定车速)。在此类情况下,带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统将不会施加制动以保持设定车速。
- 当交通车道之间或停车区域中有收费设施或其他物体的道路上,或是设施中带有通车便道的道路上。

接下页

路
海

■ 设置车速

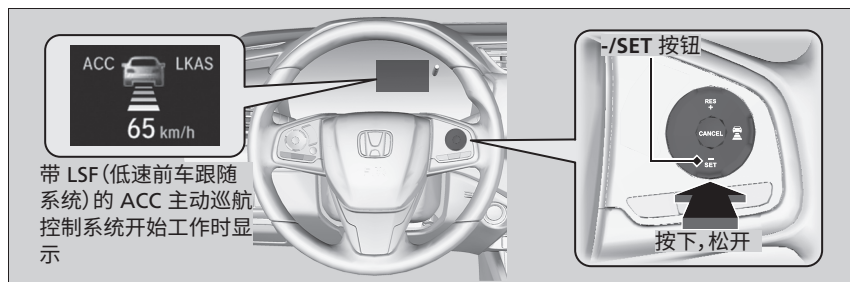

以约 30 公里/小时或更高的车速行驶时: 达到所需车速时, 从踏板上挪开脚并按下 **-/SET** 按钮。松开按钮时, 设定车速被设置, 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统开始工作。

以低于约 30 公里/小时的车速形式时: 如果车辆正在行驶且未踩下制动踏板, 无论当前车速如何, 按下此按钮均会将设定车速固定至约 30 公里/小时。如果车辆停止不动, 即使踩下制动踏板, 也可以设定车速。




当带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统开始工作时, 驾驶员信息界面上出现车辆图标、车距条和设定车速。

■ 运行时

■ 前方有车辆

带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统监测前方车辆是否驶入带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统范围。如果探测到车辆驶入,带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统将保持或减慢车辆的设定速度,从而保持本车与前方车辆的设定车距。


📺 设定或更改车距 第 419 页

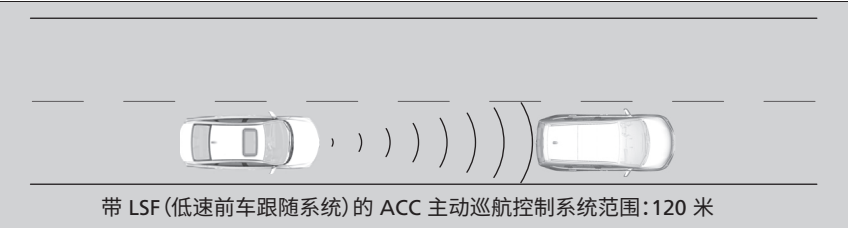


当有一辆车速低于您的设定速度的车辆进入范围,或切入至您前方,通过雷达和摄像头被检测到时,您的车辆开始减速。

▶▶ 运行时

如果前方车辆突然减速,或如果另一辆车变道切入您前方,蜂鸣器会响起,驾驶员信息界面上将出现信息。

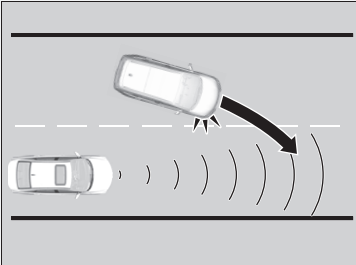

踩下制动踏板,与前方车辆保持适当距离。

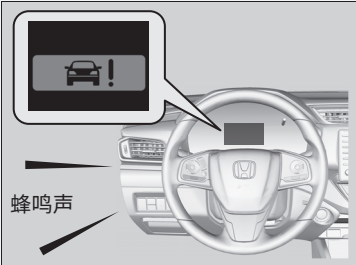

接下页

驾驶

■ 前方没有车辆



■ 踩下加速踏板时

可暂时提升车速。此情况下, 即便带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统范围内有其他车辆, 也不会发出声音或显示警告。
如未取消, 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统将保持开启状态。一旦放开加速踏板, 当前方车辆在带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统范围内时, 系统将恢复合适车速以保持车距。

无需始终将脚放在制动或加速踏板上, 本车即可保持设定速度。
如果之前探测到的前方车辆曾阻碍本车以设定速度行驶, 前方没有车辆后, 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统将本车加速至设定速度并保持。

▣ 运行时

即便本车与前方车辆的间距很短, 以下情况中带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统仍有可能开始加速本车:

- 前方车辆以与本车几乎相同的速度行驶, 或比本车更快。
- 前方切入车辆比本车速度更快, 车距逐渐拉大。

您还可以如下设置系统, 在检测到前方车辆进入和驶出带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统检测范围时发出蜂鸣声。可以选择打开和关闭车辆检测蜂鸣声。

▣ 个性化功能 第 316 页

限制

使用带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统时, 可能需要使用制动以保持安全车距。此外, 在某些情况下, 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统可能无法正常工作。

▣ 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统条件和限制 第 414 页

■ 探测到的前方车辆在带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统范围内且慢慢停下



本车也自动停下。驾驶员信息界面上出现**已停车**信息。当前方车辆重新起步时, 驾驶员信息界面上的车辆图标开始闪烁。
当前面的车辆再次起步时, 如果按 **RES/+** 或 **-/SET** 按钮, 或踩下加速踏板, 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统将在之前的设定速度范围内重新工作。

如果继续行驶前, 前方没有车辆, 踩下加速踏板后, 将在事先设定的速度范围内恢复带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统运行。

▶▶ 探测到的前方车辆在带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统范围内且慢慢停下



警告

离开已经停止而带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统还在运行的车辆, 可能会导致车辆在无人操控的状态下移动。

车辆在无人操控的状态下移动, 会导致发生车祸, 造成严重受伤或死亡。

当车辆由带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统停止时, 切勿下车。

接下页

驾驶

■ 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统条件和限制

在某些情况下, 系统可能会自动关闭。此类情况的示例如下。其他情况可能会减少带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统的某些功能。

📷 前传感器摄像头 第 441 页

📷 雷达传感器 第 443 页

■ 环境条件

- 在恶劣天气(雨、雪、雾等)中驾驶。
- 当靠近无线电波发射设备时, 如其他车辆的雷达传感器。

■ 道路条件


- 在雪地或湿滑路面(车道标线模糊、车痕、反光、道路洒水、高对比度)驾驶。

■ 车辆状况

- 挡风玻璃外侧被污物、泥浆、树叶、湿雪等阻挡。
- 轮胎或车轮状况异常(错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当、紧凑型备胎等)。
- 摄像头温度过高。
- 施加了驻车制动。
- 雷达传感器盖脏污。
- 车辆由于重负载或悬架改装而倾斜。
- 安装了轮胎防滑链。

■ 探测限制

- 其他车辆突然从您前方穿过。
- 本车和前方车辆之间的距离过短。
- 其他车辆低速插入您的前方,并突然制动。
- 您快速加速并以高速靠近前方车辆。
- 前方车辆是摩托车、自行车、电动车或其他小型车辆。
- 有动物在车辆前方。
- 您在弯曲、蜿蜒或起伏的道路上行驶,传感器很难正确探测到前方车辆。

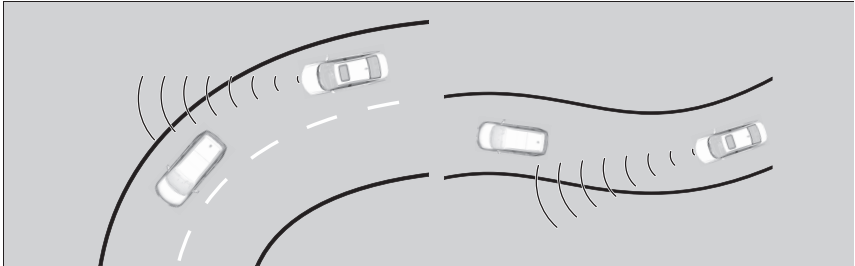

- 本车和前方车辆的速度差相当大。
- 迎面车辆突然驶入前方。
- 本车突然穿过迎面车辆的前方。

▣ 探测限制

带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统与碰撞缓解制动系统 (CMBS) 共用一个雷达传感器。

▶ 碰撞缓解制动系统 (CMBS) 第 398 页


如果雷达传感器需要维修、拆除或雷达传感器盖受到强烈碰撞,请按下 **MAIN** 按钮关闭系统,并将车辆送至广汽本田特约销售服务店。

如果发现系统出现任何异常情况(如警告信息出现频繁),请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。


接下页

驾驶

- 正在驶过狭窄的金属桥。

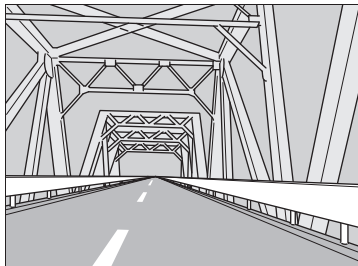


- 前方车辆突然制动。
- 前方车辆形状奇特。

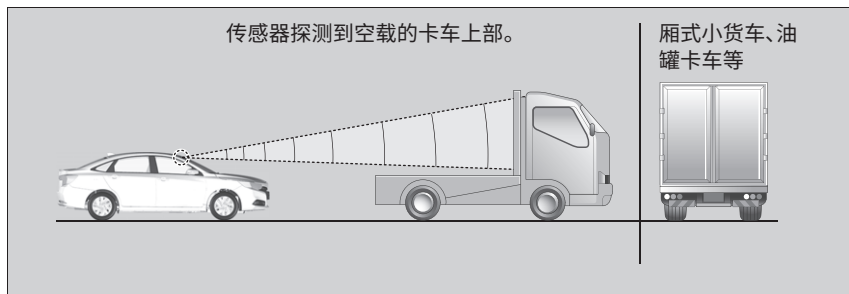

- 本车或前方车辆正在车道的一侧边缘行驶。


- 当您前方车辆的最小离地间隙很高时。

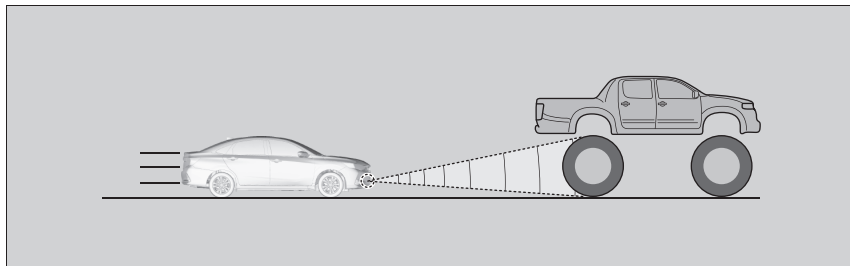

- 当雷达和摄像头无法正确识别前方车辆的形状时。
- 当您前方车辆与背景融为一体时, 将会影响系统识别。

■ 调节车速

使用方向盘上的 **RES/+** 或 **-/SET** 按钮增加或减小车速。

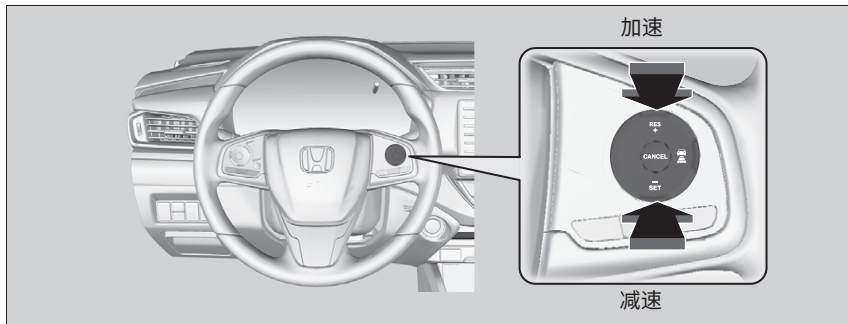


- 每按一次 **RES/+** 或 **-/SET** 按钮, 车速相应增加或减小约 1 公里/小时。
- 若长按 **RES/+** 或 **-/SET** 按钮不放, 车速相应增加或减小约 10 公里/小时。

▣ 调节车速

若探测到的前车的车速低于您设置的提高后的车速, 带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统可能不会使本车加速。这是为保持设定的本车与前车之间的车距。

当您踩下加速踏板, 然后按下并松开 **-/SET** 按钮时, 将设置当前车速。

■ 设定或更改车距

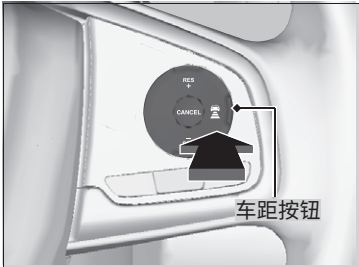

按下车距按钮更改带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统车距。
每按一次该按钮, 车距(与探测到的前方车辆的间距)设定将在极长、长、中、和短车距之间切换。

请您根据具体驾驶情况选定最适当、安全的车距设定。请务必遵守当地交通法规所规定的车距要求。

您的随车速度越快, 您设定的车距(短、中、长或极长)就越长。以下示例供您参考。


车距		若设定的车速为:	
		80 公里/小时	104 公里/小时
短		25 米 1.1 秒	32 米 1.1 秒
中		34 米 1.5 秒	43 米 1.5 秒
长		47 米 2.1 秒	61 米 2.1 秒
极长		80 米 3.6 秒	105 米 3.6 秒

当本车由于探测到的前方车辆停止而自动停止时, 两车之间的距离将因带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统车距设定而异。

▣ 设定或更改车距

在任何情况下, 驾驶员必须与前方车辆保持足够的制动间隔距离, 了解地方高速公路法规中规定的最小车距或间隔时间, 驾驶员必须严格遵守这些法规。

取消

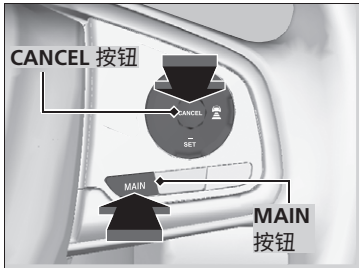

若要取消带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统, 请进行以下任意操作:

- 按下 **CANCEL** 按钮。
- 按下 **MAIN** 按钮。
 - ▶ 带 LSF(低速前车跟随系统)的 **ACC** 主动巡航控制系统指示灯熄灭。
- 当车辆正在向前行驶时踩下制动踏板。

取消

恢复之前设定的车速:取消带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统后, 可在仍显示时恢复至之前设定的车速。按下 **RES/+** 按钮。

已使用 **MAIN** 按钮关闭带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统时, 无法设定或恢复设定的车速。按 **MAIN** 按钮激活系统, 然后设定所需车速。

接下页

驾驶

■ 自动取消

带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统自动取消时, 蜂鸣器鸣响, 并且驾驶员信息界面上会出现一条信息。当以下任何情况出现时, 可能导致带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统自动取消:

- 恶劣天气(雨、雪、雾等)。
- 前保险杠下部的雷达传感器脏污时。
- 无法探测到前车时。
- 探测到不正常的轮胎条件或轮胎打滑。
- 在山路上行驶, 或长时间越野驾驶。
- 突然转动方向盘。
- ABS、VSA 或 CMBS 激活时。
- ABS 或 VSA 系统指示灯点亮时。
- 车辆停在极陡斜坡上时。
- 手动施加驻车制动时。
- 在带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统范围内探测到的车辆离本车太近时。
- 后视镜后面的摄像头或摄像头周围区域(包括挡风玻璃)脏污。
- 当超过最大负载限制时。
- 当驶过隧道等封闭空间时。
- 车辆反复踩刹车以保持设定车速(例如, 正在下长坡)。

以下因素也会触发带 LSF 的 ACC 系统自动取消。在这些情况下, 将自动施加驻车制动。


- 车辆静止时驾驶员座椅安全带未系紧。
- 车辆停止超过 10 分钟。
- 发动机关闭。

▣ 自动取消

即使带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统已自动取消, 您仍然可以恢复至之前设定的车速。等待导致带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统取消的条件改善后, 按下 **-/SET** 按钮。

车道保持辅助系统 (LKAS)

如果探测到车辆偏移其车道, 该系统提供转向输入以帮助将车辆保持在探测到的车道之间, 并提供触觉和可视警报。

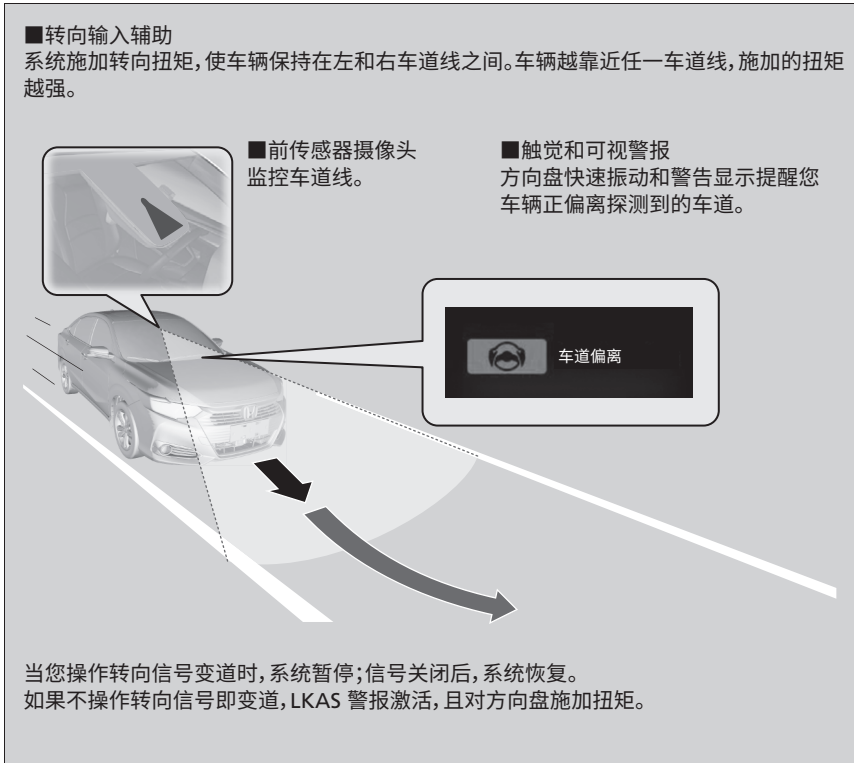

* 并非适用于所有车型

接下页

▣ 车道保持辅助系统 (LKAS)

重要的安全提醒

LKAS 仅提供方便之用。它不是自动驾驶系统, 并始终需要驾驶员的注意和控制。如果双手离开方向盘或无法使车辆转向, 系统不工作。

▣ 驾驶员信息界面警告和信息* 第 108 页

在高速公路或分隔车路上使用 LKAS 非常方便。

不要将物体置于仪表板上。
物体可能会在挡风玻璃上反光, 并阻碍正确探测交通车道。

LKAS 仅当探测到未使用转向信号的情况下车道偏移时, 才会发出警告。LKAS 可能无法探测到所有的车道标志或车道偏离; 精确度将因天气、车速和车道标线条件而异。

安全操控车辆和避免碰撞始终是您的责任。

在某些情况下, LKAS 可能无法正常工作:


▣ LKAS 条件和限制 第 428 页

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。

▣ 前传感器摄像头 第 441 页


■ 车道保持支持功能

提供辅助以使车辆保持在车道之间。当车辆接近白线或黄线时, 电子助力转向系统的转向力将变强。

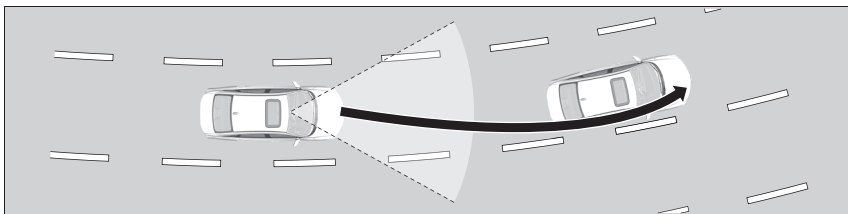

■ 车道偏离警告功能

当车辆进入警告区, LKAS 通过轻微的方向盘振动及警告显示来提醒您。

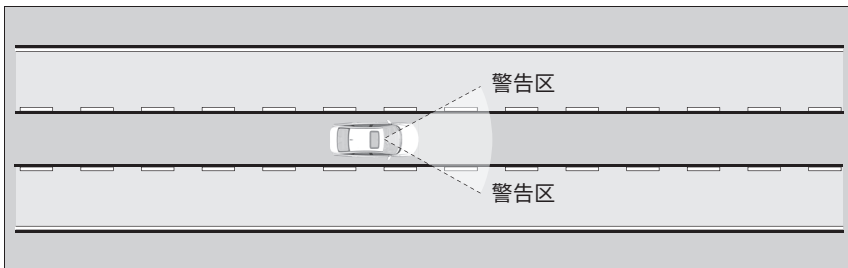

▣ 车道保持辅助系统 (LKAS)

在频繁停停走走的状态中或在急转弯道上行驶时, LKAS 可能无法按照预期工作。


当其无法探测车道时, 系统将被暂时取消。当探测到车道时, 系统将自动恢复。

■ 可以使用系统的情况

满足以下条件时,可以使用系统。

- 行驶车道两侧均有可探测到的车道标线,并且您的车辆位于车道之间。
- 车辆以大约 70 和 180 公里/小时之间的速度行驶。
- 正在直道或稍微弯曲的道路上行驶。
- 转向信号关闭。
- 未踩下制动踏板。
- 刮水器未处于高速运行状态。

■ 系统激活方式

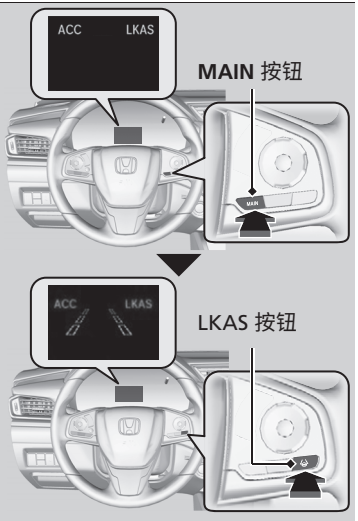


1. 按下 **MAIN** 按钮。
 - ▶ 驾驶员信息界面中的 LKAS 点亮。
系统准备就绪。
2. 按下 LKAS 按钮。
 - ▶ 驾驶员信息界面上出现空心车道线。
系统激活。

▶▶ 可以使用系统的情况

如果车辆由于系统施加扭矩而向左或右车道线偏移,请关闭 LKAS, 并到广汽本田特约销售服务店检查车辆。


接下页

驾驶

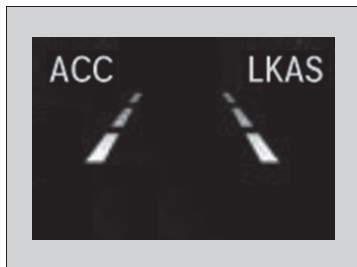

3. 驾驶时使车辆保持在车道中间附近。
- ▶ 当系统在探测到左和右车道标线后开始工作时, 空心车道线变为实心车道线。

取消

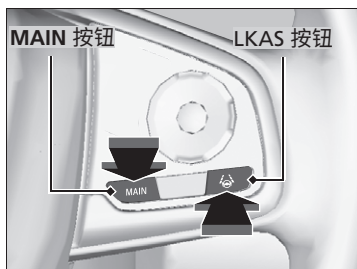

按下 **MAIN** 或 LKAS 按钮。

即使上次驾驶车辆时已将 LKAS 打开, 每次停止发动机时其都会关闭。

取消

按下 **MAIN** 按钮也可打开和关闭带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统。



当 LKAS 暂停时, 驾驶员信息界面上的车道线变为轮廓线, 且蜂鸣器鸣响 (若激活)。

■ 以下情况下, LKAS 可能会自动暂停:

- 系统无法探测到车道线时。
 - 方向盘快速转动。
 - 无法使车辆转向。
 - 驶过急转弯道。
 - 以超过约 180 公里/小时的车速行驶。
- 一旦这些情况不再存在, LKAS 将自动恢复。

■ 如果您进行以下操作, 系统工作将暂停:

- 将刮水器设定为 HI。
 - ▶ 关闭刮水器可恢复 LKAS。
- 将车速降至 64 公里/小时或更低。
 - ▶ 将车速升至 70 公里/小时或更高可恢复 LKAS。
- 踩下制动踏板。
 - ▶ 一旦松开制动踏板, LKAS 即恢复并重新开始探测车道线。

⌘ 如果您进行以下操作, 系统工作将暂停:

您可以更改 LKAS 设定。
可以选择 LKAS 暂停提示音开启和关闭。
🔧 个性化功能 第 316 页

■ 以下情况下, LKAS 可能会自动取消:

- 摄像头温度变得极高或极低。
- 后视镜后面的摄像头或摄像头周围区域(包括挡风玻璃)脏污。
- ABS 或 VSA 系统启用。

如果 LKAS 自动取消, 蜂鸣器将鸣响。

■ LKAS 条件和限制


在包括以下条件的一些情况下, 系统可能无法探测到车道标线, 从而可能无法将车辆保持在车道中间:

■ 环境条件

- 在恶劣天气(雨、雪、雾等)中驾驶。
- 突然亮暗变化, 如隧道的进口或出口。
- 车道线和路面之间的对比度很小。
- 驶入弱光下(如黎明或黄昏)。
- 强光反射到道路上。
- 在树木、建筑物等的阴影中行驶。
- 相邻物体的阴影与车道标线平行。
- 道路物体或结构被误认为是车道标线。
- 挡风玻璃内侧反光。
- 在夜间或隧道等黑暗条件下行驶。

■ 道路条件

- 在雪地或湿滑路面(车道标线模糊、车痕、反光、道路洒水、高对比度)驾驶。
- 在具有临时车道标线的路面上行驶。
- 由于修路或车道标线陈旧,在路面上看到模糊、多重或多变的车道标线。

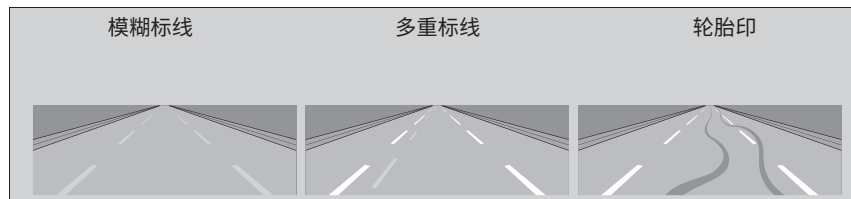


- 道路有合并、分隔或交叉线(如在交叉路口或人行横道)。
- 车道标线极窄、极宽或改变。



- 前方车辆正在靠近车道线行驶。
- 道路为山地或车辆接近山顶。
- 在粗糙或未铺设的道路或颠簸路面上行驶。

- 当道路上的物体(路缘、护栏、电线杆等)被识别为白线(或黄线)时。
- 在双线道路上行驶。

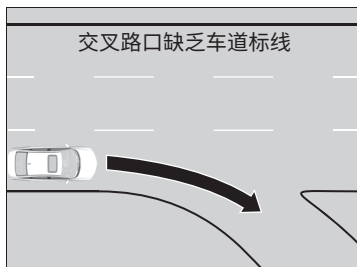

■ 车辆状况

- 前大灯灯罩脏污或未正确调节前大灯。
- 挡风玻璃外侧被污物、泥浆、树叶、湿雪等布满条纹或阻挡。
- 挡风玻璃内部起雾。
- 摄像头温度过高。
- 轮胎或车轮状况异常(错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当、紧凑型备胎等)。
- 车辆由于重负载或悬架改装而倾斜。

车道偏移抑制系统

当系统确定车辆可能会意外越过探测到的车道标线和/或完全离开车道时, 将发出警告并提供辅助。

■ 系统工作方式



后视镜后面的前摄像头监控左右车道标线(白色或黄色)。如果在未激活转向信号的情况下车辆过于靠近探测到的车道标线, 除了可视警报外, 系统将施加转向扭矩并通过方向盘快速振动来发出警告, 从而帮助您保持在探测到的车道内。

📖 个性化功能 第 316 页

作为可视警报, 驾驶员信息界面上会出现**车道偏离**信息。

如果系统确定转向输入不足以将车辆保持在车道上, 可能会施加制动。

▶ 仅当车道标线为实线时, 才会施加制动。

当您转动方向盘避免越过探测到的车道标线时, 系统将取消辅助操作。

如果系统操作数次而未探测到驾驶员的响应, 系统将发出蜂鸣声进行警告。

📖 车道偏移抑制系统

重要的安全提醒

与所有的辅助系统一样, 车道偏移抑制系统也有局限性。过度依赖于车道偏移抑制系统可能导致碰撞。将车辆保持在行驶车道内始终是您的责任。

车道偏移抑制系统仅当探测到未使用转向信号的情况下车道偏移时, 才会发出警告。车道偏移抑制系统可能无法探测到所有的车道标志或车道或道路偏离; 精确度将因天气、车速和车道标线条件而异。安全操控车辆和避免碰撞始终是您的责任。

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。

📖 前传感器摄像头 第 441 页

在某些情况下, 车道偏移抑制系统可能无法正常工作:

📖 车道偏移抑制系统条件和限制 第 433 页

有时您可能会因车辆操作或路面条件而未注意到车道偏移抑制系统功能。

接下页

■ 系统激活方式

当符合以下所有条件时系统激活：

- 车辆在以大约 70 和 180 公里/小时之间的速度行驶。
- 车辆在直道或稍微弯曲的道路上。
- 转向信号关闭。
- 未踩下制动踏板。
- 刮水器未处于高速工作模式。
- 系统确定驾驶员未主动加速、制动或转向。

📖 系统激活方式


车道偏移抑制系统可能自动关闭, 并且指示灯将点亮并持续点亮。

📖 指示灯 第 84 页

当车辆处于以下情况时, 车道偏移抑制系统功能会受到影响：

- 未在机动车道内行驶。
- 在弯道内缘或车道外侧行驶。
- 在狭窄车道中行驶。

■ 车道偏移抑制系统打开和关闭

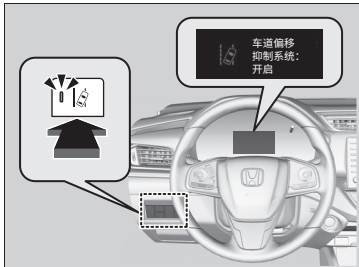

按下车道偏移抑制系统按钮以打开和关闭该系统。

▶ 当系统开启时, 按钮上的指示灯亮起且驾驶员信息界面上出现信息。

每次启动发动机, 道路偏移抑制系统都处于之前所选择的开启或关闭设置状态。

■ 车道偏移抑制系统条件和限制

在某些条件下, 系统可能无法正确探测到车道标线和车辆位置。此类情况的示例如下。

■ 环境条件

- 在恶劣天气(雨、雪、雾等)中驾驶。
- 突然亮暗变化, 如隧道的进口或出口。
- 车道线和路面之间的对比度很小。
- 驶入弱光下(如黎明或黄昏)。
- 强光反射到道路上。
- 在树木、建筑物等的阴影中行驶。
- 相邻物体的阴影与车道标线平行。
- 道路物体或结构被误认为是车道标线。
- 挡风玻璃内侧反光。
- 在夜间或隧道等黑暗条件下行驶。

▶ 车道偏移抑制系统打开和关闭

使用多功能综合信息显示屏从个性化选项中选择**仅警告**时, 系统不会操作方向盘和制动。

🔍 **个性化功能** 第 316 页

接下页

驾驶

■ 道路条件

- 在雪地或湿滑路面(车道标线模糊、车痕、反光、道路洒水、高对比度)驾驶。
- 在具有临时车道标线的路面上行驶。
- 由于修路或车道标线陈旧,在路面上看到模糊、多重或多变的车道标线。
- 道路有合并、分隔或交叉线(如在交叉路口或人行横道)。
- 车道标线极窄、极宽或改变。
- 前方车辆正在靠近车道线行驶。
- 道路为山地或车辆接近山顶。
- 在粗糙或未铺设的道路或颠簸路面上行驶。
- 当道路上的物体(路缘、护栏、电线杆等)被识别为白线(或黄线)时。
- 在双线道路上行驶。

■ 车辆状况

- 前大灯灯罩脏污或未正确调节前大灯。
- 挡风玻璃外侧被污物、泥浆、树叶、湿雪等布满条纹或阻挡。
- 挡风玻璃内部起雾。
- 摄像头温度过高。
- 轮胎或车轮状况异常(错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当、紧凑型备胎等)。
- 车辆由于重负载或悬架改装而倾斜。
- 装有轮胎链条时。

交通标识智能识别系统

提醒您道路标志信息,如当前限速和禁止超车,如果您的车辆刚刚驶过,将在驾驶员信息界面上显示信息。

■ 系统工作方式

当行驶时位于后视镜背面的摄像头拍摄到交通标志,系统将显示被识别为本车指定的标志。标志图标将显示一段时间,直至车辆达到预定时间和距离。



在以下情况下,标志图标也可能会切换到其他图标或消失:

- 探测到车速限制或其他规定限制结束。
- 在交叉路口通过转向信号转向。

▣ 交通标识智能识别系统

并非所有标志均会显示,但不应忽略路旁架设的任何标志。

交通标识智能识别系统设计仅用于提供驾驶辅助。驾驶员仍必须注意路况并遵守所有道路法规。


切勿在挡风玻璃上粘贴薄膜或安装任何物体,否则会阻挡摄像头的视野和造成该系统工作异常。

使摄像头视野内的挡风玻璃受到刮伤、划刻和其他损坏,将造成本系统工作异常。如果发生这种情况,建议用广汽本田原厂挡风玻璃进行更换。在摄像头视野内进行微小修理或安装配件市场选购的挡风玻璃,可能也会造成本系统工作异常。更换挡风玻璃后,请广汽本田特约销售服务店重新校准摄像头。

必须正确校准摄像头,才能使该系统正常工作。

接下页

驾驶

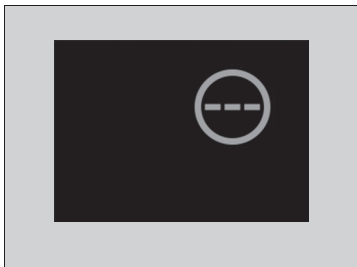

如果行驶时系统未检测到任何交通标志,可能会出现以下图像。

交通标识智能识别系统

为避免车内高温使摄像头的传感系统关闭,停车时停在荫凉区域或将车头背向太阳。如果使用反光遮阳板,请勿使其遮住摄像头盖罩。遮住摄像头会使其聚热。

您可以阅读本系统配备的摄像头的有关操作信息。

▶ **前传感器摄像头** 第 441 页

■ 交通标识智能识别系统条件和限制

在以下情况下, 交通标识智能识别系统可能无法识别交通标志。

■ 车辆状况


- 前大灯灯罩脏污或未正确调节前大灯。
- 挡风玻璃外侧被污物、泥浆、树叶、湿雪等阻挡。
- 挡风玻璃内部起雾。
- 留有待擦拭的部位。
- 轮胎或车轮状况异常 (错误的尺寸、不同的尺寸或结构、充气不当、紧凑型备胎等)。
- 车辆由于重负载或悬架改装而倾斜。

■ 环境条件

- 驶入弱光下 (如黎明或黄昏)。
- 强光反射到道路上。
- 突然亮暗变化, 如隧道的进口或出口。
- 在树木、建筑物等的阴影中行驶时。
- 在夜间、长隧道等黑暗区域行驶。
- 在恶劣天气 (雨、雪、雾等) 中驾驶。
- 前面车辆溅起水花或积雪。

☒ 交通标识智能识别系统条件和限制

当交通标志智能识别系统故障时, 驾驶员信息界面上将出现 。如果此信息不消失, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

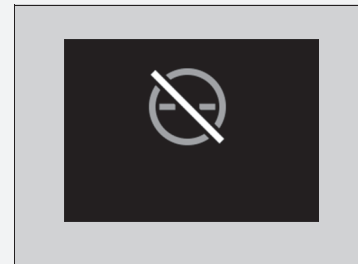

接下页

437

■ 交通标志的位置或条件

- 标志在复杂区域, 难以发现。
- 标志离车辆很远。
- 标志位于前大灯光束难以照到的地方。
- 标志在道路中的拐角或弯道处。
- 标志褪色或弯曲。
- 标志旋转或损坏。
- 标志被泥、雪或霜覆盖。
- 标志一部分被树木遮挡, 或标志本身被车辆和其他物体遮挡。
- 灯光(街灯)或阴影反射在标志表面。
- 标志过亮或过暗(电光标志)。
- 小尺寸标志。

■ 其他条件


- 高速行驶时。

在以下情况下, 交通标识智能识别系统可能无法正确操作, 如显示不符合实际道路法规的标志或不存在的标志。

- ▶ 关于限速标志, 可能会显示比实际车速限制更高或更低的车速。
- 存在具有天气、时间、车辆类型等更多信息的辅助标志。
- 标志上的图形难以辨识(电光标志、标志上的数字模糊等)。
- 标志在您所行驶车道附近, 尽管该标志不是针对该车道的, 例如位于出口处或位于辅路和主路之间交叉口的限速标志。
- 存在与识别物体颜色或形状相似的物体(相似标志、电光标志、广告牌、建筑物等)。
- 背面贴有限速标志标签的机动卡车和其他大型车辆在前方行驶。

■ 驾驶员信息界面上显示的交通标志

探测时, 两个交通标志可同时并排显示。屏幕右半部显示限速标志图标。左侧显示超车禁止标志图标。两侧会出现基于匝道或箭头表示限速的附加标志。

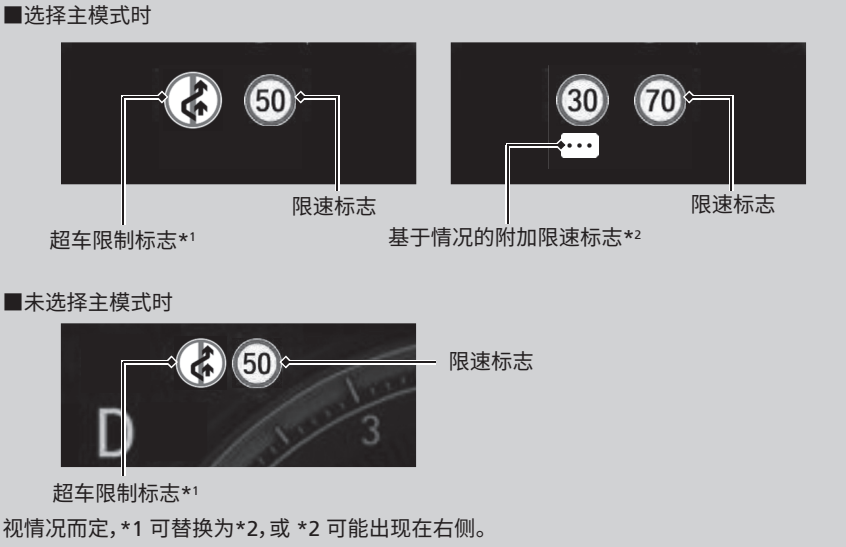

■ 主模式关闭时选择显示交通标志

即使未选择主模式, 也可以在驾驶员信息界面上继续显示缩小的交通标志图标。

🔧 个性化功能 第 316 页

前传感器摄像头

LKAS、车道偏移辅助系统、带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统、CMBS 和交通标识智能识别等系统中设计使用摄像头来检测可触发相应系统功能的物体。

■ 摄像头位置和操作提示



此摄像头位于后视镜后面。

为避免车内高温使摄像头的传感系统关闭, 停车时停在阴凉区域或将车头背向太阳。如果使用反光遮阳板, 请勿使其遮住摄像头盖罩。遮住摄像头会使其聚热。

▶前传感器摄像头

切勿在挡风玻璃、发动机盖或前格栅上粘贴薄膜或安装任何物体, 否则会阻挡摄像头的视野并造成该系统工作异常。
使摄像头视野内的挡风玻璃受到刮伤、划刻和其他损坏, 将造成本系统工作异常。如果发生这种情况, 建议用广汽本田原厂挡风玻璃进行更换。在摄像头视野内进行微小修理或安装配件市场选购的挡风玻璃, 可能也会造成本系统工作异常。
更换挡风玻璃后, 请广汽本田特约销售服务店重新校准摄像头。必须正确校准摄像头, 才能使该系统正常工作。

请勿将物体置于仪表板上。否则可能会反射到挡风玻璃上并阻碍该系统正确检测车道线。

驾驶

接下页

前传感器摄像头


如果出现**部分驾驶辅助系统无法操作:摄像头温度过高**  信息:

- 使用(自动)空调系统使车内冷却,如有必要,还可使用气流导向摄像头的除雾器模式。
- 开始驾驶车辆,降低挡风玻璃温度,从而使摄像头周围的区域冷却。

如果出现**部分驾驶辅助系统无法操作:请清洁挡风玻璃**  信息:

- 将车辆停放在安全的地方,并确认挡风玻璃是否清洁。如果挡风玻璃很脏,请清洁挡风玻璃。行驶一段时间后如果信息不消失,请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

雷达传感器

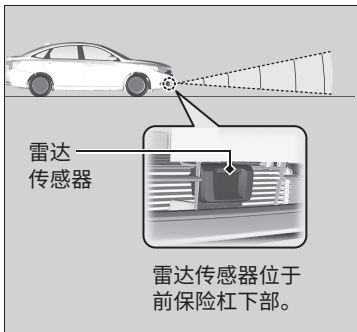

雷达传感器位于前保险杠下部。

- 请勿更改雷达传感器或任何周围部件的位置。
- 请勿在雷达传感器前部或周围区域涂漆、粘贴标签或安装非正品配件。请特别小心,任何订制牌照框或其他附件不可阻挡雷达波束路径(请参见相邻图示)。

▶ 雷达传感器

避免使雷达传感器盖受到强烈碰撞。

为了确保 CMBS 正常工作:

- 保持雷达传感器盖清洁。
- 严禁使用化学溶剂或抛光粉清洁传感器盖。使用水或柔和的清洁剂清洁。
- 不要在雷达传感器盖上贴标签或更换雷达传感器盖。

如果雷达传感器需要维修、拆除,或雷达传感器盖受到强烈碰撞,请使用碰撞缓解制动系统 (CMBS) **关闭** 按钮关闭系统,并将车辆送至广汽本田特约销售服务店。

▶ CMBS 打开和关闭 第 402 页

如果车辆遇到以下任一情况,雷达传感器可能无法正常工作。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆:

- 车辆正面受到碰撞。
- 在水很深的地方驾驶车辆或车辆浸在深水中。
- 车辆猛烈撞击到隆块、路缘、木楔或路堤,可能会使雷达传感器震动。


关于无线汽车雷达系统暂行规定

- (1) 使用符合国家安全要求的汽车雷达,禁止使用非法改装的雷达。
- (2) 请按照说明使用汽车雷达系统,切勿不当使用。
- (3) 如果遭到电波干扰,请根据您的驾驶判断继续小心操作。
- (4) 严禁使用违反规定的汽车雷达设备。错误使用本设备会生产无线电干扰。

制动系统

■ 驻车制动

停车后, 使用驻车制动使车辆停止。施加剧车制动时, 可手动或自动释放。

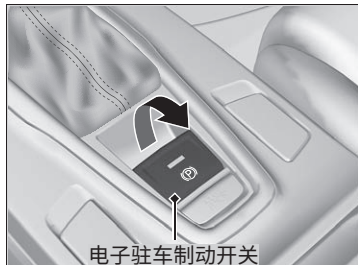

■ 施加

无论电源模式处于何种位置, 只要车辆蓄电池有电, 均可施加电子驻车制动。

轻柔稳当地向上拉电子驻车制动开关。

- ▶ 开关中的指示灯点亮。
- ▶ 驻车制动和制动系统指示灯(红色)点亮。



■ 释放

电源模式必须为 ON 才可释放电子驻车制动。

1. 踩下制动踏板。
2. 按下电子驻车制动开关。
 - ▶ 开关中的指示灯熄灭。
 - ▶ 驻车制动和制动系统指示灯(红色)熄灭。

当从陡坡上下行时, 使用开关手动释放驻车制动有助于车辆缓慢和平稳启动。

» 制动

踩下制动踏板时, 可能会听到发动机室传来的旋转声。这是制动系统正在工作所致, 是正常现象。

» 驻车制动

当施加或释放驻车制动时, 您可能会听到从后轮区域传来的电子驻车制动系统电机操作的声音。这是正常现象。

施加或释放驻车制动时, 制动踏板因电子驻车制动系统操作可能轻微移动。这是正常现象。

12 伏蓄电池无电时无法施加或释放驻车制动。

❏ 如果蓄电池电量耗尽 第 532 页

若在驾驶时拉住电子驻车制动开关, VSA 系统将向所有四个车轮施加制动, 直到车辆停止。施加了电子驻车制动后, 应释放开关。

■ 自动驻车制动功能操作

如果自动驻车制动功能已激活：

- 将电源模式设定为 OFF 时，自动施加驻车制动。
- 若要确认施加了驻车制动，请查看驻车制动和制动系统指示灯（红色）是否点亮。

🔍 激活和禁用自动驻车制动功能 第 447 页

■ 自动释放制动

当上坡起步或交通阻塞起步时，使用加速踏板释放制动。
踩下加速踏板释放驻车制动。

🔍 驻车制动

在以下情况中，驻车制动自动操作。

- 当车辆借助自动制动保持系统停车超过 10 分钟时。
- 当在车辆停止并施加制动保持期间松开驾驶员安全带时。
- 当在施加制动保持期间关闭发动机时。
- 当在施加制动保持期间制动保持系统出现问题时。


🔍 配备带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统的车型

- 在带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统激活期间车辆停止超过 10 分钟时。
- 当车辆由带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统自动停止期间松开驾驶员安全带时。
- 在带 LSF (低速前车跟随系统) 的 ACC 主动巡航控制系统激活期间关闭发动机时，通过发动机节能自动启停系统除外。

若驻车制动无法自动释放，则手动释放。

当车辆上坡行驶时，可能需要更深踩下加速踏板才能自动释放电子驻车制动。

路
海

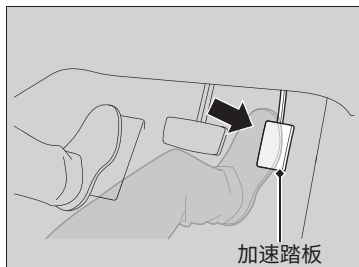

以下情况时,可以自动释放驻车制动:

- 您佩戴着驾驶员座椅安全带。
- 发动机正在运转。
- 变速器不在 **P** 或 **N** 档位。

轻踩加速踏板。

在山上行驶时,可能需要输入更大的加速力才能释放。

- 驻车制动和制动系统指示灯(红色)熄灭。

» 驻车制动

当以下指示灯点亮时,无法自动释放驻车制动:

- 故障指示灯
- 变速器指示灯

当以下指示灯点亮时,可能无法自动释放驻车制动:

- 制动系统指示灯
- VSA 系统指示灯
- **ABS** 指示灯
- 辅助保护系统指示灯

■ 激活和禁用自动驻车制动功能

当电源模式为 ON 时, 执行以下步骤激活或禁用自动驻车制动功能。

1. 将选档杆换至 **[P]** 档。
2. 不踩下制动踏板, 上拉电子驻车制动开关。
 - 检查并确认驻车制动和制动系统指示灯 (红色) 已点亮。
3. 拉住驻车制动开关。当听到蜂鸣声时, 松开开关并在 3 秒钟内再次拉住开关。
4. 当听到表示步骤完成的提示音时, 松开开关。
 - 两声蜂鸣声表示此功能已激活。
 - 一声蜂鸣声表示此功能已禁用。
 - 当完成激活此功能时, 关闭发动机后, 将保持施加驻车制动。
 - 若要确认施加了驻车制动, 请查看驻车制动和制动系统指示灯 (红色) 是否点亮。

如果车辆被牵引时需要暂时禁用此功能。可以按照下述步骤操作。

1. 踩下制动踏板, 并停止车辆。
2. 将电源模式设置为车辆关闭, 然后在 2 秒内按下电子驻车制动开关。
 - 此功能的激活和禁用设置不受影响。
 - 暂时禁用此功能前, 确保首先关闭自动制动保持系统。
 - 若要确认施加了驻车制动, 请查看驻车制动和制动系统指示灯 (红色) 是否点亮。

►►驻车制动

在寒冷气候下, 如果施加驻车制动, 其可能会冻结。

停车时, 请将车轮挡住, 并确保禁用自动驻车制动功能。

此外, 在牵引车辆时, 请禁用自动驻车制动功能并释放驻车制动。

■ 脚刹

车辆的四个车轮全部配有盘式制动器。当在紧急情况下猛踩制动踏板时, 制动辅助系统提高制动力。紧急制动时, 防抱死制动系统 (ABS) 能帮助保持转向控制。

🔍 **制动辅助系统** 第 452 页

🔍 **防抱死制动系统 (ABS)** 第 451 页

🔍 脚刹

涉深水行驶后或路面形成积水时应检查制动器。如有必要, 轻踩踏板数次使制动器变干。

施加制动时如果听到连续的金属摩擦声, 则需要更换制动片。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

下长坡时持续使用制动踏板会积聚热量, 这样将降低制动效能。从加速踏板上挪开脚, 降档至某速度位置, 施加发动机制动。


行驶时切勿将脚搁在制动踏板上, 因为这样会稍稍施加制动, 久而久之使其失去制动效能, 缩短制动片寿命。这样也会造成后车驾驶员的困扰。

每当 CMBS* 或另一个自动控制制动的系统启动了制动, 制动踏板就会按照制动功能被压下和松开。

自动制动保持


释放制动踏板后保持施加制动，直至踩下加速踏板。可以在临时停车(如等交通信号灯及交通拥堵)时使用该系统。

打开系统




自动制动保持按钮

激活系统



制动踏板

取消系统



加速踏板

正确系紧座椅安全带，然后启动发动机。按下自动制动保持按钮。

- 自动制动保持系统指示灯点亮。系统打开。

踩下制动踏板，完全停车。换挡杆必须未处于 **P** 或 **R** 档。

- 自动制动保持指示灯点亮。制动保持可达 10 分钟。
- 自动制动保持指示灯点亮后，松开制动踏板。

当换挡杆在 **P** 或 **N** 以外的位置时踩下加速踏板。系统取消，车辆开始移动。

- 自动制动保持指示灯熄灭。系统继续保持打开。

自动制动保持

警告

在陡坡或湿滑路面上激活自动制动保持系统时，若将脚从制动踏板上移开，仍可能造成车辆移动。

若车辆意外移动，可能导致碰撞，造成严重伤害，甚至死亡。

当停在陡坡或湿滑路面上时，切勿激活自动制动保持系统或依赖其防止车辆移动。

警告

使用自动制动保持系统驻车可能导致车辆意外移动。

若车辆意外移动，可能导致碰撞，造成严重伤害，甚至死亡。

当通过自动制动保持暂时制动时切勿离开车辆，务必通过将变速器切换至 **P** 档，并施加驻车制动来驻车。

路海


■ 出现以下情况时,系统自动取消:

- 进行驻车制动。
- 踩下制动踏板并将变速器切换至 **P** 或 **R** 档。

■ 出现以下情况时,系统自动取消,并且施加驻车制动:

- 制动持续超过 10 分钟。
- 驾驶员座椅安全带未系紧。
- 发动机关闭。
- 自动制动保持系统出现问题。

■ 关闭自动制动保持系统

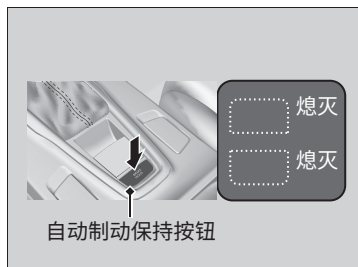

仅自动制动保持系统指示灯点亮:

- 按下自动制动保持按钮。
 - 自动制动保持系统指示灯熄灭。

当自动制动保持指示灯同时亮起时:

- 踩下制动踏板,按下自动制动保持按钮。
 - 自动制动保持系统指示灯和自动制动保持指示灯熄灭。

▣ 自动制动保持

警告

当使用自动制动保持时,必须将脚保持放在制动踏板上,直到自动制动保持指示灯亮起。若车辆意外移动,可能导致碰撞,造成严重伤害,甚至死亡。
请在自动制动保持指示灯亮起后再松开制动踏板。

当系统激活时,您可以关闭发动机或以与平常相同的步骤进行驻车。

▣ 停车时 第 454 页

系统打开或系统激活时,若发动机关闭,则自动制动保持也关闭。

若车辆在自动制动保持系统启用时移动,可能会听到运行噪音。

▣ 关闭自动制动保持系统

使用自动汽车设备之前,必须确认已关闭自动制动保持系统。

防抱死制动系统 (ABS)

■ ABS

该系统能防止车轮锁死,并以超过您能力的快速制动保持转向控制。

电子制动力分配 (EBD) 系统是 ABS 的一部分,可根据车辆负载平衡前、后制动力分配。

切勿脉动式地踩踏制动踏板。应该一直保持稳定的压力,以便让 ABS 发挥作用。这就是有时提到的所谓“踩得稳,拐得准”。

■ ABS 操作

ABS 工作时,制动踏板可能会稍稍抖动。踩下制动踏板并保持牢牢踩住踏板。在干燥路面上,ABS 激活前需用力踩下制动踏板。但是,如果试图在冰雪路面制动,可能会立即感到 ABS 激活。

在以下路面驾驶期间踩下制动踏板时,ABS 可能会激活:

- 湿滑或积雪道路。
- 铺有石子的道路。
- 表面不平的道路,如有坑、裂缝、小孔等。

当车速降至 10 公里/小时以下,ABS 停止工作。

►防抱死制动系统 (ABS)

注意

如果使用错误尺寸或类型的轮胎,ABS 可能无法正常工作。

如果驾驶时 **ABS** 指示灯点亮,则系统可能有问题。正常制动不受影响时,ABS 可能不工作。请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

ABS 并非设计用于缩短车辆停止的时间或距离:其设计用于限制会导致打滑和转向控制损失的制动锁止。

出现以下情况时,车辆可能比不带 ABS 的车辆需要更长的制动距离:

- 在粗糙或不平的路面行驶,比如砂石路或雪地。
- 装有轮胎链条。

可能会观察到 ABS 系统存在以下情况:

- 施加驻车制动时,或启动发动机后进行系统检查时,以及车辆加速时,可能听到发动机室内传来电机声。
- 当 ABS 激活时,制动踏板和/或车身振动。这些振动和声音对于 ABS 系统是正常现象,不需要担心。

制动辅助系统

本系统设计是在紧急制动时如果用力踩下制动踏板,会产生更大的制动力帮助驾驶员。

■ 制动辅助系统操作


牢牢踩下制动踏板以获取更大制动力。

制动辅助工作时,踏板可能稍稍抖动并可能听到操作噪音。这是正常现象。牢牢踩下制动踏板。

紧急刹车警示系统

当您以 60 公里/小时或更高的车速紧急制动时系统激活, 通过快速闪烁危险警告灯提醒后面的驾驶员您正进行突然制动。这有助于提醒后面车辆的驾驶员采取相应的措施, 避免与您的车辆相撞。

■ 当系统激活时:

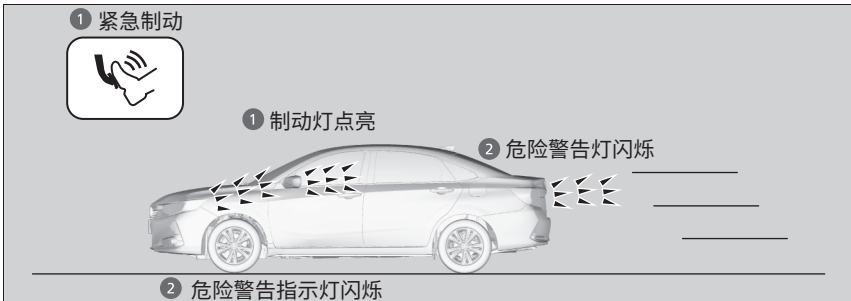

以下情况下, 危险警告灯停止闪烁:

- 松开制动踏板。
- ABS 禁用。
- 车辆减速变缓。
- 按下危险警告按钮。

▣ 紧急刹车警示系统

紧急刹车警示系统并不是一个可以防止因紧急制动而造成追尾的系统。当您紧急制动时危险警告灯闪烁。除非确有必要, 建议避免紧急制动。

危险警告按钮按下时, 紧急刹车警示系统不激活。

若在制动过程中, ABS 有一段时间停止工作, 紧急刹车警示系统可能根本不激活。

停车

停车时

- 1. 牢牢踩下制动踏板。
- 2. 踩下制动踏板时, 缓慢但完全拉起电子驻车制动开关。
- 3. 将换档杆移至 **P** 档。
- 4. 关闭发动机。
 - ▶ 约 15 秒钟后, 驻车制动和制动系统指示灯(红色)熄灭。

始终施加驻车制动, 特别是停在斜坡上时。

» 停车

无级变速器车型

警告

如果在未确认挂入驻车档的情况下无人照看车辆, 车辆可能会意外移动。

车辆意外移动会导致发生车祸, 造成严重受伤或死亡。

务必踩住制动踏板, 直到确认档位指示灯上显示 **P**。

切勿将车辆停在易燃物品(如干草、机油或木料)附近。
废气产生的热量会引起火灾。

» 停车时

注意

发生以下情况可能会损坏变速器:

- 同时踩下加速踏板和制动踏板。
- 通过踩下加速踏板使车辆停驻在上坡状态时。
- 在车辆完全停住之前, 将换档杆移至 **P** 档。


» 停车时

在极冷温度下, 如果施加驻车制动, 其可能会冻结。如果认为达到此温度, 请勿施加驻车制动, 但是如果停在斜坡上, 请转动前轮使前轮在斜坡溜车时接触到路缘, 或者挡住车轮以防车辆移动。如果不采取上述任何措施, 可能会意外翻车, 从而导致车祸。


泊车雷达系统*

后转角传感器和中央传感器监控车后的障碍物，蜂鸣器、驾驶员信息界面和智能屏互联系统让您了解到您的车辆和障碍物之间的大致距离。

■ 传感器位置和范围

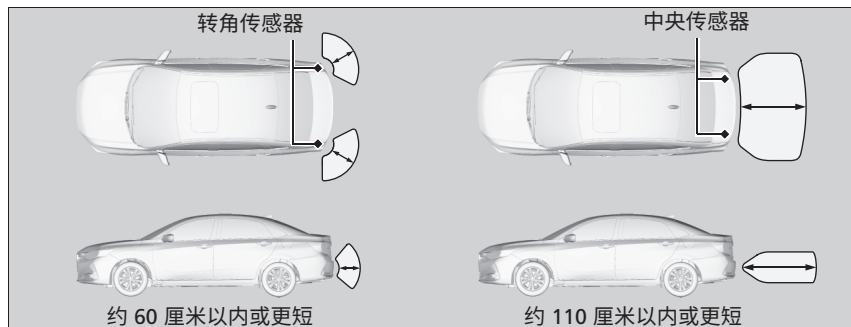

■ 打开和关闭泊车雷达系统

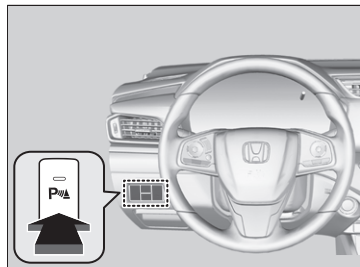

电源模式处于 ON 时，按下泊车雷达系统按钮，以打开或关闭系统。系统打开时，按钮中的指示灯点亮。

当换挡杆位于 **R** 档，且车速低于 8 公里/小时时，后部转角传感器和中央传感器开始探测障碍物。

▣ 泊车雷达系统*

即使打开该系统，停车前也务必确认车辆附近没有障碍物。

出现以下情况时，系统可能无法正常工作：

- 传感器被冰雪、泥浆或污物遮盖。
- 车辆位于凹凸不平的表面，如草地、颠簸路面或坡道。
- 车辆在炎热或寒冷天气中。
- 系统受到发出超声波的设备影响。
- 在恶劣天气中驾驶。

系统可能无法感应：


- 细窄或低矮物体。
- 雪、棉花或海绵等吸音材料。
- 保险杠下的物体。

切勿将任何配件放在传感器上或周围。

▣ 打开和关闭泊车雷达系统

将电源模式设定为 ON 时，系统将处于之前选择的状态。

■ 屏幕操作

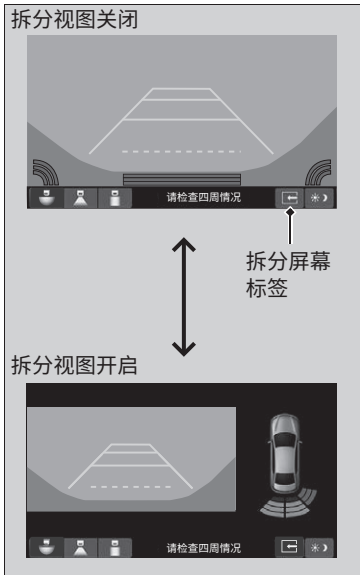

点击拆分屏幕标签, 即可在拆分视图关闭与拆分视图开启之间切换。


» 屏幕操作

在以下情况下, 分屏画面标签消失, 且分屏视图返回到最后一个摄像头视图模式:

- 如果泊车雷达系统关闭。
- 如果系统存在故障。

接下页

■ 当车辆和障碍物之间的距离缩短时

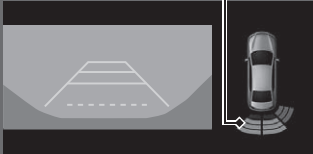提示音的间隔长度	保险杠与障碍物的间距		指示灯	多功能综合信息显示屏/ 驾驶员信息界面
	转角传感器	中央传感器		
适度	—	约 110-60 厘米	黄色闪烁*1	 在传感器监测到障碍物处的指示灯点亮。  在传感器检测到障碍物处的指示灯点亮。
短	约 60-45 厘米	约 60-45 厘米	琥珀色闪烁	
非常短	约 45-35 厘米	约 45-35 厘米		
连续	约 35 厘米或更短	约 35 厘米或更短	红色闪烁	

*1: 在本阶段, 仅中央传感器探测障碍物。

■ 关闭所有后部传感器

1. 确保泊车雷达系统未激活。将电源模式设定为车辆关闭。
2. 长按泊车雷达系统按钮, 将电源模式设定为 ON。
3. 长按按钮约 10 秒钟。当按钮中的指示灯闪烁时松开按钮。
4. 再次按下按钮。按钮中的指示灯熄灭。
 - ▶ 蜂鸣器鸣响两次。后部传感器关闭。

若要再次打开后部传感器, 按以上步骤进行。当后部传感器重新启用时, 蜂鸣器鸣响三次。

▣ 关闭所有后部传感器


当换至 **R** 档时, 泊车雷达系统按钮中的指示灯闪烁, 提醒后部传感器已关闭。

多视角后视镜摄像头*

关于多视角后视镜摄像头

多功能综合信息显示屏能够显示车辆的后视图像。
将变速器切换至 **[R]** 档时, 显示屏自动切换为后视图像。

多视角后视镜摄像头显示区域

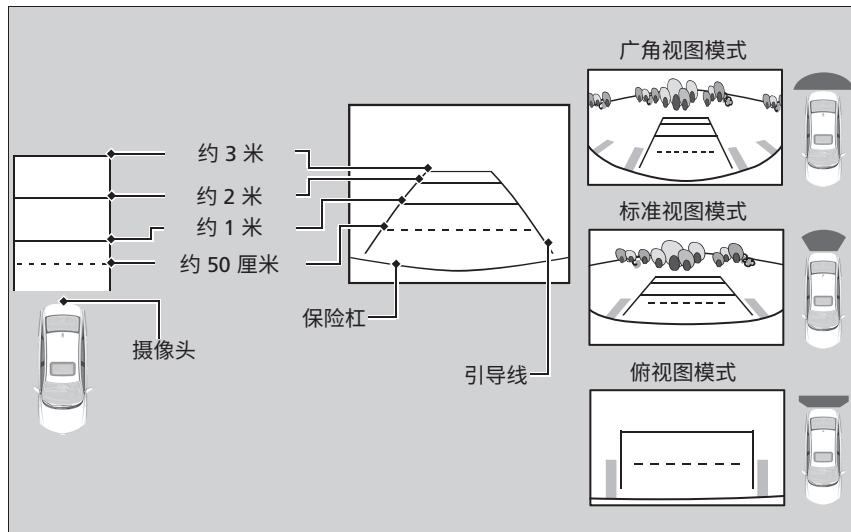

关于多视角后视镜摄像头

后视摄像头视角有限。您无法看到保险杠转角端或保险杠下的物体。其独特镜头也使物体看起来比实际更近或更远。

倒车前目视确认继续行驶是否安全。某些条件(如天气、光线和高温)也会限制后视图像。切勿依赖后视显示屏, 其并未提供车辆后方情况的所有信息。

后视摄像头视图显示先于多功能综合信息显示屏显示。

如果摄像头镜头被灰尘或湿气遮盖, 请使用柔软的湿布清洁镜头去除残物。

您可以在多功能综合信息显示屏上看到三个不同的摄像头模式。

轻触相应的图标可切换模式。

- : 广角视图模式
- : 标准视图模式
- : 俯视图模式

- 如果上次使用的是广角视图或标准视图,下次将变速器切换至 **[R]** 档时将激活相同的视图模式。
- 如果关闭发动机之前使用俯视图模式,则下一次您将电源模式设定为 ON 并将变速器切换至 **[R]** 档时,将激活广角视图模式。
- 如果使用俯视图模式且将变速器换出 **[R]** 档 10 秒后,下一次您将变速器切换至 **[R]** 档时,将激活广角视图模式。
- 如果您正在使用俯视图模式,并将变速器从 **[R]** 档退出后 10 秒钟内重新置于 **[R]** 档,则将激活俯视图模式。

» 关于多视角后视摄像头

您可以更改**静态引导线**和**动态引导线**设置。

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

 **个性化功能** 第 305 页

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

 **个性化功能** 第 316 页

配备 8 英寸智能屏互联系统的车型

静态引导线

开启:将变速器置于 **[R]** 时,引导线出现。

关闭:引导线不出现。

动态引导线

开启:引导线根据方向盘方向进行移动。

关闭:引导线不移动。

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

静态引导线

开启:将变速器置于 **[R]** 时,引导线出现。

关闭:引导线不出现。

动态引导线

开启:引导线根据方向盘方向进行移动。

关闭:引导线不移动。

加注燃油

燃油信息

■ 燃油推荐

辛烷值为 92 号或更高的无铅汽油

使用较低辛烷值的汽油会导致发动机偶尔产生金属爆震音,从而导致发动机性能降低,甚至发生故障。
使用辛烷值低于 89 号的汽油会损坏发动机。

■ 燃油箱容量:40 升

■ 燃油添加剂

为了保持车辆的良好性能和正确运行,建议每 5,000 公里添加净化添加剂。请仅使用符合广汽本田汽车要求的符合质量标准的添加剂。这些添加剂有助于防止发动机和燃油系统出现沉积物,这些沉积物会对车辆性能和可靠性产生不利影响。不建议使用其他市售添加剂,因为无法保证它们是否适合广汽本田汽车。
详细信息请向广汽本田特约销售服务店咨询。

▣ 燃油信息



注意

我们要求您使用符合国家无铅汽油标准 GB17930、北京汽油标准 DB11/238,或 GB18351 的 E10 汽油标准的汽油。如果使用以上推荐汽油以外的油品,包括含铅汽油、高硫汽油、添加含锰或含铁添加剂的汽油、酒精比例高的汽油等,会引起以下风险:

- 损坏包括催化转换器在内的排气系统
- 损坏发动机和燃油系统
- 给发动机和其他系统带来不利影响

如果您怀疑车况不佳是因所使用的汽油引起的,建议您换一家加油站。

如何加注燃油

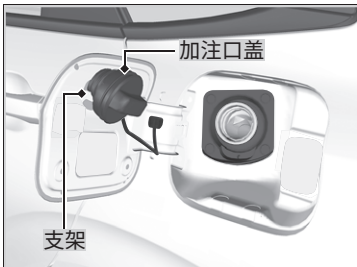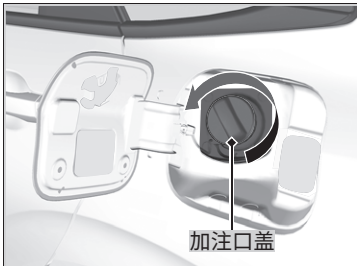

1. 停下车辆, 使车辆左后侧对着加油站的加油机。
2. 关闭发动机。
3. 解锁驾驶员侧车门。
 - ▶ 车辆外侧的燃油加注口门将解锁。
☑ **从车内锁止/解锁车门** 第 144 页
4. 按下再放开箭头所示区域释放燃油加注口门。您会听到咔嗒声, 盖子稍稍开启。
5. 手动将燃油加注口门完全打开。
6. 慢慢拧下燃油加注口盖。如果听到放气声, 等待至放气结束, 然后慢慢转动旋钮打开燃油加注口盖。
7. 将燃油加注口盖放在支架上。
8. 完全插入加油器喷嘴。
 - ▶ 燃油箱满时, 加油器喷嘴将自动关闭。这样可以为因温度变化引起燃油膨胀提供足够空间。
9. 加油后, 重新盖上燃油加注口盖, 拧紧盖子, 至少听到一声咔嗒声。
 - ▶ 用手关上燃油加注口门。

☑ 如何加注燃油

⚠ 警告

汽油高度易燃易爆。处理燃油时可能会烧伤或严重受伤。

- 发动机停止, 远离热源、火花和火源。
- 仅在室外处理燃油。
- 立即擦掉溢出的燃油。

加油器喷嘴自动停止加油以便在燃油箱内留下足够空间, 使燃油不会因气温变化而溢流。

切勿在加油器喷嘴自动停止加油后继续加油。多出的燃油将会超出燃油箱容量。

使用锁止凸舌或门锁总开关解锁燃油加注口门。如果使用遥控解锁功能, 车门和燃油加注口门将自动重新锁止。短暂打开后再关闭驾驶员车门, 可解除锁止。

燃油经济性和二氧化碳排放

提高燃油经济性和减少二氧化碳排放

达到燃油经济性和减少二氧化碳排放取决于多个因素:包括驾驶条件、负载重量、怠速时间、驾驶习惯和车况。视上述和其他条件而定,可能无法达到本车的额定燃油经济性。

■ 保养和燃油经济性

通过正确保养车辆可优化燃油经济性。请遵守保养时间表,如有需要,请查看维修保养手册。

- **保养时间表** 第 478 页
 - 使用建议粘度的发动机机油。
- **推荐的发动机机油** 第 484 页
 - 保持规定的胎压。
 - 切勿让车辆装载行李过重。
 - 保持车辆清洁。车辆底部的积雪或烂泥堆会增加重量并提高风阻。

☒ **提高燃油经济性和减少二氧化碳排放**
建议采用直接计算的方法以确定驾驶时的实际油耗。

100	×	燃油升数	÷	行驶公里数	=	升/100 公里
行驶公里数	÷	燃油升数	=	每升公里数		

驾驶

涡轮增压发动机车辆

操作须知

涡轮增压器是高精度设备, 使用发动机排气压力驱动的涡轮, 将大量压缩空气送入发动机, 从而获得更大马力。

- 发动机刚启动后还处于冷却状态时, 应避免紧急或突然加速。
- 务必按照机油监测系统更换发动机机油和发动机机油滤清器。涡轮以超过 100,000 转/分的极高速度旋转, 并且其温度超过 700°C。通过发动机机油润滑和冷却。如果未在指定距离或时间间隔更换发动机机油和滤清器, 劣化的发动机机油可能会造成涡轮轴承粘滞和异常噪音等故障。

* 并非适用于所有车型

涡轮增压发动机车辆

信息显示屏*/驾驶员信息界面*上显示更换发动机机油和滤清器的定期保养时间间隔。请遵守此更换时间信息。

🔍 机油监测系统 第 471 页

🔍 推荐的发动机机油 第 484 页

配备信息显示屏的车型

在高速或山丘等高负载条件下行驶后重新启动发动机时, 高温指示灯可能会点亮。这是正常现象。怠速或驾驶车辆约一分钟后, 指示灯将熄灭。

配备驾驶员信息界面的车型

在高速或山丘等高负载条件下行驶后重新启动发动机时, 温度表在 [H] 标记处。这是正常现象。怠速或驾驶车辆约一分钟后, 温度表将下降。

驾驶

车辆保养信息

本章说明基本保养。

进行保养前

检查和保养	468
进行保养时的安全	469
保养服务中使用的部件和油液	470

机油监测系统.....471

保养时间表.....478

发动机盖下保养

发动机盖下保养项目	482
打开发动机盖	483
推荐的发动机机油	484
机油检查	485
添加发动机机油	486

* 并非适用于所有车型

发动机冷却液.....487

变速器油.....489

制动液.....490

加注车窗清洗液.....491

燃油滤清器.....491

更换灯泡.....492

检查和保养刮水器刮片.....497

检查和保养轮胎

检查轮胎	499
磨损指示	500
轮胎使用寿命	500
轮胎和车轮更换	501
轮胎换位	502

雪地牵引设备.....503

蓄电池.....504

遥控发射器维护

更换遥控器电池.....506

加热和冷却系统*/(自动)空调系统*

保养.....508

清洁

车内维护.....510

车外维护.....513

配件和改装

配件.....516

改装.....517

进行保养前

检查和保养

为安全起见, 进行所有列出的检查和保养使车辆保持良好状态。如果察觉任何异常(噪音、气味、制动液不足、地上有油渍等), 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。关于详细的保养和检查信息, 请参考本用户手册中的保养时间表。

📖 **保养时间表** 第 478 页

■ 检查和保养类型

■ 日常检查

长途旅行前、清洗车辆或加注燃油时进行检查。

■ 定期检查

- 每月检查制动液液位。
📖 **制动液** 第 490 页
- 每月检查胎压。仔细检查胎面是否磨损和有异物。
📖 **检查和保养轮胎** 第 499 页
- 每月检查车外灯的工作情况。
📖 **更换灯泡** 第 492 页
- 至少每六个月检查一次刮水器刮片的状态。
📖 **检查和保养刮水器刮片** 第 497 页

进行保养时的安全

以下提供一些最重要的安全注意事项。
但是, 我们无法对进行保养时可能产生的每个危险提出警告。只有您自己能决定是否应该执行给定的任务。

■ 保养安全

- 为了降低火灾或爆炸的可能性, 保证烟头、火花和火苗远离蓄电池和所有燃油相关部件。
- 切勿将碎布、毛巾或其他可燃物置于发动机盖下。
 - ▶ 来自发动机和排气的热量会将其点燃, 造成火灾。
- 若要清洗部件, 请使用市售去污剂或零件清洁剂而不是用汽油来清洗。
- 带有蓄电池或压缩空气作业时, 请戴上护目镜并穿戴好保护性衣物。
- 发动机废气中含有有毒的一氧化碳, 可致人死亡。
 - ▶ 仅在通风良好处操作发动机。

▣ 进行保养时的安全

**警告**

若车辆保养不当或在行驶前未能修复故障, 将会造成车祸, 导致严重受伤或死亡。

务必遵循本用户手册中的检查和保养建议以及时间表。

**警告**

未正确遵循保养说明和注意事项将会造成严重受伤或死亡。

务必遵循本用户手册中的程序和注意事项。

接下页

■ 车辆安全

- 车辆必须处于静止状态。
 - 务必将车辆停在水平表面, 设置驻车制动并关闭发动机。
- 注意发烫的部件会导致烫伤。
 - 触摸车辆部件前, 务必让发动机和排气系统完全冷却。
- 注意可动部件会导致受伤。
 - 除非得到指示否则不要启动发动机, 并且四肢远离可动部件。
 - 发动机节能自动启停功能启用时, 切勿打开发动机盖。

保养服务中使用的部件和油液


在保养和维修车辆时, 建议使用广汽本田原厂部件和油液。广汽本田原厂部件是根据广汽本田车辆所使用的同等高品质标准生产制造。

机油监测系统

机油监测系统指示灯通知您何时更换发动机机油, 或何时将车辆送至广汽本田特约销售服务店进行指示的保养服务。

配备信息显示屏的车型

显示机油监测系统信息

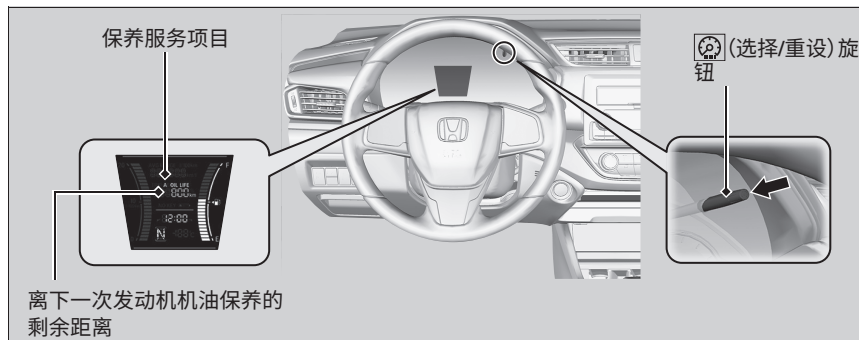

1. 将电源模式设定为 ON。
2. 反复按 (选择/重设) 旋钮, 直到信息显示屏上出现发动机机油寿命。

到达保养周期后, 仪表板中的机油监测系统指示灯  保持点亮。请立即到广汽本田特约销售服务店进行指示的保养。

显示机油监测系统信息

根据发动机工作和发动机机油状况, 计算和显示离下一次保养的剩余距离。

由于驾驶情况不同, 实际行驶距离可能会小于显示距离。

保养服务项目的类型和内容如下:

- A. 更换发动机机油
- B. 更换发动机机油和机油滤清器

无论机油监测系统信息如何, 在上次机油更换 6 个月须进行保养。


■ 信息显示屏上的机油监测系统信息

机油监测系统指示灯	信息显示屏	信息
		在机油更换之后重设剩余距离时, 机油寿命显示中将出现一串点。这些点将保持显示, 直至系统根据行驶条件确定至下一次机油更换的剩余距离。
		当您选择机油监测系统信息界面时, 将显示下次发动机机油更换到期时保养项目的代码, 以及剩余距离。
 电源模式设定为 ON 时开始点亮。 按下  旋钮时熄灭。		发动机机油接近其使用寿命。
		发动机机油几乎到达其使用寿命, 应尽快对相关项目进行检查和保养。

机油监测系统指示灯	信息显示屏	信息
 保持点亮作为提醒, 直到重设机油监测系统。	 距离闪烁	发动机机油寿命已过。 必须立即检查和维修相关项目。

■ 重设显示

当您进行了保养服务后,应重设发动机机油监测系统信息。

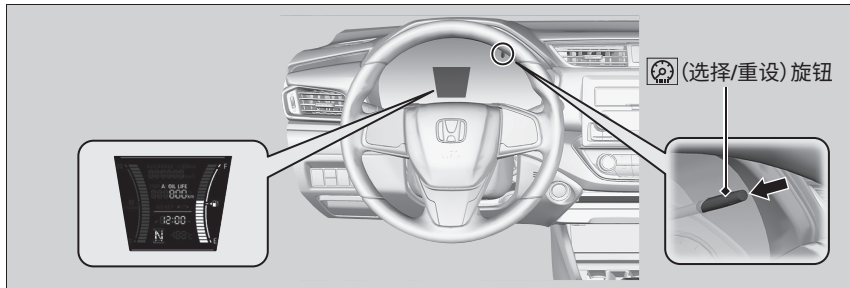

1. 将电源模式设定为 ON 并让车辆完全停下。
2. 反复按  (选择/重设) 旋钮显示发动机机油寿命。
3. 长按  旋钮 10 秒钟或更长时间。
 - 显示将闪烁, 表示其处于重设模式。
4. 长按  旋钮直到显示切换。
 - 当机油监测系统信息显示重设时, 发动机机油寿命将重设为 ----- km。

►► 重设显示

注意

未在保养维修后重设发动机机油寿命将会导致系统显示错误保养时间间隔, 从而造成严重的机械故障。

机油监测系统信息显示闪烁期间, 您可以通过以下方式之一取消重设显示。


- 30 秒内不进行任何操作
- 关闭发动机

广汽本田特约销售服务店将在完成所需保养服务后重设发动机机油寿命显示。如果非广汽本田特约销售服务店人员进行保养维修, 请您自行重设发动机机油寿命显示。

配备驾驶员信息界面的车型

显示机油监测系统信息

驾驶员信息界面上会出现某些即将到期的保养项目以及估计的剩余机油寿命。您可以随时在机油监测系统信息屏幕上查看这些信息。

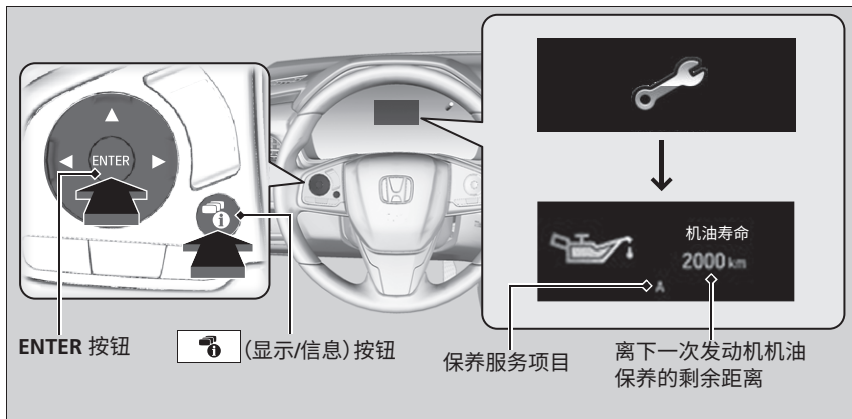

1. 将电源模式设定为 ON。
2. 按下 **(显示/信息) 按钮** 数次直至显示 .
3. 按下 **ENTER** 进入机油监测系统信息界面。驾驶员信息界面上出现保养服务项目和剩余距离, 以及快要到期的保养项目。

到达保养周期后, 仪表板中的系统信息指示灯 () 保持点亮。请立即到广汽本田特约销售服务店进行指示的保养。

显示机油监测系统信息

根据发动机工作和发动机机油状况, 计算和显示离下一次保养的剩余距离。

由于驾驶情况不同, 实际行驶距离可能会小于显示距离。

保养服务项目的类型和内容如下:

- A. 更换发动机机油
- B. 更换发动机机油和机油滤清器

无论机油监测系统信息如何, 在上次机油更换 6 个月后须进行保养。

■ 驾驶员信息界面上的机油监测系统信息

警告信息	机油寿命显示	信息
正常		在机油更换之后重设剩余距离时, 机油寿命显示中将出现一串点。这些点将保持显示, 直至系统根据行驶条件确定至下一次机油更换或下一次机油和滤清器更换的剩余距离。
		当您选择机油监测系统信息界面时, 将显示下次发动机机油更换到期时保养项目的代码, 以及剩余距离。
保养时间将要		发动机机油接近其寿命。
保养时间已到		发动机机油几乎到达其使用寿命, 应尽快对相关项目进行检查和保养。
保养时间已过		发动机机油寿命已过。必须立即检查和维修相关项目。

■ 重设显示

执行维修保养之后, 请重设机油监测系统信息显示。



1. 将电源模式设置为 ON。
2. 按几次 (显示/信息) 按钮, 直至显示 .
3. 按 **ENTER** 按钮进入机油监测系统信息画面。
4. 长按 **ENTER** 按钮约 10 秒钟进入重置模式。
按 按钮选择**初始值恢复**。
(也可以选择**取消**结束此操作。)
5. 按 **ENTER** 按钮重置所选项目。
► 机油监测系统信息显示重置后, 发动机机油寿命将重置为 ---- km。

▣ 重设显示

注意

未在保养维修后重设发动机机油寿命将会导致系统显示错误保养时间间隔, 从而造成严重的机械故障。

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

您也可以使用多功能综合信息显示屏重设机油监测系统信息显示。

► 个性化功能 第 316 页

广汽本田特约销售服务店将在完成所需保养服务后重设发动机机油寿命显示。如果非广汽本田特约销售服务店人员进行保养维修, 请您自行重设发动机机油寿命显示。

保养时间表

保养时间表列出应执行的最少所需保养, 以确保能够无故障操作车辆。由于地区和气候不同, 可能需要某些其他售后服务。有关详细说明, 请查看维修保养手册。

保养工作应交由专业培训且设备齐全的技师执行。广汽本田特约销售服务店符合上述所有要求。

在指定距离或时间 (以先到者为先) 进行售后服务。	公里×1,000 月数	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
更换发动机油*1		当机油监测系统指示灯点亮或 6 个月									
更换发动机油滤清器*1		当机油监测系统指示灯点亮或 1 年									
更换空气滤清器滤芯		每 20,000 公里									
检查气门间隙*2		每 120,000 公里									
更换火花塞		每 100,000 公里									
检查传动皮带			•		•		•		•		•
更换正时皮带						•					•
更换发动机冷却液		满 200,000 公里或 10 年时, 之后每 100,000 公里或每 5 年									
添加纯正的喷油嘴清洁剂		每 5,000 公里或每 6 个月									
更换变速器油			•		•		•		•		•

*1: 如果经常在室外温度低于 0°C 等极端条件下驾驶, 可能需要更频繁执行上述维护项目。因为发动机温度不会达到正常温度, 从而会加剧发动机油的劣化。

*2: 感官评定法:
如果气门有噪音, 请在 120,000 公里保养维修时调节气门。

在指定距离或时间 (以先到者为先)进行售后服务。	公里×1,000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
更换粉尘滤清器		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
检查前、后制动器		每 10,000 公里或每 6 个月									
更换制动液		每 3 年									
更换油箱内的燃油滤清器	一般情况	每 140,000 公里									
	恶劣情况	每 90,000 公里* ¹									
轮胎换位(每个月至少检查一次充气 and 轮胎状况)		每 10,000 公里									

目视检查以下项目：

横拉杆接头、转向齿轮箱和防尘套 悬架部件 传动轴护罩	每 10,000 公里或每 6 个月										
制动软管和管路(包括 ABS/VSA) 所有液位和油液情况 排气系统 燃油管路和连接	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

燃油软管的更换周期
本车配有免保养燃油软管。

*1:如果您觉得所使用的燃油脏污, 建议更换燃油滤清器, 因为滤清器可能会很快阻塞。

恶劣条件

如果您主要在以下一种或多种情况下驾驶车辆, 请遵循恶劣条件保养计划实施保养:

- 每次行驶少于 8 公里, 或在冰点温度下, 每次行驶少于 16 公里。
- 在 35°C 以上的极热条件下行驶。
- 长时间怠速或长时间走走停停行驶。
- 在车顶行李架装载情况下行驶, 或在山区行驶。
- 在泥泞、多尘或除冰后道路上行驶。

注意: 如果您只是偶尔在“恶劣”条件下行驶, 则应遵循正常条件保养计划实施保养。

保养记录


请广汽本田特约销售服务店在下方记录所有所需保养。保留在车上所进行的所有作业发票。

公里或月	日期	签字或盖章
20,000 公里 (或 12 个月)		
40,000 公里 (或 24 个月)		
60,000 公里 (或 36 个月)		
80,000 公里 (或 48 个月)		
100,000 公里 (或 60 个月)		
120,000 公里 (或 72 个月)		
140,000 公里 (或 84 个月)		
160,000 公里 (或 96 个月)		
180,000 公里 (或 108 个月)		
200,000 公里 (或 120 个月)		



车辆保养信息

发动机盖下保养

发动机盖下保养项目

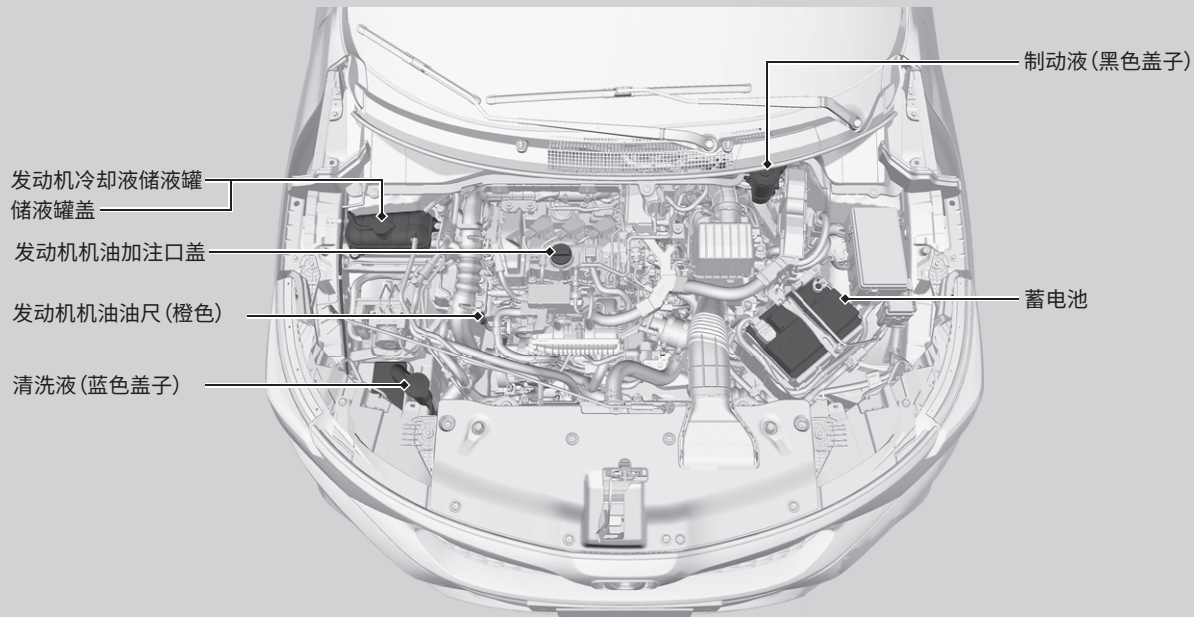

打开发动机盖

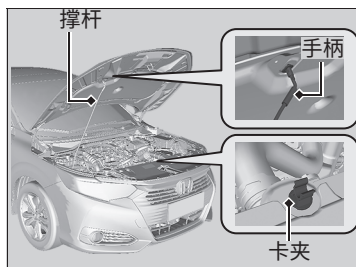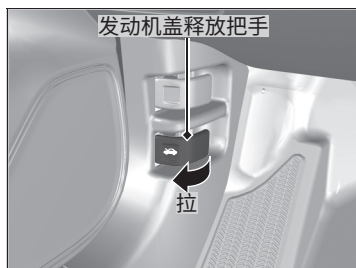

1. 将车辆停在水平表面, 设置驻车制动。
2. 向外拉驾驶员侧仪表板外侧下方的发动机盖释放把手。
► 发动机盖将稍稍弹起。

3. 将发动机盖锁门杆(位于发动机盖中央前边缘)向侧边推, 并抬起发动机盖。稍稍抬起发动机盖后, 即可松开锁门杆。

4. 使用手柄从卡夹上取下撑杆。将撑杆撑在发动机盖内。

关闭时, 取下撑杆, 将其放在卡夹中, 然后慢慢放下发动机盖。在约 30 厘米高时放手, 让发动机盖自行关闭。

打开发动机盖

注意

升起刮水器臂时, 切勿打开发动机盖。发动机盖会碰到刮水器, 可能损坏发动机盖和/或刮水器。

盖上发动机盖时, 检查并确认牢牢锁上发动机盖。

如果发动机盖锁门杆移动困难, 或不拉锁门杆就可打开发动机盖, 则应清洁和润滑锁门机构。

发动机节能自动启停功能启用时, 切勿打开发动机盖。

推荐的发动机机油

使用如下所示的广汽本田原厂发动机机油或其他类型和粘度适合环境温度的市售发动机机油。

机油对发动机的性能和寿命影响很大。如果驾驶的车辆机油不足或劣质, 则发动机可能会发生故障或损坏。

广汽本田原厂发动机机油	市售发动机机油
广汽本田指定的发动机机油	ACEA C2/C3
广汽本田原厂发动机机油 0W-20* 环境温度	0W-30 5W-30 环境温度



*1: 旨在提高燃油经济性。

推荐的发动机机油

不能使用发动机机油添加剂。

机油检查

建议每次加注燃油时, 检查发动机机油油位。
将车辆停在水平表面。
检查机油前, 关闭发动机并等待约三分钟。

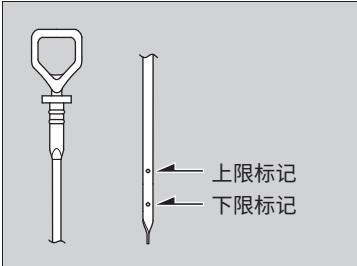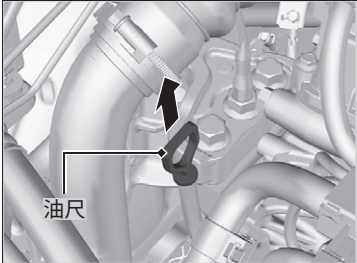


1. 抽出油尺 (橙色)。
2. 用干净的布或纸巾擦拭油尺。
3. 将油尺重新完全插入孔中。
4. 再次抽出油尺, 并检查油位。应在上限和下限标记之间。如有必要, 添加机油。

机油检查

如果机油油位接近或在下限标记下, 请缓慢添加机油, 小心不要添加过量。

添加发动机机油

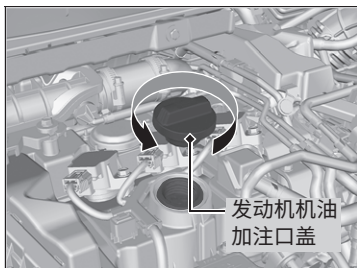

1. 拧开并取下发动机机油加注口盖。
2. 慢慢添加机油。
3. 重新盖上发动机机油加注口盖, 并牢固拧紧。
4. 等待三分钟再重新检查发动机机油油尺。

» 添加发动机机油

注意

切勿添加发动机机油超过上限标记。
发动机机油添加过量可能会对发动机造成不良影响。

如果有机油溅出, 请立即擦拭干净。溅出的机油可能会损坏发动机室部件。


发动机冷却液

指定冷却液:广汽本田全季冷却液/防冻液 2 型

该冷却液由 50% 防冻剂和 50% 水混合而成。切勿直接添加防冻剂或水。

建议每次加注燃油时, 检查发动机冷却液液位。检查储液罐。并添加相应的发动机冷却液。

■ 检查冷却液

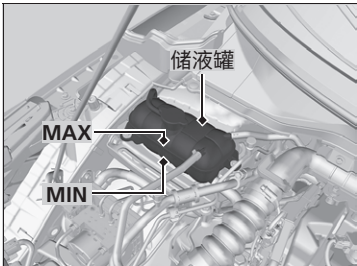

1. 确保发动机和散热器已冷却。
2. 检查储液罐中的冷却液量。
 - 如果冷却液液位在 **MIN** 标记下, 添加指定冷却液直至达到 **MAX** 标记。
3. 检查冷却系统是否泄漏。

▣ 发动机冷却液

⚠ 警告

发动机过热时拆下储液罐盖会导致冷却液溅出, 使您严重烫伤。

拧下储液罐盖前务必让发动机和散热器冷却。


如果温度持续低于 -30°C , 则应将冷却液混合物更换为更高浓度。有关合适浓度的冷却液混合物, 请向广汽本田特约销售服务店咨询。

如果没有广汽本田防冻剂/冷却液, 可暂时使用其他主要品牌不含硅酸盐的冷却液代替。检查并确认是否为铝制发动机推荐使用的高品质冷却液。持续使用其他非广汽本田冷却液会导致腐蚀, 造成冷却系统故障或无法使用。尽快用广汽本田防冻剂/冷却液冲洗冷却系统, 并重新加注。

切勿在车辆的冷却系统中添加防锈剂或其他添加剂。它们可能与冷却液或发动机部件不兼容。

接下页

■ 添加冷却液

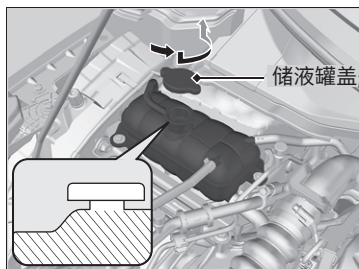

1. 确保发动机和散热器已冷却。
2. 逆时针转动储液罐盖 1/8 圈, 释放冷却系统的压力。
3. 向下压并逆时针转动储液罐盖将其拧下。
4. 将冷却液倒入储液罐中, 直至达到 **MAX** 标记。
5. 重新装回储液罐盖, 并完全拧紧。

▣ 添加冷却液

注意

慢慢倒入冷却液, 以免冷却液溅出。立即擦掉所有溅出的冷却液; 它们会损坏发动机室内的部件。

变速器油

■ 无级变速器 (CVT) 油

指定油液: 广汽本田 HCF-2

如有必要, 请到广汽本田特约销售服务店检查油位和进行更换。
按照车辆保养服务时间更换无级变速器油。

 **保养时间表** 第 478 页

请勿尝试自行检查或更换无级变速器油。

» 无级变速器 (CVT) 油

注意


请勿将广汽本田汽车有限公司指定的广汽本田 HCF-2 与其他变速器油混用。

使用广汽本田 HCF-2 以外的变速器油可能会影响车辆变速器的操控和耐用性, 并损坏变速器。
因使用非广汽本田 HCF-2 而造成的任何损坏不属于广汽本田汽车有限公司的新车保修范围。

制动液

指定油液:DOT 3 或 DOT 4 制动液

■ 检查制动液

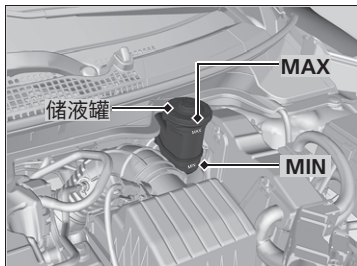

液位应在储液罐侧面 **MIN** 和 **MAX** 标记之间。

▣ 制动液

注意


标有 DOT 5 的制动液与车辆的制动系统不兼容, 将会造成进一步损害。

建议使用正品。

如果制动液位处于或低于 **MIN** 标记, 请尽快到广汽本田特约销售服务店检查是否泄漏或制动片是否磨损。

加注车窗清洗液

查看储液罐, 检查车窗清洗液液量。

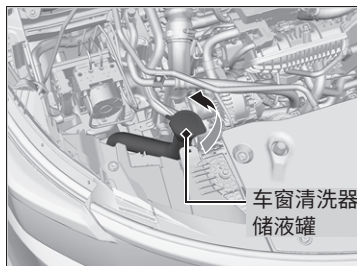

如果储液罐液位低, 请加注清洗液。

小心地倒入清洗液。不要溢出储液罐。

燃油滤清器

根据保养时间表中建议的时间和距离更换燃油滤清器。

请有资质的技师更换燃油滤清器。如果燃油管路连接处理不当, 系统内的燃油会溅出并造成危险。

✎ 加注车窗清洗液

注意

切勿在挡风玻璃清洗器储液罐中加注发动机防冻剂或醋/水溶液。

防冻剂会损坏车辆的油漆。醋/水溶液会损坏挡风玻璃清洗泵。

请仅使用市售挡风玻璃清洗液。

避免长期使用硬水以防水垢积聚。

更换灯泡


前大灯灯泡

更换时, 使用以下灯泡。

前大灯远光: 55 瓦 (卤素灯泡型 H7) *
前大灯远光: LED 型*
前大灯近光: 55 瓦 (卤素灯泡型 H7) *
前大灯近光: LED 型*

前大灯远光

配备卤素前大灯的车型

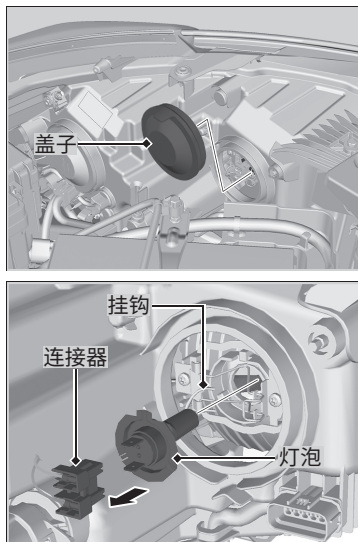

1. 拆下盖子。

2. 松开挂钩, 并拉出连接器。
3. 拆下旧灯泡, 插入新灯泡。
4. 将连接器装回前大灯总成。

前大灯灯泡

配备卤素前大灯的车型

注意



卤素灯泡点亮后会变得很烫。
玻璃上的油、汗渍或刮痕会造成灯泡过热并破裂。

前大灯对光由厂方设置, 一般情况下无需调节。但是, 如果经常使用行李厢携带重物, 请到广汽本田特约销售服务店或由有资质的技师重新调节对光。

更换卤素灯泡时, 握住灯泡底部, 防止玻璃接触到皮肤或较硬物体。如果触摸过玻璃, 请用蘸有工业酒精的干净布清洁玻璃。

■ 前大灯近光

配备卤素前大灯的车型

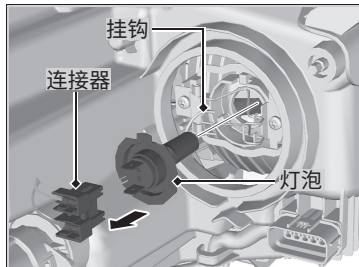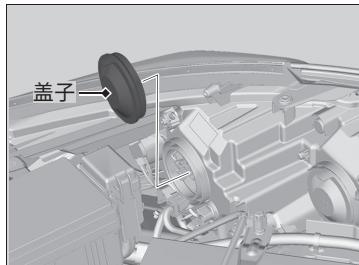

1. 拆下盖子。
2. 松开挂钩, 并拉出连接器。
3. 拆下旧灯泡, 插入新灯泡。
4. 将连接器装回前大灯总成。

» 前大灯灯泡

配备 LED 前大灯的车型



前大灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

前雾灯灯泡*

更换时, 使用以下灯泡。

雾灯: 19 瓦 (卤素灯泡型 H16) *
LED*

配备卤素前雾灯的车型

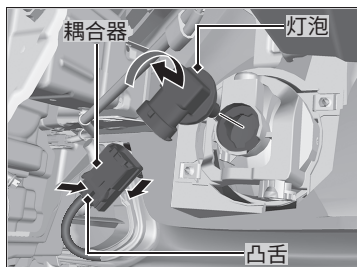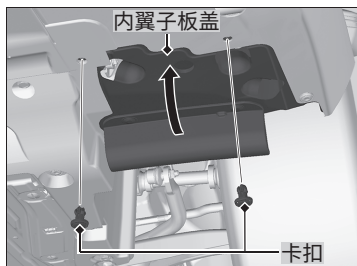

1. 使用平头螺丝刀拆下卡扣, 然后向上推内翼子板盖。

右侧

2. 推凸舌拆下耦合器。
3. 向右转动旧灯泡将其拆下。
4. 将新灯泡插入雾灯总成, 然后向左转动。
5. 将耦合器插入灯泡连接器。

前雾灯灯泡*


注意

卤素灯泡点亮后会变得很烫。玻璃上的油、汗渍或刮痕会造成灯泡过热并破裂。

更换卤素灯泡时, 握住灯泡塑料外壳, 防止玻璃接触到皮肤或较硬物体。如果触摸过玻璃, 请用蘸有工业酒精的干净布清洁玻璃。

配备 LED 前雾灯的车型

前雾灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

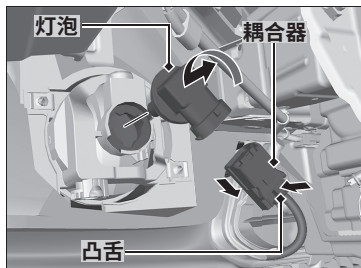

左侧

2. 推凸舌拆下耦合器。
3. 向左转动旧灯泡将其拆下。
4. 将新灯泡插入雾灯总成, 然后向右转动。
5. 将耦合器插入灯泡连接器。

前转向信号灯

前转向信号灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

位置灯/日间行车灯*

位置灯/日间行车灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

侧转向信号灯/紧急指示灯

车门后视镜侧转向灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

制动灯、尾灯和后转向信号灯

制动灯、尾灯和后转向信号灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

* 并非适用于所有车型

►► 更换灯泡►倒车灯、尾灯和后雾灯

倒车灯、尾灯和后雾灯

倒车灯、尾灯和后雾灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

后牌照灯

后牌照灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

高位制动灯



高位制动灯为 LED 型。请到广汽本田特约销售服务店检查和更换车灯组件。

检查和保养刮水器刮片

检查刮水器刮片

如果刮水器刮片橡胶条老化,将在车窗玻璃上留下条痕、发出噪音,且刮片的硬表面可能会刮伤车窗玻璃。

更换刮水器刮片橡胶条

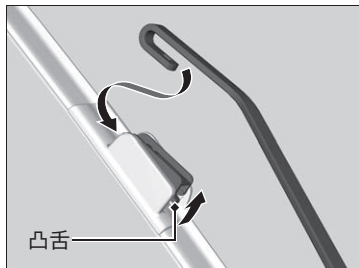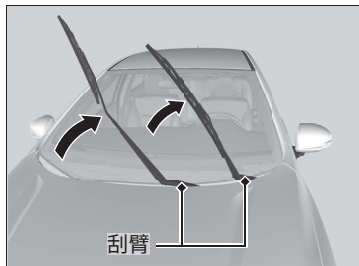

1. 先抬起驾驶员侧刮臂, 然后再抬副驾驶员侧刮臂。


2. 向上按住凸舌, 然后从刮臂上将支架滑出。

更换刮水器刮片橡胶条


注意

避免刮水器刮臂掉落在挡风玻璃上;可能会损坏刮水器刮臂和/或挡风玻璃。


接下页

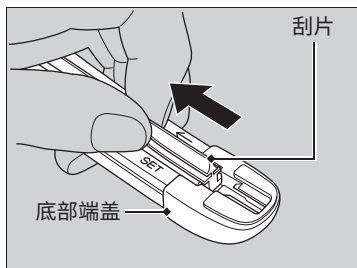

3. 沿图中箭头方向拉动刮水器刮片的末端, 直至其从支架端盖上松开。

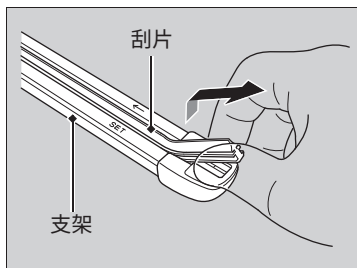

4. 沿反方向拉动刮水器刮片, 将其滑出支架。

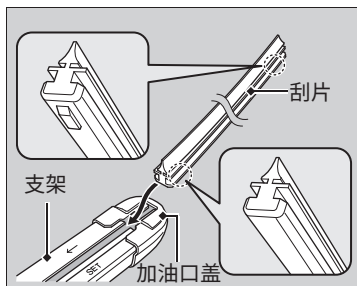

5. 将新刮水器刮片扁平的一侧插入支架的底端部分。将刮片完全插入。

6. 将刮水器刮片的一端滑入端盖中。

7. 将支架滑到刮臂上, 直至其锁定到位。

8. 先放下乘客侧刮臂, 然后再放下驾驶员侧刮臂。

检查和保养轮胎

检查轮胎

若要安全驾驶车辆,则轮胎类型和尺寸必须合适,胎面花纹清晰且良好,并正确充气。

■ 充气指导

正确充气的轮胎可提供驾驶、轮胎寿命和舒适感三者最佳的组合。关于指定胎压,请参考驾驶员门柱标签。

充气不足的轮胎会磨损不均匀,不利于驾驶和燃油经济性,更有可能在过热时发生故障。

充气过度的轮胎会使车辆行驶颠簸,更易发生路面危险,并且会磨损不均匀。

每天驾驶之前,请检查每一个轮胎。如果发现有一个轮胎比其它低,请用胎压计检查胎压。

至少在每个月或长途旅行前,使用胎压计测量所有轮胎(包括备胎)中的胎压。即使状况良好的轮胎每个月都会损失 10-20 kPa (0.1-0.2 bar, 1-2 psi)。

■ 检查指导

每次检查充气时,也请检查轮胎和气门杆。

检查:

- 轮胎侧壁或胎面是否凸起。若发现轮胎侧壁上有任何切口、裂口或裂缝,请更换轮胎。如果看到织物或绒线,请更换轮胎。
- 除去所有异物并检查是否漏气。
- 胎面磨损不均匀。请到广汽本田特约销售服务店检查车轮定位。
- 胎面磨损过度。

❏ 磨损指示 第 500 页

- 气门杆周围的裂缝或其他损坏。

❏ 检查轮胎

⚠ 警告

使用过度磨损或充气不当的轮胎会导致车祸,造成严重受伤或死亡。

关于轮胎充气 and 保养,请遵循本用户手册中的指示。

测量轮胎冷却时的气压。这表示车辆至少已停下三小时,或行驶距离少于 1.6 公里。如有必要,充气或放气直至达到规定气压。


轮胎热时检查的胎压将比轮胎冷却时检查的胎压高 30-40 kPa (0.3-0.4 bar, 4-6 psi)。

只要调节胎压,就必须校准胎压监测系统 (DWS)。

❏ 胎压监测系统 (DWS) 第 391 页

如果驾驶时感觉到持续振动,请到广汽本田特约销售服务店检查轮胎。新轮胎和已卸下并重新安装的轮胎应正确平衡。

磨损指示

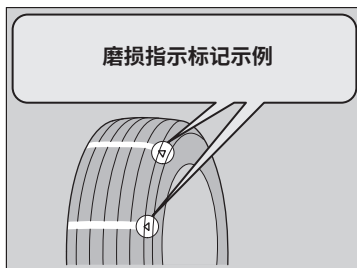

磨损指示槽比轮胎上其他地方约浅 1.6 毫米。
如果胎面磨损, 露出磨损指示, 请更换轮胎。
磨损的轮胎在湿滑的路面上抓地力较差。

轮胎使用寿命

轮胎寿命取决于许多因素, 包括驾驶习惯、路面条件、车辆负载、充气压力、保养记录、车速和环境状况(即使未使用轮胎时)。

除了定期检查和充气压力保养外, 一旦轮胎使用五年后, 建议进行年度检查。出厂 10 年后, 不管轮胎的状态或磨损情况如何, 都应拆下包括备胎在内的所有轮胎, 不再使用。

轮胎和车轮更换

换上相同尺寸半径、负荷等级、速度记号以及最大冷胎标定压力的轮胎(如轮胎侧壁所示)。使用不同尺寸或结构的轮胎会使 ABS 和车辆稳定性控制 (VSA) 系统等某些车辆系统无法正常工作。

最好同时更换所有四个轮胎。若不可能, 请成对更换前胎或后胎。

确保轮胎规格与原轮胎相符。

» 轮胎和车轮更换

警告

车辆安装不适合的轮胎, 会影响操控性和稳定性。这会导致车祸, 造成严重受伤或死亡。

务必使用车辆上轮胎信息标签推荐的轮胎尺寸和类型。


注意

不当的车轮配重会损坏您车辆的铝制车轮。请仅使用广汽本田车轮配重以获得平衡。

轮胎换位


根据保养时间表进行轮胎换位, 有助于更均匀地分配轮胎磨损并延长轮胎使用寿命。

■ 没有换位标记的轮胎

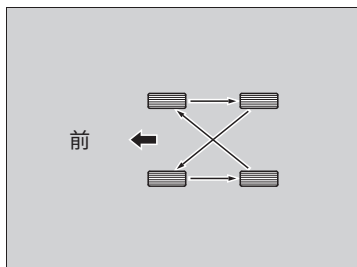

如图所示, 进行轮胎换位。


■ 有换位标记的轮胎

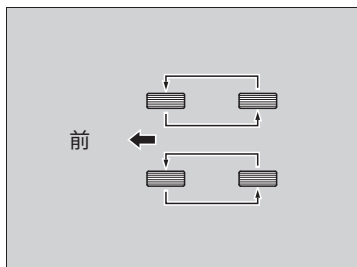

如图所示, 进行轮胎换位。

▣ 轮胎换位

带定向胎面花纹的轮胎只能前后换位(不能两侧互换)。定向轮胎应如下图所示, 以换位指示标记指向前方进行安装。

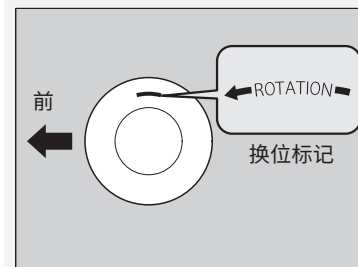

当轮胎换位时, 确保已检查气压。

只要轮胎换位, 则必须校准胎压监测系统 (DWS)。

▣ 胎压监测系统 (DWS) 第 391 页

雪地牵引设备

如果在雪地或结冰的路面上行驶, 装上冬季轮胎或轮胎链条、降低车速并与前车保持足够的距离。

操作方向盘或制动器时需特别小心, 以免打滑。

必要时或根据法规使用轮胎链条、冬季轮胎或全天候轮胎。

安装时, 参考以下要点。

对于冬季轮胎:

- 选择的尺寸和负荷等级应与原来的轮胎相同。
- 为所有四个车轮安装轮胎。

对于轮胎链条:

- 在为车辆购买任何类型的链条之前, 请咨询广汽本田特约销售服务店。
- 仅将其安装在前胎上。
- 因车辆的轮胎间隙有限, 强烈建议使用下列防滑链条:

原始轮胎尺寸*1	链条类型
215/55R16 93H	— RUD MATIC CLASSIC 48489
215/50R17 91V	

*1: 驾驶员门柱上的轮胎信息标签上标有原始轮胎尺寸。

- 安装时请遵循链条制造商的说明。尽可能紧地安装链条。
- 检查并确认链条没有接触到制动管路网或悬架。
- 缓慢行驶。

» 雪地牵引设备

警告

使用错误的链条或没有正确安装链条将会损坏制动管路网, 并导致车祸, 造成严重受伤或死亡。

关于轮胎链条的选择和使用, 请遵循本用户手册中的所有指示。

注意

牵引设备尺寸不当或安装错误, 将会损坏车辆的制动管路网、悬架、车身和车轮。如果它们撞上车辆的任何部件, 则停止行驶。

装上轮胎链条后, 关于车辆的操作限制请遵循链条制造商的说明。


仅在紧急情况或驶过某个区域因法律要求而使用轮胎链条。

在冰雪路面上使用轮胎链条驾驶时需要格外小心。与不带链条的良好冬季轮胎相比, 可能更难驾驶。

如果车辆配备夏季轮胎, 请注意这些轮胎并非设计用于冬季驾驶条件。有关更多信息, 请联系广汽本田特约销售服务店。

蓄电池

检查蓄电池

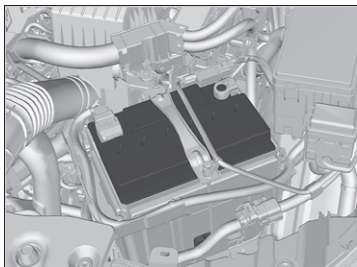

如果车辆的蓄电池断开或电量耗尽:

- 时钟重设。*

➡ 时钟 第 134 页

蓄电池状态由蓄电池负极端子上的传感器监控。若此传感器存在故障, 信息显示屏*/驾驶员信息界面*将显示警告信息。如果发生这种情况, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

每月检查蓄电池触点有无腐蚀。

⚠ 蓄电池

⚠ 警告

蓄电池在正常工作时会散发出可爆炸的氢气。

火花或明火会使蓄电池爆炸, 爆炸力足以致人死亡或严重受伤。

确保蓄电池远离所有火花、明火和烟草制品。

穿戴保护性衣物和面罩, 务必请有资质的技师进行蓄电池保养。

⚠ 警告

蓄电池中含有高腐蚀性且有剧毒的硫酸(电解液)。

电解液进入眼睛或沾上皮肤会造成严重灼伤。操作或靠近蓄电池时, 请穿好保护性衣物并戴上护目镜。

若误吞电解液而未立即采取措施会导致中毒死亡。

切勿让儿童接触蓄电池

蓄电池充电

断开蓄电池两根电缆以免损坏车辆的电气系统。务必先断开负极 (-) 电缆, 然后在重新连接时, 最后连接负极电缆。

蓄电池

紧急步骤

眼睛: 用杯子或其他容器中的水冲洗至少 15 分钟。
(受水压喷出的水会损害眼睛。) 请立即就医。
皮肤: 脱下弄脏的衣物。用大量水冲洗皮肤。请立即就医。
误吞: 喝水或喝牛奶。请立即就医。

发现腐蚀时, 用发酵粉和水溶液清洁蓄电池端子。
用湿毛巾擦拭端子。用布/毛巾擦干蓄电池。用油脂涂抹端子以免将来被腐蚀。

更换蓄电池时, 必须为相同规格。
详情请咨询广汽本田特约销售服务店。

本车中安装的蓄电池专门设计用于配备发动机节能自动启停的车型。


使用非指定类型的蓄电池可能会缩短蓄电池寿命, 并阻碍发动机节能自动启停功能激活。如需更换蓄电池, 确保选择指定的类型。详情请咨询广汽本田特约销售服务店。

规格 第 550 页

遥控发射器维护


更换遥控器电池

按下按钮时如果指示灯不点亮, 请更换电池。

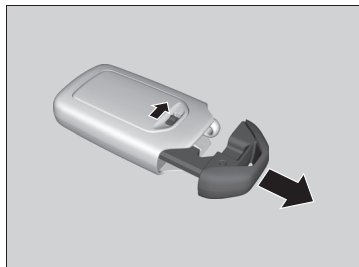

电池型号: CR2032

1. 取出内置钥匙。

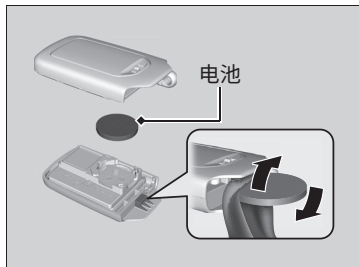

2. 用硬币小心撬动边缘以拆下上半部。
- ▶ 用布裹住硬币以免刮伤智能钥匙遥控器。
 - ▶ 小心拆卸, 以免遗失按钮。
3. 务必以正确的极性更换电池。

更换遥控器电池

警告

化学烧伤危险

如果误吞作为遥控发射器电源的电池, 会导致严重的体内烧伤, 甚至死亡。
将新旧电池远离儿童放置。
如果怀疑儿童已误吞电池, 请立即就医。

警告: 如果电池更换不当, 有爆炸的危险。只能用相同或相当的型号替换。

警告: 在使用、储存、运输过程中, 请勿暴露在阳光、火源等过热的环境中, 以免造成爆炸或易燃液体、气体泄漏。

警告: 请勿将电池丢入火中或火炉中, 或对电池进行机械性挤压或切割, 以免造成爆炸。

警告: 请勿在高海拔地区承受极低的气压, 以免引起爆炸或易燃液体或气体泄漏。

▣ 更换遥控器电池

注意

电池处置不当将会破坏环境。关于电池的处理, 务必遵守当地法规。

替换的电池在市场上有售或在广汽本田特约销售服务店处购买。

加热和冷却系统*/(自动)空调系统*保养


粉尘滤清器

■ 何时更换粉尘滤清器


根据车辆的建议保养时间表更换粉尘滤清器。如果车辆在满是灰尘的环境中行驶,建议更早更换滤清器。

📖 保养时间表 第 478 页

■ 如何更换粉尘滤清器

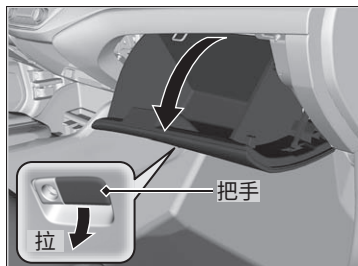

1. 打开杂物箱。

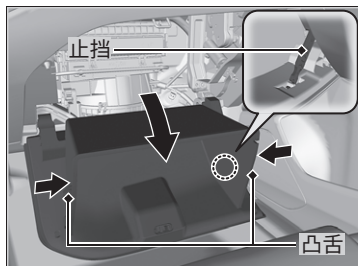

2. 按压杂物箱副驾驶员侧的止挡, 将其与杂物箱分离。


3. 按压两边侧板分离两个凸舌, 然后按压止挡。

4. 转出杂物箱。


🔍 粉尘滤清器

如果加热和冷却系统*/(自动)空调系统*排出的气流质量明显变差, 并且车窗容易起雾, 则滤清器可能需要进行更换。

粉尘滤清器会吸附空气中的花粉、灰尘和其他小颗粒。

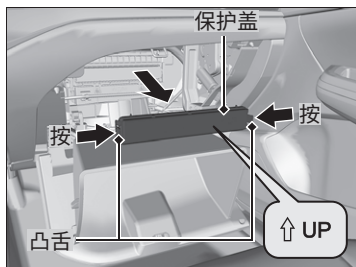

5. 按压滤清器盒盖罩角落的凸舌, 并将其拆下。

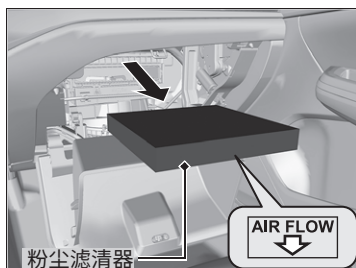

6. 从外壳中拆下滤清器。

7. 将新的滤清器安装到外壳中。

► 使 **AIR FLOW** 箭头朝下。

▣ 粉尘滤清器

如果您不确定如何更换粉尘滤清器, 请到广汽本田特约销售服务店进行更换。


清洁

车内维护

在使用抹布前先用吸尘器吸去灰尘。
用蘸有中性清洁剂和温水的湿布擦去污渍。
用干净的布擦去残留的清洁剂。

■ 清洁安全带

用蘸有中性皂液和温水的软刷清洁安全带。
让安全带风干。用干净的布擦拭安全带固定器圈扣。

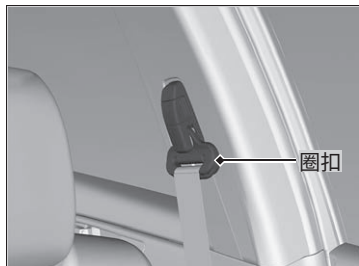

圈扣

▣ 车内维护

切勿将油液溅在车内。
如果油液溅在电气设备和系统上,可能会造成故障。


切勿在电气设备(如音响设备和开关)上使用硅基喷剂。
否则可能会引起设备故障或车内发生火灾。
如果无意间将硅基喷剂喷在电气设备上,请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

视其成分而定,化学药品和液体芳香剂可能会使树脂涂层部件和纺织品变色、起皱和开裂。
切勿使用碱性溶液或有机溶液,如苯或汽油。

使用化学药品后,务必用干布将其轻轻擦掉。
切勿将用过的布未经清洗就长时间放在树脂涂层部件或纺织品上。

注意不要溅到液态空气清新剂。

■ 地板垫*

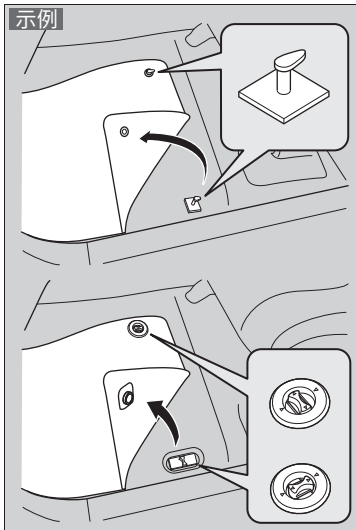

驾驶员地板垫扣在地板锚定器上, 避免地板垫向前滑动。

切勿将任何其他地板垫放在锁定的地板垫上。

► 地板垫*

如您需使用非本车原装的任何地板垫, 请确保其专为该车设计, 尺寸合适且用地板锚定器牢牢固定。正确放置后排座椅地板垫。如果未正确放置地板垫, 地板垫可能会干扰前排座椅功能。

■ 清洁车窗

用玻璃清洁剂擦拭。

► 清洁车窗

后窗内层装有电热丝。用软布按照与电热丝相同的方向擦拭, 以免损坏电热丝。

■ 配备前传感器摄像头的车型

小心不要将水或玻璃清洁剂等液体溅到车内后视镜周围的电气部件盖子上或盖子周围。

■ 皮革保养

正确清洁皮革：

1. 先用吸尘器或柔软干布除去灰尘或污渍。
2. 请用蘸有 90% 水和 10% 中性皂液的软布清洁皮革。
3. 用干净的湿布擦除残留皂液。
4. 擦去残留水分, 并让皮革在荫凉处风干。

▣ 皮革保养

务必尽快清洁或擦除灰尘或污渍。溅到的液体会吸入皮革内, 产生污渍。灰尘或污渍会使皮革磨损。此外, 请注意某些深色衣物会摩擦皮革座椅, 导致褪色或脏污。

车外维护

驾驶后拭去车身上的灰尘。
定期检查车辆的油漆表面是否有刮痕。油漆表面的刮伤会导致车身生锈。如果发现刮痕, 请立即进行维修。

■ 清洗车辆

勤洗车辆。以下条件行驶请更频繁洗车:

- 在有路盐的路面行驶后。
- 在沿海区域行驶后。
- 有柏油、烟灰、鸟粪、昆虫或树汁粘在油漆表面。

■ 使用自动洗车机

- 务必遵守车辆自动洗车机上的指示。
- 拆下音响天线*。
- 向内翻折车门后视镜。

📺 音响天线* 第 207 页

■ 使用高压清洗器


- 保持清洗喷嘴和车身之间有足够的距离。
- 特别注意车窗周围。离得太近, 水可能会进入车内。
- 请勿直接用高压水喷发动机舱。请使用低压水及温和的清洁剂。

配备多视角后视镜摄像头系统的车型

- 请勿将水直接喷到摄像头及其周围。水可能会进入镜头, 从而导致摄像头出现故障。

📺 清洗车辆

请勿将水喷入进气口。否则会引起故障。

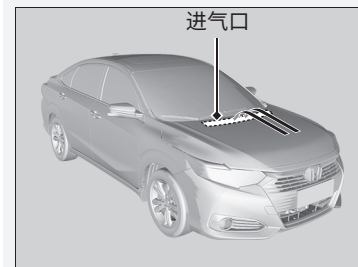

洗车时要锁好车门。
请勿将水直接喷入燃油加注口门。高压喷射可能会使其打开。

* 并非适用于所有车型

接下页

■ 打蜡

给汽车车身打蜡有助于保护车辆漆面。随着时间的推移,蜡会逐渐磨损,露出车漆,如有必要可再次打蜡。

■ 保养保险杠和其他树脂涂层部件

如果树脂涂层部件上沾到汽油、机油、发动机冷却液或蓄电池电解液,则部件可能会褪色或涂层脱落。用软布和清水立即擦除。

■ 清洁车窗

用玻璃清洁剂擦拭。

■ 保养铝制车轮

铝极易受到盐和其他路面污渍的影响而劣化。必要时,尽快用海绵和中性清洁剂擦除这些污渍。不要使用硬刷子或刺激性化学物质(包括某些市售车轮清洁剂)。它们会损坏铝合金车轮的保护涂层,而导致腐蚀。视涂层类型而定,车轮可能会失去光泽或显得发亮。为避免水渍,车轮潮湿时,请用布擦干车轮。

☒ 打蜡

注意

化学溶液和强力清洁剂会损坏车上的漆面、金属和塑料。立即擦掉溢出的液体。

☒ 保养保险杠和其他树脂涂层部件

如果想要修理树脂部件的喷漆表面时,请向广汽本田特约销售服务店询问正确的喷涂材料。

■ 补漆

请经常检查车辆是否有划痕或刮痕。尽快使用补漆料修补小的划痕和刮痕,防止下层的金属受腐蚀。

本车的颜色代码标注在右侧前门柱上。根据此代码,您可以在广汽本田特约销售服务店处购得匹配的补漆料。较大的漆面损坏应进行专业修理。

■ 车外灯起雾

如果在雨中行驶过,或在车辆经过清洗后,车外灯(前大灯、制动灯等)的灯罩内会暂时起雾。

当环境和灯罩内的温差较为明显时,灯罩内也可能发生结露(与车窗在雨天起雾类似)。此类情况都属自然过程,并不是车外灯在结构设计上有问题。

灯罩在设计上的特点可能会导致车灯灯罩框架表面出现雾气。同样并非故障。

但是,如果看到灯罩内大量积水或形成大的水珠,请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

配件和改装

配件

安装配件时, 检查是否有以下情况:

- 切勿在挡风玻璃上安装配件。它们会阻碍视线, 延迟应对行驶条件的反应能力。
- 切勿在标有 SRS AIRBAG 的区域、前排座椅的侧面或背面、前、侧立柱或侧窗附近 (对于有侧气帘的车型) 安装任何广汽本田本车原装附件以外的任何其他附件。在这些区域安装非广汽本田本车原装附件, 可能会干扰车上安全气囊的正常工作, 或在气囊展开时会弹射到您或车内其他乘员。
- 确保电子配件不超过电路负载或不会干扰车辆的正常操作。

 **保险丝** 第 543 页

- 安装任意电子配件前, 请安装方联系广汽本田特约销售服务店寻求帮助。如果可能的话, 安装完成后请到广汽本田特约销售服务店进行检查。

配件和改装

警告

不合适的配件或加装、改装会影响车辆的操控性、稳定性、安全性和性能, 造成车祸, 导致严重受伤, 甚至死亡。

关于配件和加装、改装, 请遵循本用户手册中的所有指示。

正确安装时, 移动电话、报警器、双向无线对讲机、收音机天线和低功率音响系统不应干扰车辆的电脑控制系统, 如气囊和防抱死制动。

建议使用广汽本田原厂配件以确保车辆的正常工作。

有些广汽本田原厂附件随附专属使用手册, 用于说明产品操作和维护使用。如果您提供了附件用户手册, 请参阅手册了解详细信息。

如果遇到广汽本田原装附件无法使用, 请参阅该附件单独的用户手册 (如果提供), 或咨询广汽本田特约销售服务店, 以协助排除潜在故障。

改装

切勿进行可能会干扰车辆操控性、稳定性或可靠性的改装, 或安装可能具有相似效果的非广汽本田原厂部件或配件。

即使微小改装车辆系统, 都会使整车性能受到影响。
务必确保正确安装和保养所有设备, 并请勿对车辆或其系统进行任何可能不符合国家以及当地法规的改装。

本车上安装的车载诊断端口(OBD-II/SAE J1962 连接器)与汽车系统诊断设备或广汽本田批准的其他设备配合使用。使用任何其他类型的设备可能会对车辆的电子系统产生不利影响或使其受损, 从而可能导致系统故障、蓄电池电量耗尽或其他意外问题。

请勿改装或试图修理任何电气部件。

处理意外事件

本章说明了如何处理意外故障。


工具	520
工具类型	520
如果轮胎变瘪	
更换瘪胎	521
发动机不能启动	
检查发动机	529
如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱	530
紧急发动机停止	531
如果蓄电池电量耗尽	532
换档杆不动	534

过热	
如何处理过热	535
指示灯, 点亮/闪烁	
如果低机油压力指示灯点亮	537
如果充电系统指示灯点亮	537
如果故障指示灯点亮或闪烁	538
如果制动系统指示灯(红色)点亮或闪烁	539
如果电子助力转向 (EPS) 系统指示灯点亮	540

制动系统指示灯(琥珀色)点亮时, 如果制动系统指示灯(红色)同时点亮或闪烁	541
如果低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯点亮或闪烁	542
保险丝	
保险丝位置	543
检查和更换保险丝	546
紧急牵引	547
如果无法解锁燃油加注口门	548

工具

工具类型

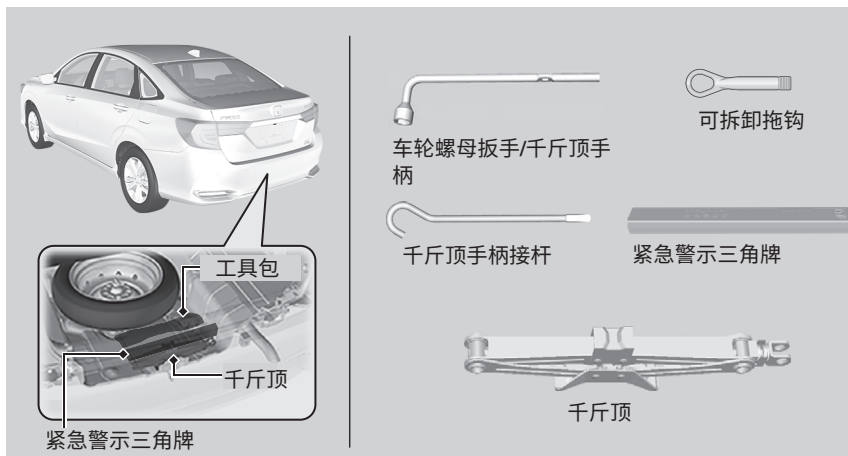

工具类型

工具存放于行李厢内。

如果轮胎变瘪

更换瘪胎

驾驶时如果轮胎变瘪, 牢牢握住方向盘, 逐渐制动以减速。然后将车辆停在安全区域。用紧凑型备胎更换瘪胎。请尽快到广汽本田特约销售服务店修理或更换全尺寸轮胎。

1. 将车辆停在坚硬、水平和不打滑的表面, 并施加驻车制动。
2. 将变速器置于 **P** 档。
3. 打开危险警告灯, 并将电源模式设置为车辆关闭。

更换瘪胎

车内配有安全背心和紧急警示三角。
必要时使用。

请遵守紧凑型备胎注意事项:
定期检查紧凑型备胎的胎压。应设定为规定气压。规定气压: 420 kPa (4.2 bar, 60 psi)




用紧凑型备胎驾驶时, 应保持车速为 80 公里/小时以下。尽快换上全尺寸轮胎。

车内的紧凑型备胎和车轮专供该车型使用。切勿用于其他车辆。切勿使用其他类型的紧凑型备胎或车轮。

切勿在紧凑型备胎上安装轮胎防滑链。如果装有防滑链的前胎变瘪, 拆下一条全尺寸后胎, 并用紧凑型备胎予以更换。拆下变瘪的前胎, 并用拆下的全尺寸后胎换上。在前胎上安装轮胎防滑链。

在某些路面上, 使用紧凑型备胎更难驾驶, 且抓地力减小。驾驶时需要格外小心。

■ 准备好更换瘪胎

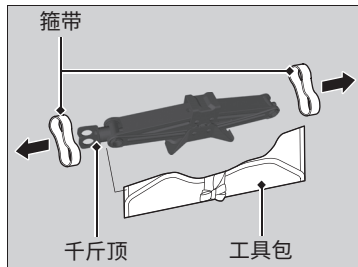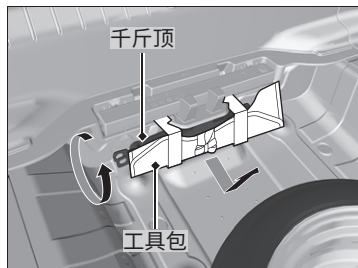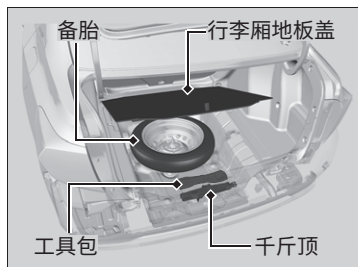

1. 打开行李厢地板盖。

2. 从行李厢内取出工具包和千斤顶。

► 向左转动千斤顶的尾架使其松开, 取出千斤顶和工具包。

3. 松开连接千斤顶和工具包的箍带并拆下。

4. 松开翼形螺栓, 拆下内隔圈。然后取出备胎。

► 更换瘪胎


警告:千斤顶只能用于在车辆紧急抛锚时提供帮助, 而不能用于日常季节性更换轮胎或其他正常保养或维修操作。

注意


切勿使用无法正确工作的千斤顶。请致电广汽本田特约销售服务店或专业拖车服务公司。

切勿同时使用超过一个紧凑型备胎。

紧凑型备胎比常规轮胎小。安装紧凑型备胎后, 车辆的离地间隙减小。在碎石路或颠簸的路面行驶可能会损坏车辆底部。

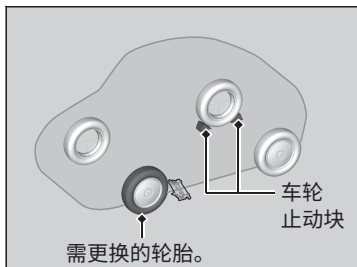

5. 将车轮止动块或石块放在瘪胎对角车轮的前侧与后侧。

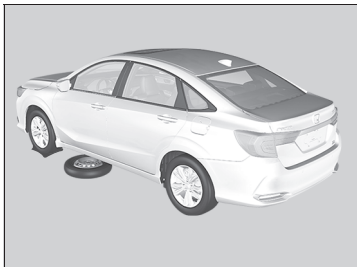



6. 将紧凑型备胎(车轮侧朝上)置于车身下,靠近需要更换的轮胎。



7. 用车轮螺母扳手松开各车轮螺母约一圈。

接下页

■ 如何设置千斤顶

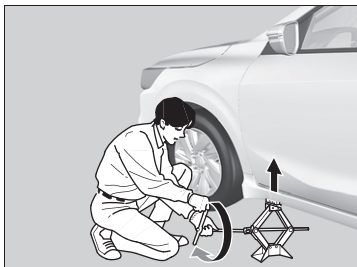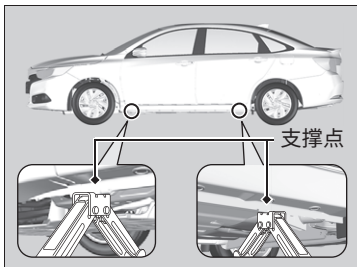

1. 将千斤顶置于要更换轮胎的最近的支撑点下方。

2. 如图所示顺时针转动尾架, 直至千斤顶顶部接触到支撑点。

► 务必将支撑点凸舌靠在千斤顶切口上。


► 如何设置千斤顶

⚠ 警告

车辆极易从千斤顶上滚下来, 导致车底人员严重受伤或死亡。

严格遵守换胎指示, 严禁人员在用千斤顶支撑车辆时钻入车底。

警告: 千斤顶应放置在与车辆停放相同高度的平稳表面上。

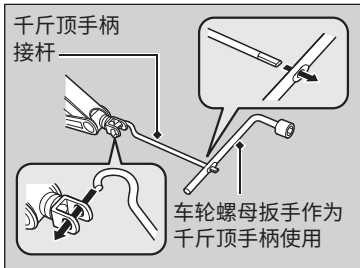

3. 使用千斤顶手柄接杆和千斤顶手柄升起车辆,直至轮胎离地。

如何设置千斤顶

切勿在车内有人或有行李时使用千斤顶。



使用车内提供的千斤顶。
其他千斤顶可能无法支撑车重(“负载”)或可能不适合支撑点。

必须遵守以下指示以便安全使用千斤顶:

- 发动机运行时切勿使用。
- 仅在坚硬的水平表面使用。
- 仅用于支撑点。
- 使用千斤顶时切勿进入车内。
- 切勿在千斤顶上方或下方放置任何物品。

接下页

■ 更换瘪胎

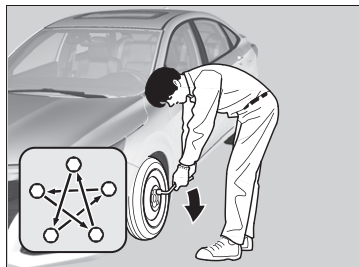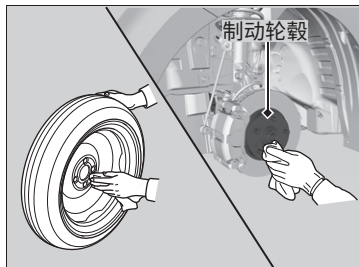

1. 拆下车轮螺母和瘪胎。

2. 用干净的布擦拭车轮安装表面。

3. 安装紧凑型备胎。

4. 拧入车轮螺母直至它们接触到安装孔边缘，然后停止转动螺母。

5. 降下车辆，拆下千斤顶。按照图中所示顺序紧固车轮螺母。按此顺序紧固螺母两次或三次。


车轮螺母扭矩：

108 N·m (11 kgf·m, 80 lbf·ft)

▣ 更换瘪胎

切勿用脚或撬管施加过大扭矩，将车轮螺母拧得过紧。

■ 存放瘪胎

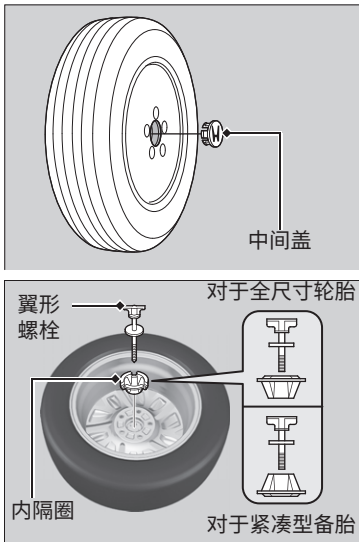

1. 拆下中间盖。

2. 将瘪胎面朝下放在备胎槽中。

3. 从翼形螺栓上拆下内隔圈，翻转内隔圈再将其重新装到螺栓上。用翼形螺栓紧固瘪胎。

4. 将车轮螺母扳手和千斤顶手柄接杆妥善放回工具包内。
用箍带紧固千斤顶和工具包。

5. 将千斤顶和工具包放在其支架中。
转动千斤顶的尾架，使其锁定到位。

▣ 存放瘪胎

⚠ 警告

发生碰撞时松散的物品会在车内到处乱飞，可能造成乘员严重受伤。
驾驶前，请妥善存放好车轮、千斤顶和工具。

接下页

■ 胎压监测系统 (DWS) 和备胎

如果用备胎更换瘪胎, 行驶时低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯将点亮。行驶几公里之后, 驾驶员信息界面*上将会出现**胎压监测系统故障。请检查胎压。请联系前往特约店**信息, 指示灯开始短暂闪烁, 然后保持点亮; 不过这是正常情况, 无需担心。

用指定的常规轮胎更换时, 请校准胎压监测系统 (DWS)。

📖 **胎压监测系统 (DWS) 校准** 392

发动机不能启动

检查发动机

如果发动机不能启动, 请检查起动机。

起动机状态	检查表
起动机不转动或转动缓慢。 蓄电池可能电量耗尽。检查右边的各项, 并采取相应措施。	查看驾驶员信息界面*上有没有提示。 • 如显示 要启动发动机, 请把钥匙与发动机启动开关进行接触 的提示信息 ❏ 如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱 第 530 页 ▶ 确保智能钥匙遥控器在其操作范围内 ❏ ENGINE START/STOP 按钮操作范围 第 156 页
	检查保险丝。 检查所有保险丝或到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ❏ 检查和更换保险丝 第 546 页
起动机正常转动, 但发动机不启动。 保险丝可能有问题。检查右边的各项, 并采取相应措施。	查看发动机启动步骤。 按照指示试着再次启动发动机。❏ 启动发动机 第 371 页
	检查发动机防盗锁止系统指示灯。 当发动机防盗锁止系统指示灯闪烁时, 发动机不起动。 ❏ 防盗启动锁止系统 第 149 页 ❏ 防盗启动锁止系统指示灯 第 97 页
	检查燃油油位。 燃油箱内应有足够的燃油。❏ 燃油表 第 122 页
	检查保险丝。 检查所有保险丝或到广汽本田特约销售服务店检查车辆。 ❏ 检查和更换保险丝 第 546 页
	如果仍有问题: ❏ 紧急牵引 第 547 页

如果在检查以上列表中的所有项目后仍无法启动发动机, 请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果必须立即启动车辆, 请使用辅助车或启动辅助蓄电池进行跨接启动。

❏ 如果蓄电池电量耗尽 第 532 页

切勿按住 ENGINE START/STOP 按钮超过 15 秒。

* 并非适用于所有车型

▶▶ 发动机不能启动▶▶ 如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱

如果智能钥匙遥控器的电池电量微弱



如果蜂鸣器鸣响, **ENGINE START/STOP** 按钮会闪烁, 发动机无法启动。

配备驾驶员信息界面的车型

驾驶员信息界面上显示**要启动发动机, 请把钥匙与发动机启动开关进行接触**的提示信息。

所有车型

按照以下步骤启动发动机:

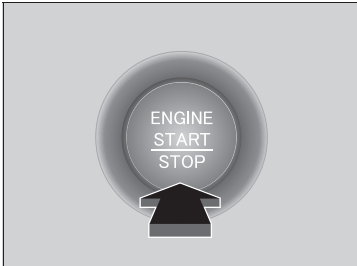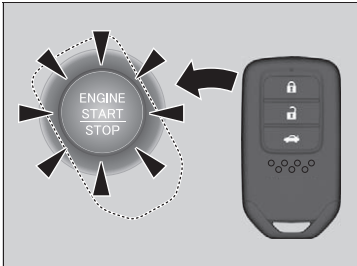

1. **ENGINE START/STOP** 按钮闪烁时, 用智能钥匙遥控器上的 **H** 标志部分触碰 **ENGINE START/STOP** 按钮中间部分。智能钥匙遥控器上的按钮应面向您。

▶ **ENGINE START/STOP** 按钮闪烁约 30 秒。

2. 在蜂鸣器响起且 **ENGINE START/STOP** 按钮从闪烁变为点亮后 10 秒钟内踩下制动踏板, 并按下 **ENGINE START/STOP** 按钮。

▶ 如果未踩下踏板, 模式将切换为 **ACCESSORY**。

紧急发动机停止

即使在行驶期间, **ENGINE START/STOP** 按钮也可以用于在出现紧急状况下停止发动机运行。如果必须停止发动机, 请执行以下操作之一:

- 长按 **ENGINE START/STOP** 按钮约 2 秒钟。
- 用力按下 **ENGINE START/STOP** 按钮三次。

方向盘不会锁止。然而, 由于关闭发动机会使发动机为转向和制动系统提供的动力辅助失效, 因此需要付出更多的体力和时间来转向和车辆降速。用双脚踩住刹车踏板使车辆减速, 并立即停在一个安全的地方。

发动机停止时, 电源模式处于 ACCESSORY。

若要将模式切换为车辆关闭, 应在车辆完全停止后将档位切换至 **P** 档。然后不要踩下制动踏板, 按两次 **ENGINE START/STOP** 按钮。

紧急发动机停止

注意



切勿在驾驶时按下 **ENGINE START/STOP** 按钮, 除非有绝对必要关闭发动机。

如果在驾驶时按下 **ENGINE START/STOP** 按钮, 蜂鸣器将鸣响。

如果蓄电池电量耗尽

跨接起动步骤

关闭电气设备的电源, 比如音响和车灯。关闭发动机, 然后打开发动机盖。

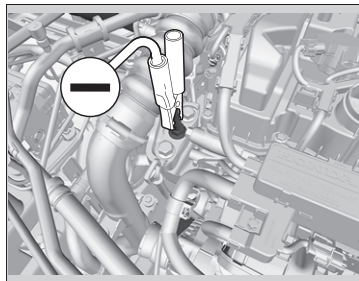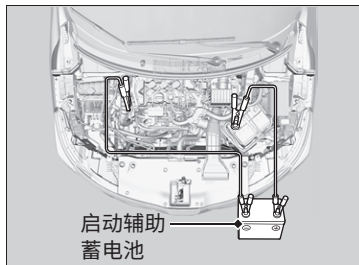

1. 将第一根跨接线的一端连接至车辆蓄电池的 $\oplus$ 极。
2. 将第一根跨接线的另一端连接至启动辅助蓄电池的 $\oplus$ 极。
 - ▶ 仅使用 12 伏启动辅助蓄电池。
 - ▶ 当使用汽车用蓄电池充电器对启动辅助 12 伏蓄电池增压时, 选择低于 15 伏的充电电压。查看充电器说明书进行正确设置。
3. 将第二根跨接线的一端连接至启动辅助蓄电池的 $\ominus$ 极。
4. 将第二根跨接线的另一端连接至发动机安装螺栓, 如图所示。切勿将此跨接线连接至其他部件。
5. 如果车辆与其他车辆相连, 启动辅助车的发动机并慢慢提高转速。
6. 试着启动本车的发动机。如果转动缓慢, 检查并确认跨接线的金属触点接触是否良好。

如果蓄电池电量耗尽

警告

如果未按正确的步骤进行操作, 蓄电池可能会爆炸, 导致附近人员严重受伤或死亡。

确保蓄电池远离所有火花、明火和烟草制品。

注意

如果蓄电池处于极冷的环境中, 将会冻住蓄电池内的电解液。试图跨接启动冻住的蓄电池将会使其爆裂。

牢牢连接跨接线夹, 使跨接线在发动机振动时不会脱落。连接或断开跨接线时, 切勿让跨接线缠结或让电缆端相互接触。

蓄电池性能在寒冷条件下将下降, 可能不利于发动机启动。

■ 发动机启动后应采取的措施

一旦发动机已启动, 按以下顺序拆下跨接线。



1. 断开跨接线与车辆搭铁的连接。
2. 从启动辅助蓄电池的 $\ominus$ 极断开跨接线的另一端。
3. 从车辆蓄电池 $\oplus$ 端子上断开跨接线连接。
4. 从启动辅助蓄电池的 $\oplus$ 极断开跨接线的另一端。

请到附近维修站或广汽本田特约销售服务店检查车辆。

换档杆不动

如果无法将换档杆移出 **P** 档, 请按以下步骤操作。

■ 释放换档锁止

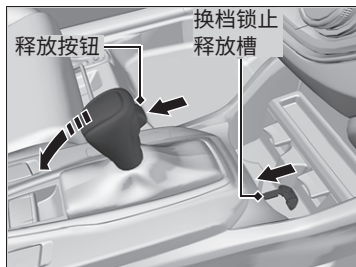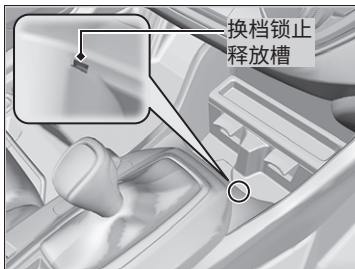

1. 设置驻车制动。
2. 将电源模式设定为车辆关闭。
3. 从智能钥匙遥控器中取出内置钥匙。

4. 如图所示, 将钥匙插入换档锁止释放槽中。
5. 推动钥匙的同时, 按下换档杆释放按钮, 将换档杆推入 **N** 档。
 - 现在锁止已释放。请尽快到广汽本田特约销售服务店检查换档杆。

过热

如何处理过热

过热症状如下：

- 高温指示灯*¹点亮或发动机突然失去动力。
- 温度表位于 [H] 标记*²处或发动机突然失去动力。
- **发动机温度过高。请勿驾驶。等待发动机冷却。**信息出现在驾驶员信息界面*^上。
- 发动机室内冒出蒸汽或喷雾。

■ 首先采取的措施

1. 立即将车停在安全区域。
2. 关闭所有配件并打开危险警告灯。
 - ▶ **不出现蒸汽或喷雾时：**
保持发动机运行并打开发动机盖。
 - ▶ **出现蒸汽或喷雾时：**
关闭发动机并等待其热度消退。然后打开发动机盖。

*1: 配备信息显示屏的车型
*2: 配备驾驶员信息界面的车型
* 并非适用于所有车型

☞ 如何处理过热

⚠警告

发动机过热产生的蒸汽和喷雾会使您严重烫伤。

如果有蒸汽冒出，切勿打开发动机盖。

注意

高温指示灯*¹点亮时继续行驶可能会损坏发动机。

注意

温度表处于 [H] 标记*²时继续行驶，可能会损坏发动机。


注意

驾驶员信息界面*^上出现**发动机温度过高。请勿驾驶。等待发动机冷却。**信息时，继续行驶可能会损坏发动机。

处理意外事件

Continued

■ 然后采取的措施

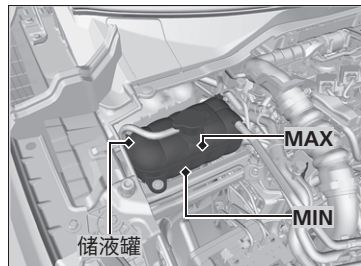

1. 检查并确认冷却风扇正在运行, 并在高温指示灯*¹熄灭或温度表*²下降后立即停止发动机。
 - 如果冷却风扇不运行, 请立即停止发动机。
2. 一旦发动机已冷却, 检查冷却液液位并检查冷却系统部件是否有泄漏。
 - 如果储液罐中的冷却液液位低, 添加冷却液至 **MAX** 标记。
 - 如果储液罐中无冷却液, 检查并确认散热器已冷却。用厚厚的布盖住储液罐盖, 打开盖子。如有必要, 将冷却液添加至注入口颈部底端, 然后盖上盖子。

■ 最后采取的措施

一旦发动机已充分冷却, 即可重新启动并检查高温指示灯*¹或温度表*²。如果高温指示灯*¹熄灭或温度表*²已回落, 则继续行驶。如果指针未回落, 请联系广汽本田特约销售服务店进行维修。

*1: 配备信息显示屏的车型

*2: 配备驾驶员信息界面的车型

►► 如何处理过热

⚠ 警告

发动机过热时拆下储液罐盖会导致冷却液溅出, 使您严重烫伤。

拧下储液罐盖前务必让发动机和散热器冷却。

如果冷却液泄漏, 请联系广汽本田特约销售服务店进行维修。

仅在进行紧急/临时措施时使用水。请尽快到广汽本田特约销售服务店用合适的防冻剂冲洗系统。

指示灯, 点亮/闪烁

如果低机油压力指示灯点亮



■ 指示灯点亮原因

当发动机机油压力低时点亮。

■ 指示灯点亮后应尽快采取的措施

1. 立即将车停在安全区域的水平地面上。
2. 如有必要, 打开危险警告灯。

■ 停车后应采取的措施

1. 停止发动机并等待约三分钟。
2. 打开发动机盖, 检查机油油位。

■ 机油检查 485

3. 启动发动机, 检查低机油压力指示灯。

- ▶ 指示灯熄灭: 再次开始驾驶。
- ▶ 10 秒内指示灯不熄灭: 立即停止发动机并联系广汽本田特约销售服务店进行维修。

如果充电系统指示灯点亮



■ 指示灯点亮原因

充电系统存在故障时点亮。

■ 指示灯点亮时应采取的措施

将车辆停在安全区域, 立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

» 如果低机油压力指示灯点亮

注意

机油压力低时运行发动机, 将立即造成严重的机械故障。

» 如果充电系统指示灯点亮

如果需要暂时停车, 不要关闭发动机。重新启动发动机可能会快速消耗蓄电池电量。

如果故障指示灯点亮或闪烁



■ 指示灯点亮或闪烁的原因

- 发动机排放控制系统有问题时点亮。
- 检测到发动机缺火时闪烁。

■ 指示灯点亮时应采取的措施

避免高速行驶, 立即将车辆开往广汽本田特约销售服务店进行检查。

■ 指示灯闪烁时应采取的措施

将车辆停在无易燃品的安全区域, 发动机停止后, 等待10分钟或更长时间直至其冷却。

如果故障指示灯点亮或闪烁

注意

如果在故障指示灯点亮时驾驶, 将会损坏排放控制系统和发动机。

重新启动发动机时如果故障指示灯再次闪烁, 请以 50 公里/小时或更低的车速开往最近的广汽本田特约销售服务店, 以进行车辆检查。

如果制动系统指示灯 (红色) 点亮或闪烁



(红色)

■ 指示灯点亮原因

- 制动液液位低。
- 制动系统存在故障。

■ 驾驶过程中, 指示灯点亮时应采取的措施

轻轻踩下制动踏板以检查踏板压力。

- 如果正常, 请在下次停车后检查制动液液位。
- 如果异常, 立即采取措施。如有必要, 通过发动机制动使变速器降档以减慢车速。

■ 指示灯闪烁原因

- 电子驻车制动系统存在故障。

■ 指示灯闪烁时应采取的措施

- 避免使用驻车制动, 立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

►► 如果制动系统指示灯 (红色) 点亮或闪烁

立即进行车辆维修。

制动液液位低时驾驶是很危险的。如果感觉制动踏板处无阻力, 请立即停在安全区域。如有必要, 降低档位。

如果制动系统指示灯 (红色) 和 **ABS** 指示灯同时点亮, 则电子制动力分配系统不工作。这样会导致突然制动时车辆不平稳。

请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

如果制动系统指示灯 (琥珀色) 点亮的同时制动系统指示灯 (红色) 闪烁, 则驻车制动可能不工作。避免使用驻车制动, 立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

► 制动系统指示灯 (琥珀色) 点亮时, 如果制动系统指示灯 (红色) 同时点亮或闪烁 第 541 页

▶▶过热▶如果电子助力转向 (EPS) 系统指示灯点亮

如果电子助力转向 (EPS) 系统指示灯点亮



■ 指示灯点亮原因

- EPS 系统存在故障时点亮。

■ 指示灯点亮时应采取的措施

将车辆停在安全区域并重新启动发动机。

如果指示灯点亮并持续点亮, 请立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

制动系统指示灯 (琥珀色) 点亮时, 如果制动系统指示灯 (红色) 同时点亮或闪烁



(红色)

■ 制动系统指示灯 (琥珀色) 点亮时, 如果制动系统指示灯 (红色) 同时点亮或闪烁, 请手动或自动松开驻车制动。

▣ 驻车制动 第 444 页



(琥珀色)

• 制动系统指示灯 (琥珀色) 点亮时, 如果制动系统指示灯 (红色) 同时持续点亮或闪烁, 请立即将车停在安全区域并到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

► 为防止车辆移动, 请将变速器置于 [P] 档。

• 如果仅制动系统指示灯 (红色) 熄灭, 请避免使用驻车制动并立即到广汽本田特约销售服务店检查车辆。

▣ 制动系统指示灯 (琥珀色) 点亮时, 如果制动系统指示灯 (红色) 同时点亮或闪烁

如果施加驻车制动, 可能无法松开。

如果制动系统指示灯 (红色) 和制动系统指示灯 (琥珀色) 同时点亮, 则驻车制动正在工作。

如果制动系统指示灯 (琥珀色) 点亮的同时制动系统指示灯 (红色) 闪烁, 则驻车制动可能不工作, 因为其正在检查系统。

如果您在短时间内反复操作电子驻车制动, 制动将停止工作以防系统过热且指示灯闪烁。
约 1 分钟后将恢复原始状态。

►► 过热►如果低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯点亮或闪烁

如果低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯点亮或闪烁



■ 指示灯点亮或闪烁的原因

胎压明显过低, 或胎压监测系统 (DWS) 未校准。如果胎压监测系统 (DWS) 存在问题, 指示灯会闪烁约一分钟, 然后保持点亮。

如果安装紧凑型备胎, 指示灯将点亮, 或先闪烁约一分钟, 然后保持点亮。

■ 指示灯点亮时应采取的措施

小心驾驶, 避免急转弯和急刹车。

将车停在安全区域。检查胎压并调整到规定的水平。规定胎压标在驾驶员侧门柱上的标签上。

► 调整胎压后, 校准胎压监测系统 (DWS)。

🔧 胎压监测系统 (DWS) 校准 392

如果紧凑型备胎导致指示灯点亮, 请将轮胎更换为全尺寸轮胎。校准胎压监测系统 (DWS) 后, 指示灯熄灭。

■ 指示灯闪烁, 然后保持点亮时应采取的措施

请尽快到广汽本田特约销售服务店检查轮胎。如果紧凑型备胎导致指示灯闪烁, 然后保持点亮, 请将轮胎更换为全尺寸轮胎。校准胎压监测系统 (DWS) 后, 指示灯熄灭。

🔧 胎压监测系统 (DWS) 校准 392

⚠ 如果低胎压/胎压监测系统 (DWS) 指示灯点亮或闪烁

注意

行驶时轮胎严重充气不足会导致其过热。轮胎过热可能发生故障, 导致车祸甚至死亡事故。。请始终按照规定给轮胎充气。


保险丝

保险丝位置

如果电子设备未在工作, 请将电源模式设置为车辆关闭, 并检查是否有任何保险丝熔断。

■ 发动机室保险丝盒

保险丝位置显示在保险丝盒盖上。
按保险丝编号和保险丝盒盖编号找到有问题的保险丝。
位于蓄电池附近。按压凸舌打开保险丝盒。

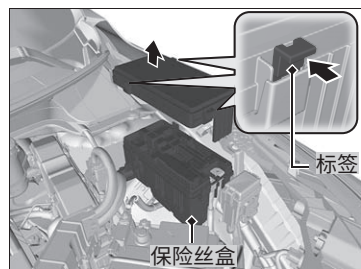

■ 受保护电路和保险丝额定值

	受保护电路	电流
1	DC/DC 2	(30 A)
	增压器电机	40 A
	主风扇	30 A
	DC/DC 1	(30 A)
	IG 主保险丝 2	30 A
	前大灯远光主保险丝	30 A
	蓄电池	150 A
	EPS	70 A
	IG 主保险丝	30 A
	保险丝盒可选保险丝	(40 A)
2	保险丝盒主保险丝	60 A
	前刮水器电机	30 A
	副风扇	30 A
	鼓风机电机	40 A
	起动机电机	30 A
3	保险丝盒主保险丝2	40 A
	ABS/VSA 电机	40 A
	ABS/VSA FSR	40 A
	后除霜器	40 A

	受保护电路	电流
4	空调 PTC 4	40 A
	空调 PTC 3	40 A
	空调 PTC 2	40 A
	空调 PTC 1	40 A
5	车门后视镜加热*	(10 A)
6	清洗器	15 A
7	IGP	20 A
8	停车灯	10 A
9	DBW	15 A
10	前大灯近光主保险丝	20 A
11	LAF	10 A
12	FI ECU	10 A
13	危险警告灯	10 A
14	-	-
15	IG 线圈	15 A
16	变速器	(15 A)
17	日间行车灯*	(10 A)
18	备用保险丝	15 A
19	-	(20 A)
20	位置灯	10 A

* 并非适用于所有车型



处理意外事件

接下页 543

		受保护电路	电流
21		车内照明灯	5 A
22		前雾灯*	(10 A)
23		空调压缩机	10 A
24		喇叭	10 A
25		音响 VST*	(20 A)
26		左前大灯 近光	10 A
27		右前大灯 近光	10 A
28	-	-	-
29		左前大灯 远光	10 A
30		右前大灯 远光	10 A
31		备用保险丝 2	(30 A)
32	-	-	-
33	-	-	-

■ 车内保险丝盒

该保险丝盒位于仪表板下方。

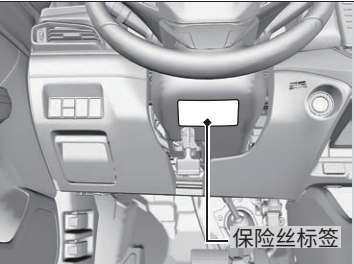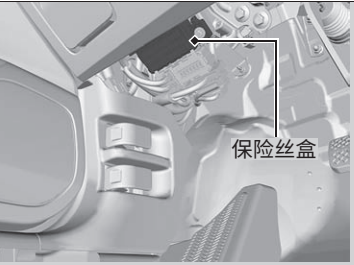



保险丝位置显示在转向柱下的标签上。
按保险丝编号和标签编号找到有问题的保
险丝。

■ 受保护电路和保险丝额定值

		受保护电路	电流
1		附件	10 A
2		钥匙锁止	5 A
3	-	-	-
4	-	-	-
5		选项	10 A
6	-	-	-
7		仪表	10 A
8		燃油泵	15 A
9		选项 2	10 A
10		RR ACC	20 A
11	-	-	-
12		右侧车门锁止	10 A
13		左侧车门解锁	10 A
14		后排左侧电动车窗	20 A
15		前排乘客侧 电动车窗	20 A
16		门锁	20 A
17		变速器	(10 A)
18	-	-	-
19		天窗*	(20 A)
20		IG1 起动机	(10 A)
21		ACG	15 A

	受保护电路	电流
22	日间行车灯*	(10 A)
23	后雾灯	10 A
24	选项	5 A
25	—	—
26	右侧车门解锁	10 A
27	后排右侧电动车窗	20 A
28	驾驶员电动车窗	20 A
29	—	—
30	智能无匙进入*	10 A
31	—	—
32	—	—
33	—	—
34	ABS/VSA	10 A
35	SRS	10 A
36	—	20 A
37	—	—
38	左侧车门锁止	10 A
39	—	—

该保险丝盒位于仪表板下方。
保险丝位置显示在转向柱下的标签上。
按保险丝编号和标签编号找到有问题的保险丝。

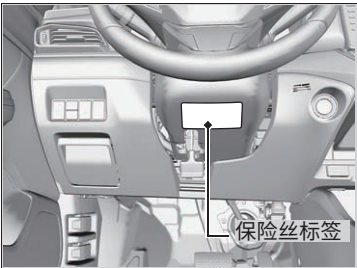
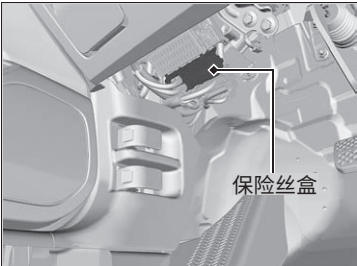


■ 受保护电路和保险丝额定值

	受保护电路	电流
1	VST ACC1	(5 A)
2	音响	(20 A)
3	EOP	(10 A)
4	备用 2 主保险丝	(5 A)
5	仪表 VST	(5 A)
6	IG1 VSA	(7.5 A)
7	—	—

* 并非适用于所有车型

检查和更换保险丝

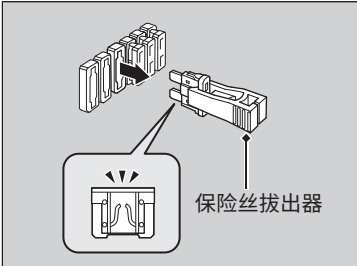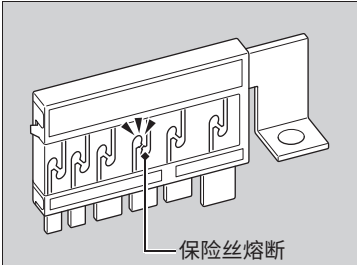

1. 将电源模式设定为车辆关闭。关闭前大灯和所有附件。
2. 拆下保险丝盒盖。
3. 检查发动机室内的大保险丝。
 - 如果保险丝熔断, 用十字螺丝刀拆下螺丝, 并换上新的保险丝。
4. 检查发动机室和车内的小保险丝。
 - 如果保险丝熔断, 用保险丝拔出器将其拆下并换上新的保险丝。
5. 检查车内的大保险丝。
 - 如果保险丝熔断, 用十字螺丝刀拆下螺丝, 并换上新的保险丝。
6. 检查车内的小保险丝。
 - 如果保险丝熔断, 用保险丝拔出器将其拆下并换上新的保险丝。

检查和更换保险丝

注意

换上更大额定电流的保险丝将会大幅增加电气系统损坏的几率。

使用图表找到有问题的保险丝, 并确认保险丝标签上的额定电流。

► 保险丝位置 第 543 页

更换相同额定电流的保险丝。

发动机室保险丝盒盖罩背面装有保险丝拔出器。

紧急牵引

如果需要牵引车辆, 请致电专业的拖车服务公司。

■ 平板设备

操作员将车辆装载至卡车后部。

这是车辆的最佳运送方式。

■ 车辆举升设备

拖车将两个枢臂伸到前轮下, 使其离地。后轮仍在地面上。**这是一种可行的车辆牵引方式。**

» 紧急牵引

注意

通过保险杠举升或牵引车辆将会造成严重损坏。保险杠并非设计用来支撑车重。

务必松开驻车制动。如果不能松开驻车制动, 车辆必须由平板设备运输。

🔍 **驻车制动** 第 444 页

注意


不当牵引(比如用房车或其他机动车牵引)将会损坏变速器。

切勿仅用一根绳索或链条牵引车辆。因为绳索或链条可能会来回晃动或断裂, 这样将会非常危险。

如果无法解锁燃油加注口门

■ 无法解锁燃油加注口门时应采取的措施

如果无法解锁燃油加注口门, 请采取以下步骤。

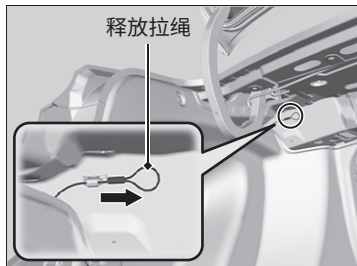

1. 打开行李厢并拉开内衬的左侧。
2. 将释放拉绳朝右侧拉。
 - ▶ 拉动释放拉绳时, 将解锁燃油加注口门。
3. 打开燃油加注口门。

➤ 如何加注燃油 第 463 页

☒ 如果无法解锁燃油加注口门

采取这些步骤后, 联系广汽本田特约销售服务店进行车辆检查。

信息

本章包括了车辆规格、识别代号位置以及法规要求的其他信息。

规格	550	汽车电子标识标签(微波窗口)	
识别代号		汽车电子标识标签(微波窗口)的	
车辆识别代号(VIN)、发动机编号和		位置	557
变速器编号	552	关于 EDR	
使用法规		EDR 记录的数据	560
发出无线电波的设备	553	开放源代码许可	563
污染物排放标准	556		

规格

■ 车辆规格

车型	广汽本田 本田牌 凌派轿车	
	前	805 - 820 kg
整车重量	后	480 - 497 kg
	总重	1,285 - 1,315 kg
最大允许重量	1,691 kg	
最大允许车轴载重	前	918 kg
	后	773 kg
最大爬坡度	≥40%	
驱动类型	前轮驱动	

请参阅以下指示页, 以确定您的车是否配备汽油颗粒过滤器。

➤ 推荐的发动机机油 第 484 页

■ 发动机规格

类型	水冷直列式 3 缸 DOHC	
缸径 x 冲程	73 x 78.7 mm	
排量	988 cm ³	
压缩比	10.0 : 1	
最大功率	90 kW/5,500 rpm	
最大扭矩	173 N·m/2,000 - 4,500 rpm	
火花塞	NGK	ILZKAR8H8S

■ 燃油

燃油: 类型	辛烷值为 92 号或更高的无铅汽油	
燃油箱容量	40 L	

■ 蓄电池

容量	48AH (5)/60AH (20)
----	--------------------

发动机节能自动启停:

本车中安装的蓄电池专门设计用于配备发动机节能自动启停的车型。如需更换蓄电池, 确保选择指定的类型 (LN2 EFB)。

详情请咨询广汽本田特约销售服务店。

■ 清洗液

清洗液罐容积	2.5 L
--------	-------

■ 灯泡

前大灯	近光	55 W (H7)* ¹ LED* ²
	远光	55 W (H7)* ¹ LED* ²
前雾灯*	19 W (H16)* ³ LED* ⁴	
前转向信号灯	LED	
位置灯/日间行车灯*	LED	
侧转向信号灯(在车门后视镜上)	LED	
制动灯	LED	
尾灯	LED	
后雾灯	LED	
后转向信号灯	LED	
倒车灯	LED	
高位制动灯	LED	
后牌照灯	LED	
车内照明灯	阅读灯	LED
	顶灯	LED
	行李厢灯*	LED

*1: 未配备前雾灯的车型

*2: 配备前雾灯的车型

*3: 未配备驻车传感器的车型

*4: 配备驻车传感器的车型

■ 制动液

指定	DOT 3 或 DOT 4 制动液
----	-------------------

■ 无级变速器油

指定	广汽本田 HCF-2
容量	更换 3.4 L

■ 发动机油

建议	广汽本田原厂发动机油 0W-20 ACEA C2/C3 0W-30, 5W-30
容量	更换 3.5 L 更换包括滤清器 3.8 L

■ 发动机冷却液

指定	广汽本田全季冷却液/防冻液 Type-2
比例	与蒸馏水 50/50
容量	5.07 L (与储液罐内剩下的 0.56 L 一起更换)

■ 轮胎

常规	尺寸	215/55R16 93H* ¹ 215/50R17 91V* ²
	胎压	请参见驾驶员门柱上的标签
紧凑型备胎	尺寸	T125/80D16 97M* ¹ T135/80D16 101M* ²
	胎压	请参见驾驶员门柱上的标签
车轮尺寸	常规	16×7J* ¹ 17×7J* ²
	紧凑型备胎	16×4T

*1: 配备 16 英寸车轮的车型

*2: 配备 17 英寸车轮的车型

■ 悬架

前	麦弗逊式
后	扭力梁式

■ 定位

前束	前	0 ± 3 mm
	后	2.5 (+3.5/-2.5)mm
外倾	前	0° ± 45'
	后	-1°45' ± 1°
后倾	前	4°59' ± 1°

■ 转向

类型	齿条与齿轮(电动助力)
----	-------------

■ 制动

类型	助力式
前	通风盘式
后	实心盘式
制动衬块厚度	前 9.4 mm 后 8.0 mm
制动踏板自由行程	1 - 5 mm
驻车	电子驻车制动

■ 尺寸

长	4,766 mm
宽	1,804 mm
高	1,509 mm
轴距	2,730 mm
轮距	前 1,520 mm 后 1,512 mm

不含在车辆尺寸中的零部件:

- 车门外视镜(前车门上)
- 天线顶端(车顶上)*

■ 制造商设定的座椅纵向位置和座椅靠背角度情况(用于测量座垫深度)

前排座椅	位置	最靠后位置
	椅背角度	从最靠前锁止位置起 3 级 (6 度)* ¹

*1: 椅背的正常工作状态


* 并非适用于所有车型

识别代号

车辆识别代号 (VIN)、发动机编号和变速器编号

车辆有一个 17 位车辆识别代号 (VIN), 用于车辆保修、领取许可证和为车辆购买保险时注册所用。

关于车辆 VIN、发动机编号和变速器编号的位置参见下图。

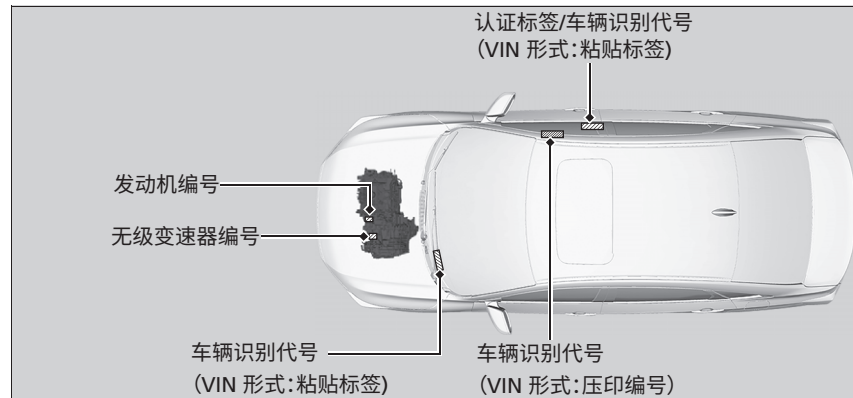

车辆识别代号 (VIN)、发动机编号和变速器编号

内部车辆识别代号 (VIN) 位于盖板下。



使用符合 SAEJ1979/ISO15031-5 的通用车载诊断工具可检索 VIN 信息。

使用法规

发出无线电波的设备

车辆上的以下产品和系统在工作时会发出无线电波。

BCM 智能无匙一键启动/进入系统* 遥控发射器 防盗启动锁止系统		FOB 智能无匙一键启动/进入系统*	
■ 使用频率为：125kHz		■ 使用频率：433.92MHz	
■ 磁场强度小于69dBuA/m(10米处，准峰值)		■ 发射功率：小于10mW(e.r.p)	
-		■ 占用带宽：不大于400kHz	
使用场景：车辆遥控，PEPS功能和发动机启动时使用		使用场景：车辆遥控，PEPS功能和发动机启动时使用	
采用的天线类型和性能：天线类型：线圈天线 / 倒L形天线		采用的天线类型和性能：天线类型：PCB式天线 / 贴片式天线	
控制、调整及开关等使用方法：按下车门开关或发动机启动开关后发送信号		控制、调整及开关等使用方法：按键后发送信号	
■温度：-40～85℃		■温度：-20～60℃	
■电压：DC 8～16V		■电压：DC 3.0V （锂电池）	

* 并非适用于所有车型

发出无线电波的设备

- 切勿擅自更改用例或使用条件、扩大发射频率范围、增加发射功率(包括非管制的附加射频功率放大器)或更改发射天线。
- 切勿对其他合法广播电台造成有害干扰,也不要提出保护请求,以免接收到有害干扰。
- 设备能够承受来自工业、科学和医疗 (ISM) 设备或其他发射射频能量的合法广播电台的干扰。
- 如果受到其他合法无线电台的有害干扰,请立即停止使用,在消除干扰源后方可恢复操作。
- 在根据航空、法律、国家法规和标准设计的无线电观测站、气象雷达站、地球站(包括测控、测距、接收、导航站)中使用的,以及在广播电台、机场等军用和民用电磁防护区中使用的低功率设备,必须遵守电磁防护区和相关行业控制机构的规定。
- 在机场跑道半径 5000 米范围内,禁止使用各种型号遥控器。
- 使用微功率短距离无线电发射设备,应当符合国家无线电管理机构的有关规定。

接下页



带 LSF(低速前车跟随系统)的 ACC 主动巡航控制系统*/碰撞缓解制动系统 (CMBS)*		车载蓝牙系统*
		智能屏互联系统
设备类型依据“低功率短距离无线电波发射设备及技术要求”	测定行驶中的车辆之间距离的雷达传感器	F TYPE
使用场合	汽车	车载蓝牙系统和 蓝牙音响
天线类型	微带天线	芯片天线
天线性能、控制、调整和开关使用	杂散辐射限值(实际值): < 20dBm	天线增益: 2.4 GHz 频段 = -4 dBi 或更高
工作温度	-40~+85℃	-30℃ 至 +70℃
工作电压	DC 14V	DC 12V
远程通信控制单元*		
设备类型依据“低功率短距离无线电波发射设备及技术要求”	G类通用微功率设备	
使用场合	汽车	
天线类型	芯片天线	
天线性能、控制、调整和开关使用	最大增益:0.5dBi	
工作温度	-30℃~+70℃	
工作电压	DC 8.0~16.0V	

以上各项符合控制短距离无线电设备的中国法规的相应要求或所需标准。

关于蓝牙的电波法规定要求

1.本产品技术指标:

使用频率: 2.4 - 2.4835 GHz

等效全向辐射功率(EIRP):

天线增益 < 10dBi时: $\leq 100 \text{ mW}$ 或 $\leq 20 \text{ dBm}$ ①

天线增益 $\geq 10\text{dBi}$ 时: $\leq 500 \text{ mW}$ 或 $\leq 27 \text{ dBm}$ ②

最大功率谱密度:

天线增益 < 10dBi时: $\leq 20 \text{ dBm / MHz}$ (EIRP) ①

天线增益 $\geq 10\text{dBi}$ 时: $\leq 27 \text{ dBm / MHz}$ (EIRP) ②

载频容限: 20 ppm

带外发射功率(在2.4-2.4835GHz频段以外)

$\leq 80 \text{ dBm / Hz}$ (EIRP)

杂散发射(辐射)功率(对应载波 ± 2.5 倍信道带宽以外):

$\leq 36 \text{ dBm / 100 kHz}$ (30 - 1000 MHz)

$\leq 33 \text{ dBm / 100 kHz}$ (2.4 - 2.4835 GHz)

$\leq 40 \text{ dBm / 1 MHz}$ (3.4 - 3.53 GHz)

$\leq 40 \text{ dBm / 1 MHz}$ (5.725 - 5.85 GHz)

$\leq 30 \text{ dBm / 1 MHz}$ (其它1 - 12.75 GHz)

2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自外接天线或改用其它发射天线;

3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰; 一旦发现有干扰现象时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;

4.使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;

5.不得在飞机和机场附近使用。

01
02

污染物排放标准

请遵守以下污染物排放标准：

- **GB18352.6-2016：**
轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)

汽车电子标识标签(微波窗口)

汽车电子标识标签(微波窗口)的位置

未配备前传感器摄像头的车型


驾驶员视角

汽车电子标识标签(微波窗口)



从车内看挡风玻璃视角示意图

黑色陶瓷边框边缘(不透明)

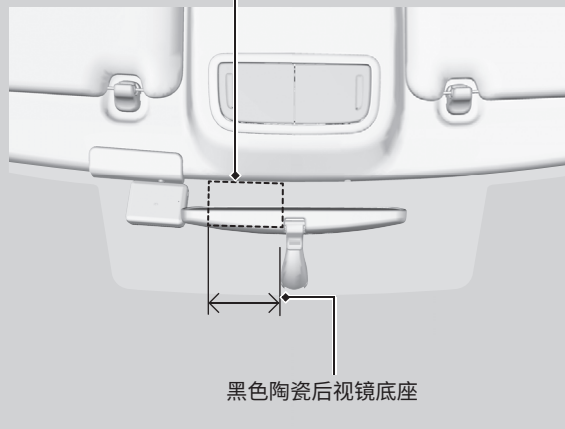

黑色陶瓷后视镜底座

使用上述插图作为视觉参考图,按照以下说明将标签粘贴在挡风玻璃内侧。

将标签的长边与挡风玻璃顶部黑色陶瓷边框(不透明)的边缘对齐。

A: 86 毫米

标签的边缘与黑色陶瓷后视镜底座之间必须空开此距离(请参考上图)。


557

接下页 557

配备前传感器摄像头的车型


驾驶员视角

汽车电子标识标签 (微波窗口)

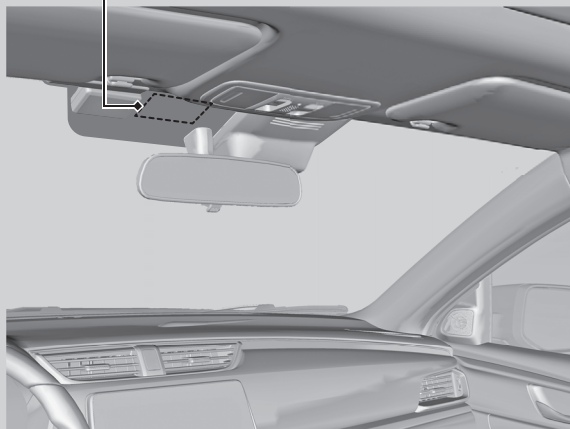

从车内看挡风玻璃视角示意图

黑色陶瓷边框边缘 (不透明)

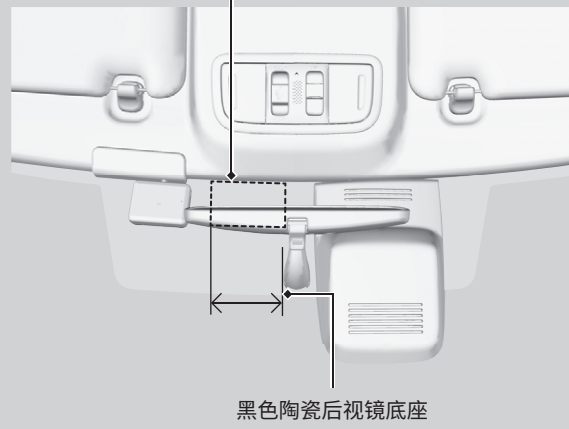

使用上述插图作为视觉参考图, 按照以下说明将标签粘贴在挡风玻璃内侧。

将标签的长边与挡风玻璃顶部黑色陶瓷边框 (不透明) 的边缘对齐。

A: 86 毫米

标签的边缘与黑色陶瓷后视镜底座之间必须空开此距离 (请参考上图)。

关于 EDR

本车配备了事件数据记录系统。

EDR 将在异常状况下, 记录与系统状况和故障/事故有关的必要数据, 并用于分析事故原因, 例如确定碰撞原因、确定驾驶员状况等等。

请参阅以下内容, 了解 EDR 中所记录数据的含义和可能的用途。

Bosch CDR 工具(汽车碰撞数据读取工具)能让专家从车辆或直接从车辆的电子控制单元 (ECU)(例如安全气囊控制模块)读取 EDR 数据。以下网站提供了在何处购买 Bosch CDR 工具和附件的相关信息, 购买后即可从车辆读取 EDR 数据, 或直接连接车辆的 ECU。

<http://www.boschcdrtool.com>

如发生安全气囊展开的严重撞车事故, 保存到 EDR 的数据将被锁止且无法覆盖。其他碰撞事故数据将被最新事件覆盖。

EDR 记录的数据

项目	说明
纵向车速增量	车辆纵向速度变化。纵向车速增量仅是总速度增量的纵向分量。
记录的纵向车速增量最大值	EDR 记录的 X 轴方向车速累计变化最大值。 此数据必须与“达到记录的纵向车速增量最大值的用时”结合使用。
达到记录的纵向车速增量最大值的用时	EDR 记录达到沿 X 轴的最大速度累计变化所需的时间。 此数据必须与“记录的纵向车速增量最大值”结合使用。
剪切标志	由 EDR 收集的加速度数据(横向、纵向)首次达到传感器跨度范围的时间点。
车速	车速表中显示的车速。
行驶中制动(或制动踏板位置)	用于检测驾驶员是否踩下制动踏板。

项目	说明
驾驶员座椅安全带状态	驾驶员座椅安全带锁扣开关状态。
加速踏板位置, 全开位置百分比	加速踏板的实际位置与驾驶员完全踩下踏板时的位置百分比。
每分钟转数 (rpm)	发动机曲轴每分钟绕自身轴线旋转的次数。
事件中的电力循环	在首次使用 ECU 记录 EDR 数据之后, 直至有 ECU 记录 EDR 数据的某事件发生之间的电力循环次数。 电力循环举例, 当点火开关从“关闭/辅助模式”进入“开启/运行”模式即为一循环。
读取中的电力循环	在首次使用 ECU 记录 EDR 数据之后, 直至 ECU 读取已记录 EDR 数据之间的电力循环次数。 电力循环举例, 当点火开关从“关闭/辅助模式”进入“开启/运行”模式即为一循环。
事件数据记录的完整状态	事件数据是否已被完全记录, 以及存储在记录 EDR 数据的 ECU 中的状态指示。
最新一次碰撞与上次碰撞之间的时间	如果两个事件在五秒钟内发生, 此时间就是第一个事件开始到第二个事件开始所经过的时间。

项目	说明
车辆识别代号	车辆生产厂商指定的车辆识别代号 (VIN)。
记录 EDR 数据的 ECU 硬件编号	车辆中可能多个 ECU 能够记录 EDR 数据。
记录 EDR 数据的 ECU 序列号	车辆中可能多个 ECU 能够记录 EDR 数据。
记录 EDR 数据的 ECU 软件编号	车辆中可能多个 ECU 能够记录 EDR 数据。

开放源代码许可

配备智能屏互联系统的车型

SGI 的自由软件许可证 B(2.0 版, 2008 年 9 月 18 日)

版权所有(C)[第一次发布日期] Silicon Graphics, Inc. 公司保留所有权利。

特此授权, 免费使用, 任何获得本软件和相关文档文件(“软件”)的人不受任何约束, 包括没有任何权利限制地使用、复制、修改、合并、发布、公开、再授权, 和/或销售该软件复本, 允许本软件进行以上操作, 需满足以下条件:

包括第一次发布日期在内的上述版权声明或许可通知或 <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> 内容参考必须包含在该软件全部复本和从属文件中。

本软件提供的“原样”, 没有任何形式的保证, 明示或暗示, 包括但不限于适销性的保证, 为特定目的和非侵权性适用。对于索赔、损害赔偿或其他责任, Silicon Graphics, Inc. 公司决不承担任何法律责任, 无论是由该软件引起, 或与该软件相关, 或与该软件使用或交易相关的合同行为、侵权行为或其他情况。

除包含在本通知内, 未经 Silicon Graphics, Inc. 公司事先书面授权, Silicon Graphics 公司的名称, 不得用于广告或其他促销活动, 该软件使用或交易中。

作者:Eric Veach, 1994 年 7 月

RSA 数据安全公司 MD5

“RSA 数据安全公司 MD5 消息摘要算法”

配备 9 英寸智能屏互联系统的车型

版权所有 1993-1999 NVIDIA 公司公司保留所有权利。

NVIDIA 公司没有承诺此源代码是否适合任何目的。“如是”提供, 没有任何明示或暗示的保证。NVIDIA 公司不承担与此源代码有关的所有担保, 包括所有隐含的可商性担保, 非侵权, 和适合特定目的。NVIDIA 公司不承担因使用或执行本源代码或与本源代码的使用或执行有关的合同、疏忽或其他侵权行为而遭受任何特殊、间接、附带或后果性损害, 或因使用、数据或利润损失而造成的任何损害负责。

美国政府最终用户。此源代码是“商业项目”, 因为该术语的定义为 48 C.F.R. 2.101 (OCT 1995), 由“商业计算机软件”和“商业计算机软件文档”组成, 因为此类术语用于 48 C.F.R. 12.212 (1995 年 9 月), 仅作为商业终端项目提供给美国政府。与 48 C.F.R. 12.212 和 48 C.F.R. 227.7202-1 到 227.7202-4 (1995 年 6 月) 一致, 所有美国政府最终用户仅获取此处规定的权限获取源代码。

索引

A

AAC	220, 246, 296, 299
ABS (防抱死制动系统)	452
AM/FM 收音机	214, 241, 278
AVI	246, 283, 296, 299
安全标签和汽车电子标识标签 (微波窗口)	82
安全带	42
调节肩部固定器	47
检查	49
紧固	46
警告指示灯	44, 91
提醒	44
用三点式安全带安装儿童安全座椅	74
孕妇	48
安全带 (座椅)	42
安全驾驶	35
安全检查表	40
安全信息	0
暗盒	187

B

百度 CarLife	252, 291
保险丝	543
检查和更换	546
位置	543, 544
保养	467
安全	469
变速器油	489
发动机盖下	482
更换灯泡	492
机油	485

加热和冷却系统	508
冷却液	487
轮胎	499
清洁	510
散热器	488
蓄电池	504
遥控发射器	506
制动液	490
注意事项	468
杯座	185
备胎	521, 551
壁纸	236, 267
变速器	377
代号	552
无级变速器	377
系统指示灯	90, 378
油液	489
瘪胎	521
泊车雷达系统	457
玻璃 (维护)	511, 514
播放蓝牙音频	249, 287

C

CMBS (碰撞缓解制动系统)	399
侧气囊	56
超车指示灯	160
车窗 (打开和关闭)	151
车窗清洗器	
开关	167
添加/加注清洗液	491
车道保持辅助系统 (LKAS)	424
指示灯	104

车道偏移抑制系统	432
打开和关闭	434
指示灯	101
车灯	160, 492
车内	182
更换灯泡	492
亮灯指示灯	95
日间行车灯	165
雾灯	163
远光指示灯	95
转向信号	159
自动	161
车灯开关	160
车辆识别代号	552
车辆稳定性控制 (VSA)	387
关闭开关	388
关闭指示灯	98
系统指示灯	98
车轮螺母扳手 (千斤顶手柄)	524
车门	136
车门/行李厢开启指示灯	40, 93
从车内锁止/解锁车门	144
从车外锁止/解锁车门	139
防钥匙锁在车内系统	143
钥匙	136
车门后视镜	172
车门后视镜加热	168
车内便利设施	182
车内后视镜	171
车内清洁	510
车内照明灯	182
车速表	122
车外清洁	513

车外维护 (清洁)	513
车外温度显示	125, 130
车载蓝牙系统 (HFT)	329, 347
HFT 按钮	329, 347
HFT 菜单	332, 350
HFT 状态显示	331, 349
拨打电话	342, 359
电话设置	336, 352
接听电话	345, 362
快速拨号	341
来电铃声	339
铃声	355
收藏联系人	357
手动操作的限制	331, 349
通话期间的选项	346, 363
自动导入手机通讯录和通话记录	340, 356
自动转接	355
充电系统指示灯	90, 537
重设行程表	123, 129
储物空间	184
储物箱	184
刺穿 (轮胎)	521
从车内解锁前门	144

D

打开/关闭	
电动车窗	151
发动机盖	483
天窗	155
行李厢	147
代号 (识别)	552
带 LSF (低速前车跟随系统) 的	
ACC 主动巡航控制系统	103, 409

挡风玻璃	
除霜/除雾	195, 202
刮水器刮片	497
刮水器和清洗器	167
清洁	511, 514
清洗液	491
挡风玻璃和车窗除霜	195, 202
档位指示灯	90, 378
导航	131
灯泡规格	550
低机油压力指示灯	89, 537
低燃油指示灯	91
低速缓行 (无级变速器)	376
低胎压/胎压监测系统 (DWS)	
指示灯	94, 542
低温指示灯	92
地板垫	511
电话	131
电子助力转向 (EPS) 系统	
指示灯	93, 540
冬季轮胎	503
轮胎链条	503
多功能综合信息显示屏	229, 259
多视角后视摄像头	461

E

ECON 按钮	386
ECON 模式指示灯	98
EDR	559
ENGINE START/STOP 按钮	156
EPS (电子助力转向) 系统	93, 540
儿童安全	61

儿童门锁	146
儿童安全座椅 (用于儿童)	79
儿童保护系统	61
儿童安全座椅	79
后向儿童保护系统	64
较大儿童	78
使用紧固带	77
选择儿童安全座椅	67
婴儿儿童保护系统	64
用三点式安全带安装儿童安全座椅	74
幼儿用儿童保护系统	66

F

FM/AM 收音机	214, 241, 278
发出无线电波的设备	553
发动机	
代号	552
机油	484
开关蜂鸣器	156
冷却液	487
起动	371
如果蓄电池电量耗尽	532
发动机节能自动启停	379
发动机节能自动启停关闭按钮	380
发动机节能自动启停运行指示灯	101
发动机节能自动系统指示灯	101
发动机冷却液	487
低温指示灯	92
高温指示灯	92
过热	535
添加至储液罐	487
添加至散热器	488

发动机油	484
低机油压力指示灯	89, 537
发动机油寿命	124, 130
检查	485
添加	486
推荐的发动机油	484
法规	553
方向盘	170
调节	170
防抱死制动系统 (ABS)	452
指示灯	91
防盗警报系统	149
防盗报警系统指示灯	96
防盗启动锁止系统指示灯	97
防盗启动锁止系统	149
指示灯	97
防眩目	
前大灯	160
防钥匙锁在车内系统	143
放松模式头枕	179
废气危险（一氧化碳）	81
粉尘滤清器	508
扶手	181
扶手箱	185
辅助保护系统 (SRS)	53
指示灯	92
负载限制	369
附件电源插座	188

G

改装（和配件）	516
高温指示灯	92

个性化功能	305, 316
更换	
保险丝	543, 544
灯泡	492
刮水器刮片橡胶条	497
轮胎	521
蓄电池	504
更换灯泡	492
侧转向信号灯	495
倒车灯、尾灯和后雾灯	496
高位制动灯	496
后牌照灯	496
前大灯	492
前雾灯	494
位置灯/日间行车灯	495
制动灯、尾灯和后转向信号灯	495
更换灯泡	492
工具	520
功能	203
故障排除	519
保险丝熔断	543, 544
刺穿/瘪胎	521
发动机不能启动	529
过热	535
后车门无法打开	32
换挡杆不动	534
紧急牵引	547
警告指示灯	84
开门时蜂鸣器鸣响	33
汽油	463
制动踏板抖动	32
制动噪音	34
故障指示灯	89, 538
刮水器和清洗器	167

检查和更换刮水器刮片	497
挂车牵引	370
紧急牵引	547
规格	550
过热	535

H

HFT（车载蓝牙系统）	329, 347
Honda Sensing 安全超感	29, 396
后除雾器按钮	168
后除雾器图标	168
后排座椅扶手台	189
后视镜	171
车门	172
车内后视镜	171
车外	172
调节	171
后视镜	171
后雾灯指示灯	96
化妆镜	9
换挡（变速器）	377
换挡杆	377
不动	534
释放	534
换挡杆	377
操作	377
换挡杆位置	
无级变速器	377
换至 P 档指示灯	99
火花塞	550

I
iPod 217, 243, 280

J

机油（发动机） 484
低机油压力指示灯 89, 537
机油监测系统 471
机油监测系统指示灯 98
检查 485
粘度 484
添加 486
推荐的发动机油 484
加热和冷却系统 199
挡风玻璃和车窗除霜 202
粉尘滤清器 508
加热 200
制冷 201
加注燃油 463
低燃油指示灯 91
汽油 463, 550
燃油表 122
驾驶 365
换挡 377
起动发动机 371
无级变速器 376
制动 445
驾驶须知 375
在雨中 376
驾驶员侧储物箱 184
驾驶员信息界面 126
驾驶员信息界面警告和信息 108
肩部固定器 47

交通标志智能识别系统 130, 436
脚刹 449
节能驾驶辅助系统 11
解锁车门 139
紧凑型备胎 521, 551
紧急 547
紧急刹车警示系统 454
警告 131
警告标签 82
警告和信息 107, 108
警告指示灯点亮/闪烁 537

K

开放源代码许可 300, 563
开关（方向盘周围） 6, 7, 156
可行驶里程 124, 129
空调系统（加热和冷却系统） 199
挡风玻璃和车窗除霜 202
粉尘滤清器 508
加热 200
制冷 201
空调系统（自动空调系统） 193
传感器 198
挡风玻璃和车窗除霜 195
更改模式 194
内循环/外循环模式 194
使用自动空调控制 193
控制装置 133
跨接起动 532

L

LaneWatch 390
蓝牙 ETC 191
蓝牙音频 249, 287
冷却液（发动机） 487
低温指示灯 92
高温指示灯 92
过热 535
添加至储液罐 487
添加至散热器 488
里程表 123, 128
里程计算机 128, 261
亮度控制
旋钮 169
亮度控制（仪表板） 169
卤素灯泡 492, 494
轮胎 499
备胎 521, 551
刺穿（瘪胎） 521
冬季 503
换位 502
检查 499
检查和保养 499
轮胎链条 503
磨损指示 500
气压 551
滤清器
粉尘 508

M

MP3 220, 246, 283, 296, 299
MP4 246, 296, 299

敏捷操控辅助系统	389
磨损的轮胎	499
磨损指示（轮胎）	500

N

粘度（机油）	484, 551
--------------	----------

P

配件和改装	516
碰撞缓解制动系统 (CMBS)	399
指示灯	104
平均车速	129
平均耗油量	124, 129

Q

其他车内便利设施	188
起步辅助制动功能	385
起动发动机	371
不能起动	529
发动机开关蜂鸣器	156
如果蓄电池电量耗尽	532
起动机系统指示灯	99
气囊	51
侧气囊	56
传感器	51
碰撞后	54
气囊维护	60
前气囊 (SRS)	53
事故数据记录仪	1, 559
指示灯	59, 92

气压	551
汽车电子标识标签 （微波窗口）	82, 557
汽油	28, 463
低燃油指示灯	91
加注燃油	463
燃油经济性和二氧化碳排放	465
瞬间耗油量	130
信息	463
仪表	122
千斤顶（车轮螺母扳手）	524
前传感器摄像头	442
前大灯	160
操作	160
调光	160
调节器	166
对光	492
自动操作	161
前排座椅	173
前气囊 (SRS)	53
前雾灯	494
前雾灯指示灯	96
强制降档（无级变速器）	376
切换显示	123, 126
全部设为默认设置	315, 328

R

RMVB	246, 296, 299
燃油	28, 463
低燃油指示灯	91
加注燃油	463
可行驶里程	124, 129

燃油经济性和二氧化碳排放	465
瞬间耗油量	124, 130
推荐	463
仪表	122
燃油加注口盖	28, 464
燃油加注口门	28, 464
燃油经济性和二氧化碳排放	465
认证标签	552
日间行车灯	165
如果无法解锁燃油加注口门	548
如果蓄电池电量耗尽	532
如果智能钥匙的电池电量微弱	530
润滑油规格表	551

S

Siri 免视模式	251, 290
SRS 气囊（气囊）	53
散热器	488
设定时钟	134
时间（设置）	134
时钟	134
识别代号	552
车辆识别	552
发动机和变速器	552
收音机 (AM/FM)	214, 241, 278
瞬间耗油量	124, 130
所经时间	129
锁止/解锁	136
从车内	144
从车外	139
儿童门锁	146
使用钥匙	142

钥匙 136

T

胎压监测系统 (DWS) 392

校准 393

指示灯 94, 542

天线 207

添加

车窗清洗液 491

发动机油 486

冷却液 487

添加剂、发动机油 484

调节

方向盘 170

扶手 181

后视镜 171

前大灯 166

前排座椅 173

头枕 178

温度 125, 130

音质调整 212, 238, 275

调节声音 212, 238, 275

停车 455

通风 199

头枕 178

U

USB 端口 205

USB 闪存驱动器 246, 283, 299

V

VSA (车辆稳定性控制) 387

W

WMA 220, 246, 283, 296, 299

WMV 246, 283, 296, 299

瓦 550

危险警告按钮 6

温度

车外温度显示 125, 130

低温指示灯 92

高温指示灯 92

仪表 122

温度传感器 125, 130, 198

涡轮增压发动机车辆 466

无级变速器 376

操作换挡杆 26, 377, 378

低速缓行 376

换挡 377

换挡杆不动 534

强制降档 376

油液 489

X

系统信息指示灯 95

下固定点 71

显示/信息按钮 126, 229, 259

显示设置 239, 276

信息显示屏 123

信息显示屏警告和信息 107

行程表 123, 129

行李 (负载限制) 369

行李厢 147

行李厢贯通盖板 190

蓄电池 504

保养 (检查蓄电池) 504

充电系统指示灯 90, 537

如果蓄电池电量耗尽 532

蓄电池低电量 537

蓄电池无电 532

选择/重设旋钮 123

选择儿童安全座椅 67

选择器旋钮 (音响) 211

Y

遥控发射器 139

钥匙 136

编号标签 137

防钥匙锁在车内 143

后车门打不开 146

遥控发射器 139

种类和功能 136

钥匙编号标签 137

一氧化碳气体 81

仪表 122

仪表 122

仪表盘 83

亮度控制 169

音响系统 204, 211, 228, 257

AM/FM 收音机 214, 241, 278

AVI 246, 283

iPod 217, 243, 280

MP3/WMA/AAC 220, 246, 283

MP4	246
RMVB	246, 296, 299
Siri 免视模式	251, 290
USB 端口	205
USB 闪存驱动器	220, 246, 283
WMV	246, 283, 296, 299
百度 CarLife	252, 291
错误信息	296
调节声音	212, 238, 275
多功能综合信息显示屏	229, 259
概述	298
个性化设置仪表	232, 263
开源许可	300
蓝牙音频	249, 287
起动	258
设定壁纸	236, 267
手动操作的限制	240, 277, 349
手动操作的限制	331
推荐设备	299
系统语言	213
显示设置	239, 276
选择媒体源	240, 277
遥控装置	208
智能手机上的音乐	224
主屏幕	269
状态区域	274
音响系统	130
音响系统基本操作	211, 228, 257
音响遥控装置	208
饮料架	185
油尺（发动机油）	485
油液	
挡风玻璃清洗器	491
发动机冷却液	487

无级变速器	489
制动器	490
远光指示灯	95
阅读灯	183
孕妇	48

Z

杂物箱	184
指定燃油	463
指示灯	84
ECON 模式	98
VSA 关闭	388
安全带提醒	91
变速器系统	90
踩下制动踏板	100
车道保持辅助系统 (LKAS)（琥珀色）	104
车道保持辅助系统 (LKAS) （绿色）	104, 426
车道偏移抑制系统	101, 102, 103
车辆稳定性控制 (VSA) 关闭	98
车辆稳定性控制 (VSA) 系统	98
车门/行李厢开启	93
充电系统	90
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡 航控制系统（琥珀色）	103
带 LSF（低速前车跟随系统）的 ACC 主动巡 航控制系统（绿色）	103, 410
档位	90
低机油压力	89
低胎压/胎压监测系统 (DWS)	94
低温	92
点灯	95
电子助力转向 (EPS) 系统	93

发动机节能自动启停	101
发动机节能自动启停系统	101
方向盘回转	99
防抱死制动系统 (ABS)	91
防盗报警系统	96
防盗启动锁止系统	97
辅助保护系统	92
高温	92
故障指示灯	89
后雾灯	96
换至 P 档	99
机油监测系统	98
碰撞缓解制动系统 (CMBS)	104, 105, 106
起动机系统	99
前雾灯	96
燃油油位低	91
系统信息	95
远光	95
制动系统	88
智能无匙一键启动/进入系统	96
驻车制动和制动系统	86, 87, 88
转向信号和危险警告	95
自动制动保持	89, 450
自动制动保持系统	89
制动踏板踩下指示灯	100
制动系统	445
防抱死制动系统 (ABS)	452
脚刹	449
油液	490
指示灯	86, 87, 88
制动辅助系统	453
驻车制动	445
自动制动保持	450
制动系统指示灯	86, 87, 88

智能无匙一键启动/进入系统指示灯	96
驻车制动	445
驻车制动和制动系统指示灯	86, 87, 88
转动方向盘指示灯	99
转速表	122
转向信号	159
指示灯（仪表板）	95
转向信号	159
装载行李	367, 369
（自动）空调系统	193
传感器	198
挡风玻璃和车窗除霜	195
更改模式	193
内循环/外循环模式	194
使用自动空调控制	193
自动照明	161
自动制动保持	450
指示灯	89, 450
自动制动保持系统	89
最大允许重量	369
座椅	173
前排座椅	173
调节	173